

HP PSC 2350 series all-in-one

Посібник користувача



## HP PSC 2350 series all-in-one

Посібник користувача

© Авторське право 2004 р. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Інформація, що тут міститься, може змінюватися без попереднього повідомлення.

Репродукція, адаптація або переклад без попереднього письмового дозволу забороняється, за винятком випадків, у яких це дозволяється законодавством з авторського права.



Adobe та логотип Acrobat є застереженими товарними знаками Adobe Systems Incorporated у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах/регіонах.

Частки авторського права © 1989-2004 р. Palomar Software Inc. HP PSC 2350 series all-in-one включає технологію драйверу принтера, на яку було одержано ліцензію від Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® та Windows 2000® є застереженими в США товарними знаками Microsoft Corporation.

Intel® та Pentium® є застереженими товарними знаками Intel Corporation.

Energy Star® та логотип Energy Star® є застереженими у США товарними знаками Управління охорони навколишнього середовища США.

Номер публікації: Q5786-90211 Second edition

#### Повідомлення

Єдиними гарантіями на вироби та послуги НР є ті, що викладено у недвозначних гарнтійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація, що тут міститься, не може тлумачитися як предмет додаткової гарантії. НР не несе будь-якої відповідальності за технічні або редакційні помилки або пропуски, що тут містяться.

Hewlett-Packard Company не несе відповідальності за випадкові або побічні збитки у зв'язку з наданням, виконанням або використанням

цього документу або програмного матеріалу, який в ньому описується.

Примітка: Нормативну інформацію можна знайти у розділі цього посібника, що присвячений технічній інформації.



У багатьох країнах/регіонах копіювання поданих нижче елементів є протизаконним. У разі сумнівів спершу проконсультуйтесь у юридичного представника.

- Державні папери та документи:
  - Паспорти
  - Іміграційні документи
  - Деякі службові документи
  - Ідентифікаційні значки, картки або відзнаки
- Державні марки:
   Поштові марки
   Продовольчі талони
- Чеки або векселя, що виписано на державні агенції
- Паперові гроші, туристські чеки або грошові перекази
- Депозитні сертифікати
- Роботи, що охороняются авторським правом

#### Інформація з техніки безпеки



Попередженне Для запобігання пожежі або ураженню електричним струмом захищайте виріб від дощу та будь-якої вологи.

Для зниження ризику травм внаслідок пожежі або ураження електричним струмом постійно дотримуйтесь основних застережних заходів.



Попередженне Потенційна небезпека ураження електричним струмом

- Прочитайте і зрозумійте усі інструкції на шильді з налаштування.
- При підключенні пристрою до джерела живлення користуйтесь лише заземленою електричною розеткою. Якщо невідомо, чи

- заземлено розетку, необхідно проконсультуватися у кваліфікованого електрика.
- 3 Виконуйте усі попередження та інструкції, що зазначено на виробі.
- 4 Перед очищенням відключайте цей виріб від стінної розетки.
- 5 Не встановлюйте та не використовуйте цей виріб біля води або якщо він вологий.
- 6 Надійно встановлюйте виріб на стійкій поверхні.
- 7 Встановлюйте виріб у захищеному місці, де ніхто не зможе наступити на силовий шнур або спотикнутися через нього, і де цей шнур не буде ушкоджено.
- 8 Якщо виріб працює ненормально, див. електронну довідку з пошуку та усунення несправностей.
- У пристрою немає деталей, що можуть обслуговуватися оператором. Для обслуговування звертайтесь до кваліфікованого обслуговуючого персоналу.
- 10 Розташовуйте пристрій у місці с належною вентиляцією.



Попередженне У разі виходу з ладу електропостачання це обладнання працювати не зможе.

## Зміст

1	Огляд HP all-in-one	5
	Перше знайомство з HP all-in-one	5
	Огляд контрольної панелі	6
	HP Image Zone допоможе зробити використання HP all-in-one	
	ефективнішим	11
2	Знайдіть більше інформації	
3	Інформація з підключення	21
	Типи з'єднань, що підримуютсься	21
	3'єднення за допомогою кабеля USB	22
	Спільне користування принтером Windows	22
	Спільне використання принтеру (Macintosh OS X)	22
	Налаштування HP JetDirect 175x	23
	Використання Webscan	24
4	Робота з фотографіями	25
	Перенесення фотографій	25
	Редагування фотографій	26
	Обмін фотографіями	28
	Друк фото	29
5	Завантаження оригіналів та паперу	31
	Завантаження оригіналу	31
	Вибір паперу для друку та копіювання	32
	Завантаження паперу	33
	Запобігання застряганню паперу	38
6	Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою	
	PictBridge	
	Гнізда для карти пам'яті та фотоапарату	
	Передача фотографій на комп'ютер	
	Друк фотографій з тестового листа	
	Встановлення параметрів друку фотографій	
	Використання функцій редагування	
	Друк фотографій безпосередньо з карти пам'яті	
	Друк фотографій з фотоапарату PictBridge	
	Друк фотографії, що відображається на кольоровому дисплеї	
	Друк файлу DPOF	
	Використання функції "Слайд-шоу"	
	Обмін фотографіями за допомогою HP Instant Share	
	Використання HP Image Zone	
7	Використання функцій копіювання	
	Встановлення розміру паперу для копіювання	
	Встановіть тип паперу для копіювання	
	Збільшення швидкості чи якості копіювання	
	Зміна параметрів копіювання за замовчуванням	
	Виготовлення кількох копій з оригіналу	
	Копіювання двосторінкового чорно-білого документу	
	Копіювання фотографій 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) без полів	57

сторінку		Копіювання фотографій 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) на повнорозмірну	
Зміна розміру оригіналу до Letter або A4 Копіювання документу, який декілька разів надсилали факсом бліювання документу, який декілька разів надсилали факсом Покращення світлих ділянок копії Виготовлення плакату бі Підготовка кольорової термоаплікації бі Припинення копіювання бі Припинення копіювання бі Використання функцій сканування Сканування в прикладну програму бі Сканувати на пункт призначення НР Instant Share бі Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті бі Припинення сканованого зображення на карту пам'яті бі Припинення сканування бі Друк з комп'ютера Друк з прикладних програм Зміна параметрів друку Лрипинення друку Лрипинення друку Лерші кроки Передача зображень за допомогою НР аll-іп-опе передача зображень за допомогою комп'ютера Замовлення матеріалів Замовлення картурцжів Замовлення картурцжів Замовлення картурцжів Замовлення картурцжів Замовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення на пареру, прозорих плівок та іншого матеріалу Замовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення картурцжів Вамовлення на пареру, прозорих плівок та іншого матеріалу Вамовлення на пареру, прозорих плівок та іншого матеріалу Вамовлення на пареру, прозорих плівок та іншого матеріалу Вамовлення не пареру прострою Вамовлення не префарамен за налаштування Вамовлення несправностей за налаштування Вамовлення несправностей за налаштування Вамовлення пристрою Вамовлення на пратемен за на патемен за на пате		сторінку	58
Копіювання з вицвілого оригіналу Копіювання документу, який декілька разів надсилали факсом білокращеняя світлих ділянок копії Виготовлення плакату Підготовка кольорової термоаплікації Використання функцій сканування Сканування в прикладну програму Сканування в прикладну програму Сканувати на пункт призначення НР Instant Share Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті Припинення сканування бідсилання сканованого зображення на карту пам'яті Припинення сканування бідрук з комп'ютера Друк з комп'ютера Друк з прикладних програм бід замовлення НР Instant Share Огляд Перші кроки Передача зображень за допомогою НР аll-іп-опе 70- Передача зображень за допомогою комп'ютера 71- 11 Замовлення матеріалів Замовлення натеріалів Замовлення картриджів Замовлення картриджів Замовлення інших витратних матеріалів Замовлення інших витратних матеріалів бід технічне обслуговування НР all-іп-опе Очистка НР аll-іп-опе Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах Друк самоперевірки Робота з картриджами Зама друк самопервірки робота з картриджами Вінформація с усунення несправностей Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР Отримання пехнічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 111 Технічна підтримка НР Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 112 Технічна підтримка НР Отримання пехрічного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 114 Технічна підтримка в інших країнчи інформації через Інтернет 115 Телефонна підтримка в інших країнчи інформації через Інтернет 116 Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу 117 Саll ін Рокоге сизтомет за напаштураннах/регіонах світу 118 Саll ін Рокоге сизтомет за напаштуратнах світу 119 Саll ін Рокоге сизтомет за напаштуратнах світи за за вапашти за за напашти за за			
Копіювання документу, який декілька разів надсилали факсом Покращення світлих ділянок копії Виготовнення плакату Підготовка кольорової термоаплікації Припинення копіювання В використання функцій сканування Сканування в прикладну програму Сканування в прикладну програму Сканування в прикладну програму Сканування канованого зображення на карту пам'яті Припинення сканування В Друк з комп'ютера Друк з комп'ютера Друк з прикладних програм Зміна параметрів друку Припинення друку Передача зображень за допомогою НР аll-іп-опе Передача зображень за допомогою комп'ютера Замовлення матеріалів Замовлення картуиджів Замовлення картуиджів Замовлення натеріалів Замовлення картуиджів Замовлення ін витого комп'ютера В Технічне обслуговування НР all-іп-опе Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах Друк самоперевірки Робота з картриджами В Замовлення нарногорю Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР Прочитайте файл Readme Усунення несправностей Я Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет Потримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет Птелефонна підтримка НР Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет Птелефонна підтримка несправностей Телефонна підтримка несправностей Телефонна підтримка несправностей Перефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу Пепефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу Птелефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу			
Покращення світлих ділянок копії			
Виготовлення плакату Підготовка кольорової термоаплікації 60 Припинення копіювання 61 Використання функцій сканування 62 Сканування в прикладну програму 63 Сканування в прикладну програму 64 Сканування в прикладну програму 65 Сканувати на пункт призначення НР Instant Share 66 Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті 67 Припинення сканування 69 Друк з комп'ютера 69 Друк з прикладних програм 69 Друк з прикладний п			
Підготовка кольорової термоаплікації			
Припинення копіювання  В використання функцій сканування  Сканувати на пункт призначення НР Instant Share  Бідсилання сканованого зображення на карту пам'яті  Припинення сканування  9 Друк з комп'ютера  Друк з прикладних програм  3міна параметрів друку  Припинення друку  70 Припинення друку  71 Використання НР Instant Share  Огляд  77 Перші кроки  78 Передача зображень за допомогою НР аll-іп-опе  79 Передача зображень за допомогою комп'ютера  3мовлення матеріалів  3мовлення картриджів  3мовлення картриджів  3мовлення картриджів  3мовлення інших витратних матеріалів  12 Технічне обслуговування НР all-іп-опе  Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах  Друк самоперевірки  Робота з картриджами  3міна параметрів пристрою  11 Інформація с усунення несправностей  Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР  Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР  Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР  Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР  Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет  11 Технічна підтримка НР  Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет  11 Технічна підтримка НР  Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет  11 Технічна підтримка НР  Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет  11 Технічна підтримка НР  Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет  11 Технічна підтримка НР  Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет  11 Технічна підтримка НР  Отримання гехнічної допомоги та іншої інформації через Інтернет  11 Технічна підтримка не інших країнах/регіонах світу  Саll НР Когеа сизtomer ѕиррогі			
В Використання функцій сканування (Сканування в прикладну програму (Сканувати на пункт призначення НР Instant Share (Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті (Бідилинення сканування (Бідсилання сканованого зображення на карту пам'яті (Бідилинення сканування (Бідурк з комп'ютера (Бідук з картук			
Сканування в прикладну програму Сканувати на пункт призначення HP Instant Share Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті Припинення сканування  9 Друк з комп'ютера Друк з прикладних програм Зміна параметрів друку Припинення не Instant Share Огляд Перші кроки Передача зображень за допомогою HP all-in-one Передача зображень за допомогою комп'ютера Замовлення матеріалів Замовлення матеріалів Замовлення картриджів Замовлення інших витратних матеріалів Замовлення паперу, прозорих плівок та іншого матеріалу Замовлення притрою Замовлення притром замовлення		•	
Сканувати на пункт призначення HP Instant Share Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті 66 Припинення сканування 66 Припинення сканування 66 Друк з комп'ютера 66 Друк з прикладних програм 66 Зміна параметрів друку 77 Припинення друку 77 Передача зображень за допомогою HP all-in-one 77 Передача зображень за допомогою HP all-in-one 77 Передача зображень за допомогою комп'ютера 81 Замовлення матеріалів 88 Замовлення картриджів 88 Замовлення інших витратних матеріалів 81 Технічне обслуговування HP all-in-one 81 Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах 84 Друк самоперевірки 84 Раl-in-one 85 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 96 Прочитайте файл Readme 99 Усунення несправностей 99 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 91 Прочитайте файл Readme 99 Усунення пристрою 111 Технічна підтримка нР 11 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 111 Технічна підтримка користувачів НР 11 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 111 Технічна підтримка користувачів НР 11 Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 111 Технічна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 110 Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 110 Саll ін Australia роst-warranty 111 Саll ін P Когеа сизtоmer support 111	8		
Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті біприпинення сканування 69 Друк з комп'ютера 669 Друк з прикладних програм 669 Друк з прикладних програм 669 Зміна параметрів друку 770 Припинення друку 770 Перші кроки 770 Переції кроки 770 Переції кроки 770 Передача зображень за допомогою НР аll-in-one 770 Передача зображень за допомогою комп'ютера 880 Замовлення паперу, прозорих плівок та іншого матеріалу 880 Замовлення інших витратних матеріалів 880 Замовлення песераїрки 880 Замовлення пристрою 880 Сучства НР 880 Замовлення пристрою 880 З			
Припинення сканування			
9 Друк з прикладних програм			
Друк з прикладних програм Зміна параметрів друку Лірипинення друку Ліприпинення друку Ліприпинення друку Ліприпинення друку Ліприпинення друку Ліперші кроки Лередача зображень за допомогою HP all-in-one Лередача зображень за допомогою комп'ютера Ліпередача зображень за допомогою комп'ютера Леревірка ймовірного рівня чорнил в картриджах Друк самоперевірки Леревірка ймовірного рівня чорнил в картриджах Друк самоперевірки Ліперед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР Ліперед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР Ліперед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР Ліперед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР Ліперед тим, як телефонувати за налаштування Ліперед тим, як телефонувати за налаштувани за налаштуван		Припинення сканування	67
Зміна параметрів друку 70 Припинення друку 71 Припинення друку 77 Припинення друку 77 Припинення друку 77 Порипинення друку 77 Передача зображень за допомогою HP all-in-one 77 Передача зображень за допомогою комп'ютера 88 Замовлення картриджів 89 Замовлення картриджів 80 Замовлення картриджів 80 Замовлення інших витратних матеріалів 82 Пехнічне обслуговування НР аll-in-one 80 Очистка НР аll-in-one 80 Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах 84 Друк самоперевірки 88 Робота з картриджами 80 Заміна параметрів пристрою 90 Інформація с усунення несправностей 99 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 90 Прочитайте файл Readme 90 Усунення песправностей 32 налаштування 90 Усунення пристрою 111 Пехнічна підтримка несправностей 111 Технічна підтримка несправностей 111 Технічна підтримка користувачів НР 111 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 111 Технічна підтримка користувачів НР 111 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 111 Технічна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 111 Саll ін Australia post-warranty 111 Саll ін P Когеа customer support 111	9	Друк з комп'ютера	69
Припинення друку		Друк з прикладних програм	69
Погляд 7: Перші кроки 7: Передача зображень за допомогою HP all-in-one 7: Передача зображень за допомогою комп'ютера 7: Передача зображень за допомогою комп'ютера 7: Передача зображень за допомогою комп'ютера 7:  11 Замовлення матеріалів 8: Замовлення паперу, прозорих плівок та іншого матеріалу 8: Замовлення картриджів 8: Замовлення інших витратних матеріалів 8:  12 Технічне обслуговування HP all-in-one 8: Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах 8: Друк самоперевірки 8: Урук самоперевірки 8: Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 9: Прочитайте файл Readme 9: Усунення оперативних несправностей 9: Усунення оперативних несправностей 11: Оновлення пристрою 11: Технічна підтримка КРР 11: Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 11: Технічна підтримка користувачів НР 11: Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 11: Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 11: Саll іп Australia роst-warranty 11: Call In P Korea customer support 11:		Зміна параметрів друку	70
Огляд		Припинення друку	71
Перші кроки	10	Використання HP Instant Share	73
Передача зображень за допомогою HP all-in-one		Огляд	73
Передача зображень за допомогою HP all-in-one		Перші кроки	74
Передача зображень за допомогою комп'ютера			
11       Замовлення матеріалів       8         Замовлення паперу, прозорих плівок та іншого матеріалу       8         Замовлення картриджів       8         Замовлення інших витратних матеріалів       8         12       Технічне обслуговування НР all-in-one       8         Очистка HP all-in-one       8         Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах       8         Друк самоперевірки       8         Робота з картриджами       8         Зміна параметрів пристрою       9         13       Інформація с усунення несправностей       9         Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР       9         Прочитайте файл Readme       9         Усунення несправностей за налаштування       9         Усунення пристрою       11         Оновлення пристрою       11         14       Технічна підтримка НР       11         Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет       11         Технічна підтримка користувачів НР       11         Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду       11         Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного       11         Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу       11         Саll і			
Замовлення паперу, прозорих плівок та іншого матеріалу Замовлення картриджів Замовлення інших витратних матеріалів Замовлення не обслуговування НР аll-in-one Замовлення пристрою Замовірного рівня чорнил в картриджах Замовлення параметрів пристрою Заміна параметрів пристрою Замовлення несправностей Замовлення підтримки користувачів НР Отримання підтримка НР Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет Замовлення підтримка НР Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду Замовлення підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу Замовлення підтримка в інших країнах/регіонах світу	11		
Замовлення картриджів 8 Замовлення інших витратних матеріалів 8  Технічне обслуговування НР all-in-one 8 Очистка НР all-in-one 8 Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах 8 Друк самоперевірки 8 Робота з картриджами 8 Зміна параметрів пристрою 9  13 Інформація с усунення несправностей 9 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 9 Прочитайте файл Readme 9 Усунення несправностей 3 Усунення оперативних несправностей 110 Оновлення пристрою 112  Технічна підтримка НР 111 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 111 Технічна підтримка користувачів НР 112 Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 110 Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 110 Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу 110 Call in Australia post-warranty 111 Call HP Korea customer support 111			
Замовлення інших витратних матеріалів 82  Технічне обслуговування НР all-in-one 85 Очистка НР all-in-one 85 Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах 84 Друк самоперевірки 85 Робота з картриджами 86 Зміна параметрів пристрою 99  13 Інформація с усунення несправностей 97 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 97 Прочитайте файл Readme 96 Усунення несправностей 32 Усунення пристрою 112 Оновлення пристрою 112  Технічна підтримка НР 113 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 114 Технічна підтримка користувачів НР 115 Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 116 Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 116 Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу 116 Call in Australia post-warranty 116 Call HP Korea customer support 116			
12 Технічне обслуговування НР all-in-one       83         Очистка НР all-in-one       83         Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах       84         Друк самоперевірки       85         Робота з картриджами       86         Зміна параметрів пристрою       95         Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР       97         Прочитайте файл Readme       96         Усунення несправностей за налаштування       99         Усунення оперативних несправностей       110         Оновлення пристрою       112         14 Технічна підтримка НР       115         Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет       115         Технічна підтримка користувачів НР       115         Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду       116         Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну       116         Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу       116         Саll ін Australia post-warranty       115         Саll НР Когеа customer support       115			
Очистка HP all-in-one	12		
Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах 84 Друк самоперевірки 88 Робота з картриджами 86 Зміна параметрів пристрою 99  13 Інформація с усунення несправностей 97 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 97 Прочитайте файл Readme 98 Усунення несправностей за налаштування 99 Усунення оперативних несправностей 110 Оновлення пристрою 111  14 Технічна підтримка НР 119 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 119 Технічна підтримка користувачів НР 119 Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 110 Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 110 Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу 110 Call In Australia post-warranty 110 Call HP Korea customer support 111			
Друк самоперевірки 88 Робота з картриджами 86 Зміна параметрів пристрою 99  13 Інформація с усунення несправностей 97 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 97 Прочитайте файл Readme 96 Усунення несправностей за налаштування 99 Усунення оперативних несправностей 110 Оновлення пристрою 111  14 Технічна підтримка НР 119 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 119 Технічна підтримка користувачів НР 119 Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 110 Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 110 Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу 110 Саll ін Australia post-warranty 111 Саll НР Когеа customer support 111			
Робота з картриджами 86 Зміна параметрів пристрою 99  13 Інформація с усунення несправностей 97 Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР 97 Прочитайте файл Readme 96 Усунення несправностей за налаштування 96 Усунення оперативних несправностей 110 Оновлення пристрою 111  14 Технічна підтримка НР 119 Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет 119 Технічна підтримка користувачів НР 119 Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду 110 Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну 110 Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу 110 Саll іп Australia post-warranty 110 Саll НР Когеа customer support 110			
Зміна параметрів пристрою       99         13 Інформація с усунення несправностей       97         Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР       97         Прочитайте файл Readme       98         Усунення несправностей за налаштування       99         Усунення оперативних несправностей       110         Оновлення пристрою       112         14 Технічна підтримка НР       115         Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет       115         Технічна підтримка користувачів НР       115         Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду       116         Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну       116         Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу       116         Саll ін Australia post-warranty       115         Саll НР Когеа customer support       115			
13 Інформація с усунення несправностей       9         Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР       9         Прочитайте файл Readme       9         Усунення несправностей за налаштування       9         Усунення оперативних несправностей       11         Оновлення пристрою       11         14 Технічна підтримка НР       11         Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет       11         Технічна підтримка користувачів НР       11         Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду       11         Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну       11         Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу       11         Саll ін Australia post-warranty       11         Саll HP Korea customer support       11			
Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів НР	13		
Прочитайте файл Readme			
Усунення несправностей за налаштування		Прочитайте файл Readme	98
Усунення оперативних несправностей			
Оновлення пристрою			
14 Технічна підтримка НР       119         Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет       119         Технічна підтримка користувачів НР       119         Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду       110         Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну       110         Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу       110         Call in Australia post-warranty       119         Call HP Korea customer support       119			
Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет	14		
Технічна підтримка користувачів НР		····	
Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду		Технічна підтримиз користиваців НР	115
Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну			
терміну			1 10
Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу			116
Call in Australia post-warranty			
Call HP Korea customer support11			
		Call HP Japan support	۱۱۹

#### Зміст

	Приготування HP all-in-one до відправлення	120
15	Гарантійне забезпечення	123
	Тривалість обмеженої гарантії:	123
	Гарантійне обслуговування	
	Поновлення гарантії	
	Повернення HP all-in-one для ремонту	
	Умови загальної обмеженої гарантії Hewlett-Packard	
16		
	Системні вимоги	
	Спеціфікації паперу	127
	Спеціфікації друку	
	Спеціфіцації копіювання	
	Спеціфікації карти пам'яті	
	Спеціфікації сканування	
	Фізичні розміри	
	Спеціфікації живлення	
	Спеціфікації стосовно зовнішніх умов	
	Додаткові спеціфікації	
	Програма захисту навколишнього середовища	
	Положення законодавчого характеру	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	
	Declaration of conformity	


## 1 Огляд HP all-in-one

Багато з функцій HP all-in-one доступні безпосередньо, без включення комп'ютера. Такі операції, як копіювання чи друк фотографій з карти пам'яті, за допомогою HP all-in-one можуть бути виконані швидко і легко.

У цьому розділі міститься інформація про характеристики устаткування HP all-in-one, функції контрольної панелі та розповідається, як отримати доступ до програмного забезпечення **HP Image Zone**. Втім ваш пристрій HP all-in-one може не мати всіх характеристик, описаних у даному посібнику.

Порада Ви зможете зробити значно більше с вашим HP all-in-one, якщо скористаєтесь програмним забезпеченням HP Image Zone, що встановлюється на комп'ютер під час первісного налаштування. Програмне забезпечення дає розширені функціональні можливості копіювання, сканування та обробки фотографій, а також надає підказки з усунення несправностей та довідки про виріб. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone та в розділі HP Image Zone допоможе зробити використання HP all-in-one ефективнішим.

## Перше знайомство з HP all-in-one

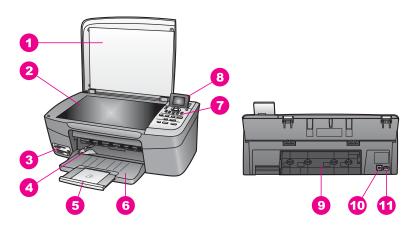


Позначення	Опис
1	Кришка
2	Скло
3	Гнізда для карти пам'яті та фотокамери
4	Регулятор ширини паперу
5	Розширювач лотка для паперу

(продовження)	
Позначення	Опис
6	Лоток для паперу
7	Контрольна панель
8	Кольоровий графічний дисплей
9	Задні дверцята для чищення
10	Задній порт USB
11	Гніздо живлення

## Огляд контрольної панелі

В цьому розділі описано функції різних кнопок, індикаторів та стрілок на контрольній панелі HP all-in-one.

### Характеристики контрольної панелі

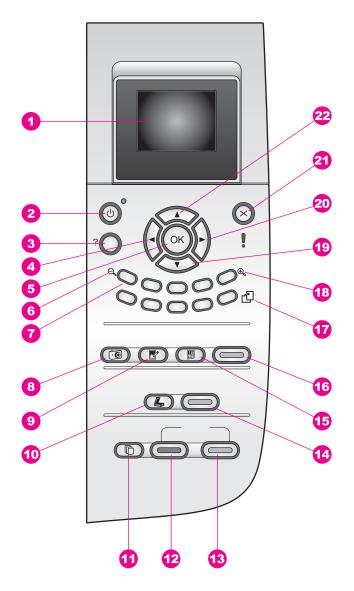

Позначення	Назва та опис
1	Кольоровий графічний дисплей: Перегляд меню, фотографій та повідомлень. Кольоровий графічний дисплей можна піднімати та повертати під зручним кутом.
2	Увімк./Вимк.: Увімкнення/вимкнення пристрою HP all-in-one. Перебуваючи у виключеному стані, пристрій HP all-in-one споживає

Розділ 1 (продовження)

Позначення	Назва та опис
	мінімальну кількість енергії. Щоб зовсім відключити електроживлення HP all-in-one, вимкніть пристрій і потім від'єднайте кабель живлення.
3	Налаштування: Система меню призначена для друку звітів, обслуговування пристрою й отримання довідки.
4	Стрілка ліворуч: Зменшує значення або прокручує назад при перегляд фотографій на кольоровому графічному дисплеї.
5	OK: Вибір пункту меню, настройки або значення, відображених на кольоровому графічному дисплеї
6	Зменшення: Натисніть 1, щоб на кольоровому графічному дисплеї можна було бачити більшу частину фотографії.
7	<b>Клавіатура</b> : Введення кількості копій, вибір команд меню, перегляд фотографій на карті пам'яті і так далі.
8	Меню фото: Друк фотографій, передача фотографій на комп'ютер, перегляд слайд-шоу, паралельна робота з фотографіями на HP Instant Share.
9	Редагування фото: Настроювання перегляду і друку фотографій. До функцій настроювання належать колірні ефекти, яскравість фотографії, кадрування і усунення ефекту "червоних очей".
10	Сканувати на: Вибір адресата сканування.
11	Меню копіювання: Вибір таких параметрів копіювання, як кількість копій, розмір і тип паперу.
12	Пуск чорно-білого копіювання: Почати чорно-біле копіювання.
13	Пуск кольорового копіювання: Початок кольорового копіювання.
14	Пуск сканування: Почати завдання сканування і передачі результату адресату, обраному натисканням кнопки Сканувати на.
15	Друк тестового листа: Надрукувати тестовий лист фотографій, коли в гніздо вставлено карту пам'яті. На тестовому листі друкуються ескізні відображення усіх фотографій, що містяться на карті пам'яті. Є можливість вибрати фотографії на тестовому листі і потім надрукувати їх скануванням тестового листа.
16	Друк фото: Вибір функції фотографій. Якщо кнопка підсвічена, вибранс функцію фотографій. За допомогою цією кнопки можна друкувати фотографії з карти пам'яті або зберігати їх на комп'ютері.
17	Поворот: Поворот фотографії, відображеної на кольоровому графічному дисплеї, на 90 градусів. При повторному натисканні фотографія повернеться ще на 90 градусів.
	Примітка Фукція повороту діє тількі під час друку в режимі альбому.

Позначення	Назва та опис
18	Збільшення: Натисніть кнопку 5, щоб збільшити зображення на кольоровому графічному дисплеї. За допомогою цієї кнопки можна також налаштувати рамку для обрізання при друкуванні.
19	Стрілка вниз: Пересування вниз позиціями меню.
20	Стрілка вправо: Збільшення значення або прокручування вперед при перегляді фотографій на кольоровому графічному дисплеї.
21	Скасувати: Зупинити виконання завдання, вийти з меню або з настройок.
22	Стрілка вгору: Пересування вгору позиціями меню.

### Піктограми кольорового графічного дисплею

Наступні піктограми, розташовані внизу кольорового графічного дисплея, забезпечують важливі відомості відносно пристрою HP all-in-one.

Піктограма	Призначення
	Показує, що картридж майже порожній. Колір внизу піктограми відповідає кольору зверху картриджу. Наприклад, зелена піктограма відображає триколірний картридж із зеленим кольором зверху.
	Показує рівень чорнила в картриджі, визначеному кольором піктограми. У даному прикладі показаний триколірний картридж.

### Екранна заставка кольорового графічного дисплею

З метою подовження терміну експлуатації кольоровий графічний дисплей після двохвилинної перерви в роботі затемнюється. Ще після вісьми хвилин (загалом, 10) вмикається режим екранної заставки. Після 60-хвилинної перерви в роботі кольоровий графічний дисплей переходить в режим очікування, і екран вимикається повністю. Дисплей знову вмикається при виконанні якоїсь дії, наприклад, натисканні кнопок на контрольній панелі, піднятті кришки, вставлянні карти пам'яті, звертанні до HP all-in-one з під'єднаного комп'ютера, або під'єднанні пристрою до гнізда фотоапарату.

#### Огляд меню

В наступних таблицях подано загальний огляд головних меню, що відображаються на кольоровому графічному дисплеї HP all-in-one.

#### Меню копіювання

Меню копіювання	
1. Кількість копій	

#### Меню копіювання

- 2. Зменшити/збільшити
- 3. Розмір паперу
- 4. Тип паперу
- 5. Якість копіювання
- 6. Світліше/темніше
- 7. Підвищення якості
- 8. Інтенсивність кольору
- 9. Встановити як станд.

#### Меню "Сканувати на"

У меню Сканувати на перераховано адресати сканування, включаючи встановлені на комп'ютері прикладні програми. Таким чином, склад адресатів сканування в меню Сканувати на на вашому пристрої може дещо відрізнятися від наведеного тут прикладу.

#### Сканувати на (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. Adobe Photoshop
- 4. HP Instant Share
- 5. Карта пам'яті

## Сканувати на (USB - Macintosh)

- 1. JPEG to HP Gallery (JPEG в HP Gallery)
- 2. Microsoft Word
- Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share
- 5. Карта пам'яті

#### Меню фото

#### Меню фото

- 1. Параметри друку
- 3. Перенести на комп'ютер

#### Меню фото

- 4. Слайд-шоу
- 5. HP Instant Share

#### Меню тестового листа

#### Меню тестового листа

- 1. Друкувати тестовий лист
- 2. Сканувати тестовий лист

#### Меню настройок

Пункт Меню довідки в Меню настройок дозволяє швидко отримати допомогу з деяких ключових тем. Більша частина інформації відображається на екрані під'єднаного комп'ютера Windows PC або Macintosh. Проте відомості про піктограми кольорового графічного дисплею відображаються на дисплеї пристрою.

#### Меню настройок

- 1. Меню довідки
- 2. Надрукувати звіт
- 3. Знаряддя
- 4. Установки

# HP Image Zone допоможе зробити використання HP all-in-one ефективнішим

Програмне забезпечення **HP Image Zone** встановлюється на ваш комп'ютер під час налаштування HP all-in-one. Подальшу інформацію можна знайти в Інструкції з налаштування, що постачається разом з пристроєм.

Доступ до програмного забезпечення **HP Image Zone** відрізняється в різних операційних системах (OS). Наприклад, якщо у вас персональний комп'ютер з операційною системою Windows, місцем входу до програмного забезпечення **HP Image Zone** буде **HP Director**. Якщо у вас Macintosh з операційною системою X V10.1.5 або пізнішою версією, місцем входу до програмного забезпечення **HP Image Zone** буде вікно **HP Image Zone**. Незалежно від цього, місце входу використовується для запуску програмного забезпечення **HP Image Zone** та послуг.

Ви можете швидко й легко розширити функціональні можливості HP all-in-one за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**. Шукайте в інструкції такі вікна, як це, і ви отримаєте підказки за різними темами та корисну інформацію щодо ваших проектів.

### Доступ до програмного забезпечення HP Image Zone (Windows)

Відкрийте **HP Director** через піктограму на робочому столі, піктограму системного блоку або меню Пуск. Функції програмного забезпечення НР Ітаде Zone з'являться в HP Director.

#### Щоб відкрити HP Director

- Виконайте одну з таких дій:
  - На робочому столі Windows двічі клацніть піктограму **HP Director**.
  - В системному блоці або в правій частині панелі задач Windows двічі клацніть піктограму Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
  - На панелі задач натисніть Пуск, перейдіть до Програми або Всі програми, виберіть HP і потім клацніть HP Director.
- 2 У вікні Вибір пристрою натисніть, щоб побачити список установлених пристроїв.
- 3 Виберіть HP all-in-one

Примітка Піктограми, показані в зображенні HP Director нижче, на вашому комп'ютері можуть виглядати інакше. HP Director можна налаштувати для показу піктограм вибраного пристрою. Якщо вибраний пристрій не має тих чи інших властивостей або функцій, піктограми цих властивостей чи функцій не буде відображено в **HP Director**.

Порада Якщо в **HP Director** на вашому комп'ютері піктограми не відображуються, це може свідчити про можливу помилку під час встановлення програми. Щоб виправити цю помилку, за допомогою панелі управління Windows повністю відмініть встановлення програмного забезпечення HP Image Zone; після цього встановіть його ще раз. Додаткову інформацію можна знайти в Інструкції з налаштування, що постачається разом з HP all-in-one.

Кнопка	Назва та призначення
	<b>Сканувати зображення</b> : Використовується для сканування фотографій, зображень або креслень та їх показу в <b>HP Image Zone</b> .
	Сканувати документ: Використовується для сканування документів з текстом або текстом і малюнками та їх показу у вибраній програмі.
	Зробити копії: Показує діалогове вікно копіювання для вибраного пристрою, з якого ви можете зробити друковану копію зображення або документа. Ви можете вибрати якість копії, кількість копій, колір та розмір.
	<ul> <li>HP Image Zone: Показує HP Image Zone, де ви можете:</li> <li>Переглядати та редагувати зображення</li> <li>Друкувати фотографії різних розмірів</li> <li>Зробити та друкувати фотоальбом, почтову картку або листівку</li> </ul>

Кнопка	Назва та призначення
	<ul><li>Зробити мультимедійний компакт-диск</li><li>Поділитися зображеннями через електронну пошту або веб-сайт</li></ul>
20	Перемістити зображення: Відображає програмне забезпечення HP Image Transfer, яке дозволяє перемістити зображення з HP all-in-one та зберегти їх на комп'ютері.

Примітка Інформацію про додаткові функції та пункти меню, наприклад, оновлення програмного забезпечення, творчі ідеї та HP Shopping, можна знайти у відповідних розділах екранної Довідки HP Image Zone.

Пункти меню та списків також допоможуть вам вибрати потрібний пристрій, перевірити їого статус, налаштувати різні програмні параметри та одержати доступ до екранної довідки. Надалі ці пункти роз'яснюються в таблиці.

Функція	Призначення
Довідка	Ця функція дозволяє отримати доступ до <b>Довідки HP Image Zone</b> , де ви одержите довідку про програму та інформацію про усунення несправностей HP all-in-one.
Вибір пристрою	Ця функція дає можливість вибрати пристрій, який ви бажаєте використати, із списку встановлених пристроїв.
Параметри	Ця функція дає можливість переглядати або міняти різні параметри HP all-in-one, наприклад, друк, сканування або копіювання.
Статус	Ця функція відображає поточний статус HP all-in-one.

### Відкрийте програму HP Image Zone (операційна система Macintosh X v10.1.5 або пізніша версія)

Примітка Операційні системи X v10.2.1 та v10.2.2 не підтримуються.

Під час встановлення програмного забезпечення HP Image Zone піктограма HP Image Zone розміщується на пульті Док.

Примітка Якщо ви встановлюєте більше одного пристрою HP all-in-one, піктограма HP Image Zone для кожного пристрою з'явиться на пульті Док. Наприклад, якщо у вас встановлено HP сканер і HP all-in-one, дві піктограми HP Image Zone з'являться в доку, по одній для кожного пристрою. Проте якщо ви встановлюєте два однакові пристрої (наприклад, два пристрої HP all-in-one), в доку з'явиться лише одна піктограма HP Image Zone, що відображає всі такі пристрої.

Доступ до програмного забезпечення HP Image Zone можна одержати у два способи:

- Через вікно HP Image Zone
- Через меню доку HP Image Zone

#### Відкрийте вікно HP Image Zone

Виберіть піктограму **HP Image Zone**. щоб відкрити вікно **HP Image Zone**. Вікно HP Image Zone має два головних елементи:

- Зона відображення для вкладок Products/Services (Продукти/Сервіс)
  - Вкладка Products (Продукти) надає доступ до багатьох функцій програмних продуктів обробки зображень HP imaging, наприклад, випадного меню встановлених продуктів та списку задач для поточного продукту. Список може включати такі завдання, як копіювання, сканування, факс чи переміщення зображень. Натисніть на задачу, щоб відкрити прикладну програму, яка допоможе вам виконати цю задачу.
  - Вкладка Services (Cepвic) надає доступ до прикладних програм обробки цифрових зображень, які дозволяють переглядати, редагувати, виконувати операції з зображеннями та ділитися зображеннями.
- Поле текстового вводу Пошук довідки HP Image Zone Поле текстового вводу Пошук довідки HP Image Zone дає можливість здійснити пошук ключових слів або фраз в Довідці HP Image Zone.

#### Щоб відкрити вікно HP Image Zone

→ Нажміть піктограму **HP Image Zone** на пульті Док.

З'явиться вікно HP Image Zone.

У вікні HP Image Zone відображаються тільки ті функції HP Image Zone, які відповідають вибраному пристрою.

Примітка Піктограми, що показано в таблиці нижче, на вашому комп'ютері можуть виглядати інакше. Вікно **HP Image Zone** можна налаштувати для показу піктограм функцій вибраного пристрою. Якщо вибраний пристрій не має тих чи інших властивостей або функцій, ці властивості та функції не буде відображено у вікні HP Image Zone.

Products (Продукти)					
Піктограма	Функція та призначення				
	Unload Images (Відвантажити зображення): Ця функція використовується для переміщення зображень з картки пам'яті на комп'ютер.				
E	Scan Picture (Сканувати зображення): Ця функція дозволяє сканувати зображення та відобразити його в HP Gallery.				
I	Scan to OCR (Сканувати в OCR): Ця функція дозволяє сканувати текст та відобразити його у вибраній програмі редагування тексту.				
	Примітка Ця функція може бути відсутньою в залежності від країни/ регіону.				

кольорові копіі.	Make Copies (Зробити копії): Ця функція дозволяє робити чорно-білі або кольорові копії.	

#### Services (Cepsic)

Services (Cep	віс)
Піктограма	Функція та призначення
(p)	<b>HP Gallery</b> : Ця функція дозволяє відображати <b>HP Gallery</b> для перегляду та редагування зображень.
O	<b>HP Image Print (Друк зображення HP)</b> : Ця функція дозволяє друкувати зображення з альбому за допомогою одного з декількох шаблонів.
(A)	HP Instant Share: Ця функція дозволяє відкривати прикладну програму HP Instant Share.

Доповнюючи піктограми функцій, декілька пунктів меню та списків допомагають вибрати пристрій, який ви бажаєте використати, налаштувати різні параметри програми та одержати доступ до екранної довідки. Надалі ці пункти роз'яснюються в таблиці.

Функція	Призначення
Вибір пристрою	Ця функція дає можливість вибрати пристрій, який ви бажаєте використати, із списку встановлених пристроїв.
Параметри	Ця функція дає можливість переглядати або міняти різні параметри HP all-in-one, наприклад, друк, сканування або копіювання.
Пошук через Довідку HP Image Zone	Ця функція дозволяє отримати доступ до <b>Довідки HP Image Zone</b> , де ви одержите довідку про програму та інформацію з усунення несправностей HP all-in-one.

#### Відображення меню пульту Док HP Image Zone

Меню пульту Док HP Image Zone забезпечує швидкий виклик послуг HP Image Zone. Меню пульту Док автоматично відображає всі програми, наявні в списку вкладки Services (Cepsic) вікна HP Image Zone. Також ви можете налаштувати установки HP Image Zone, щоб добавити в меню такі інші пункти, як задачі зі списку вкладки Products (Продукти) чи Довідки HP Image Zone.

#### Щоб відобразити меню пульту Док HP Image Zone

- → Виконайте одну з таких дій:
  - Налаштуйте HP Gallery або iPhoto як головну програму обробки фотографій.
  - Налаштуйте додаткові параметри вибраної програми обробки фотографій.
  - Настройте список пунктів, що відображуються в меню пульту Док HP Image Zone.

## Доступ до програмного забезпечення HP Image Zone (операційні системі Macintosh раніші за X v10.1.5)

Примітка Операційні системи Macintosh 9 v9.1.5 та пізніші, а також v9.2.6 та пізніші підтримуються. Операційні системи X v10.0 та v10.0.4 не підтримуються.

Місцем входу до програми **HP Image Zone** є **HP Director**. В злежності від можливостей вашої програми HP all-in-one, **HP Director** дозволяє ініціювати такі функції пристрою, як сканування, копіювання чи відвантаження зображень с цифрової камери або картки пам'яті. Також ви можете використати **HP Director**, щоб відкрити **HP Gallery**, переглядати, міняти та обробляти зображення на вашому комп'ютері.

Щоб відкрити **HP Director**, скористайтесь одним з наступних методів. Ці методи залежать від операційної системи Macintosh.

 Macintosh OS X: HP Director відкривається автоматично під час встановлення програмного забезпечення HP Image Zone, і для вашого пристрою в пульті Док створюється піктограма HP Director. Щоб відобразити меню HP Director:

В пульті Док натисніть на піктограму **HP Director** для вашого пристрою.

З'являється меню HP Director.

Примітка Якщо ви встановлюєте декілька різних пристроїв НР (наприклад, НР all-in-one, камеру та сканер НР), на пульті Док буде відображено піктограми НР Director для кожного пристрою. Проте якщо ви встановили два однакових проистрої (наприклад, ваш ноутбук може бути підключений до двох різних пристроїв НР all-in-one - одного на робочому місці та іншого вдома), в пульті Док буде відображено лише одну піктограму НР Director.

- Macintosh OS 9: HP Director є незалежною прикладною програмою, яку потрібно відкрити, щоб одержати доступ до її функцій. Щоб відкрити HP Director, скористайтесь одним з наступних методів:
  - Двічв натисніть на назву HP Director на робочому столі.
  - Двічі натисніть на назву HP Director в папці Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.

HP Director відображає тільки кнопки задач вибраного пристрою.

Примітка Піктограми, що показано в таблиці нижче, на вашому комп'ютері можуть виглядати інакше. Меню **HP Director** можна налаштувати для

показу піктограм функцій вибраного пристрою. Якщо вибраний пристрій не має тих чи інших властивостей або функцій, піктограми цих властивостей чи функцій не буде відображено.

Задачі прист	рою				
Піктограма	Призначення				
Į (G	Unload Images (Відвантажити зображення): Ця функція використовується для переміщення зображень з картки пам'яті на комп'ютер.				
	Scan Picture (Сканувати зображення): Ця функція дозволяє сканувати зображення та відобразити його в HP Gallery.				
	Scan Document (Сканувати документ): Ця функція дозволяє сканувати текст та відобразити його у вибраній програмі редагування тексту.				
	Примітка Ця функція може бути відсутньою в залежності від країни/ регіону.				
	Зробити копії: Ця функція дозволяє робити чорно-білі або кольорові копії.				

#### Робота та обмін

Піктограма	Призначення				
197	<b>HP Gallery</b> : Ця функція дозволяє відображати <b>HP Gallery</b> для перегляду та редагування зображень.				

Крім функцій **HP Gallery**, існує декілька пунктів меню без піктограм, які дозволяють вибирати інші прикладні програми на комп'ютері, міняти параметри функцій HP all-in-one та одержувати доступ до екранної довідки. Надалі ці пункти роз'яснюються в таблиці.

PU	OO	ıa	ıα	OO	МІН

Функція	Призначення
Додаткові прикладні програми	Ця функція дозволяє вибирати інші прикладні програми на вашому комп'ютері.
НР в Інтернеті	Ця функція дозволяє вибрати веб-сайт HP.
Довідка НР	Ця функція дозволяє вибрати джерело довідки стосовно HP all-in-one.

### Робота та обмін

Функція	Призначення
Параметри	Ця функція дає можливість переглядати або міняти різні параметри HP all-in-one, наприклад, друк, сканування або копіювання.

# 2 Знайдіть більше інформації

Різноманітні ресурси, як друковані, так й електронні, надають інформацію про налаштування та користування пристроєм HP all-in-one.



#### Посібник з налаштування

Посібник з налаштування надає інструкції з налаштування HP all-in-one та інсталяції програмного забезпечення. Уважно виконуйте всі кроки за наведеним порядком.

У разі виникнення труднощів під час налаштування див. "Пошук та усунення несправностей" в останньому розділі Посібника з налаштування, розділ "Пошук та усунення несправностей" у цьому посібнику або відвідайте www.hp.com/support.



#### Посібник користувача

Посібник користувача містить інформацію про те, як користуватися HP all-in-one, у тому числі поради с пошуку та усунення несправностей та послідовні інструкції.



#### Знайомство з HP Image Zone

Знайомство через HP Image Zone Tour - це цікавий інтерактивний засіб одержати стислий огляд програмного забезпечення, що входить до складу HP all-in-one. Ви дізнаєтесь, як **HP Image Zone** може допомогти редагувати, організовувати та друкувати ваші фотографії.



#### НР: Посібник

Посібник НР надає легкий доступ до прикладних програм, стандартних параметрів, статусу та електронної довідки щодо вашого пристрою НР. Щоб запустити **HP Director**, двічі клацніть піктограму **HP Director** на робочому столі комп'ютера.



#### Довідка HP Image Zone

Довідка HP Image Zone надає докладну інформацію щодо користування програмним забезпеченням для HP all-in-one.

- Тема Послідовні інструкції надає інформацію стосовно користування програмним забезпеченням HP Image Zone за допомогою пристроїв HP.
- Тема Дізнайся, що можна зробити надає додаткову інформацію про практичні та творчі речі, які можна робити за допомогою програмного забезпечення HP Image Zone та пристроїв HP.
- В разі потреби в додатковій допомозі або якщо хочете дізнатися про оновлені версії програмного забезпечення НР, див. тему Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка.



#### Екранна довідка від пристрою

Пристрій може надати екранну довідку, в якій міститься додаткова інформація щодо виділених тем. Доступ до екранної довідки можна одержати з контрольної панелі. В меню "Налаштування" треба виділити меню "Довідка" та натиснути ОК.

#### Readme

Файл Readme містить найновішу інформацію, яка в інших публікаціях може бути відсутньою.

Щоб отримати доступ до файлу Readme, треба встановити програмне забезпеченя.

## 3 Інформація з підключення

Пристрій HP all-in-one постачається з портом USB, тому його можна підключити безпосередньо до комп'ютера за допомогою кабеля USB. Він також має можливість підключення до мережі, яка реалізується за допомогою використання зовнішнього серверу друку (HP JetDirect 175x). HP JetDirect 175x можна придбати як аксесуар до HP all-in-one; він дозволяє легко та недорого спільно користуватися пристроєм через існуючу мережу Ethernet.

### Типи з'єднань, що підримуютсься

Опис	Рекомендована кількість підключених комп'ютерів для найкращої роботи	Властивості програмного забезпечення, що підтримуються	Інструкції з налаштування
З'єднання USB	Один комп'ютер, підключений до пристрою за допомогою кабеля USB.	Підримуються усі функції.	Додержуйтесь детальних інструкцій Посібника з налаштування.
Спільне користування принтером Windows	П'ять. Головний комп'ютер повинен бути постійно ввімкнений, щоб можна було друкувати з інших комп'ютерів.	Підтримуються усі властивості, притаманні головному комп'ютеру. Лише друк підримується з інших комп'ютерів.	Див. нижче інструкції з налаштування спільного користування принтером Windows.
Спільне користування принтером (Macintosh)	П'ять. Головний комп'ютер повинен бути постійно ввімкнений, щоб можна було друкувати з інших комп'ютерів.	Підтримуються усі властивості, притаманні головному комп'ютеру. Лише друк підримується з інших комп'ютерів.	Див. нижче інструкції з налаштування спільного користування принтером.
Підключається до мережі за допомогою HP JetDirect 175x (J6035C)	П'ять комп'ютерів, підключених до мережі.	Підтримуються лише друк та Webscan.	Інструкції з налаштування див. у Налаштування HP JetDirect 175х.

Опис	Рекомендована кількість підключених комп'ютерів для найкращої роботи	Властивості програмного забезпечення, що підтримуються	Інструкції з налаштування
Наявність виробу НР JetDirect 175х (J6035C) варіює в залежності від країні/ регіону.			

### 3'єднення за допомогою кабеля USB

Детальні інструкції з підключення комп'ютера до HP all-in-one за допомогою кабеля USB надаються в Посібнику з налаштування, що надходить разом із пристроєм.

## Спільне користування принтером Windows

Якщо ваш комп'ютер підключено до мережі, а інший підключений до мережі комп'ютер має HP all-in-one, що з'єднаний з ним за допомогою кабеля USB, ви можете використовувати цей пристрій як свій принтер за допомогою спільного використання принтера в середовищі Windows. Комп'ютер, беспосередньо підключений до HP all-in-one, виступає як головний комп'ютер відносно принтера та має повну функціональність. Ваш комп'ютер, який називається клієнтом, має доступ лише до функції друку. Усі інші функції повинні виконуватись на головному комп'ютері.

#### Щоб активізувати функцію спільного користування принтером у Windows

→ Див. Посібник користувача, що надходить у комплекті з вашим комп'ютером.

## Спільне використання принтеру (Macintosh OS X)

Якщо ваш комп'ютер підключено до мережі, а інший підключений до мережі комп'ютер має HP all-in-one, що з'єднаний з ним за допомогою кабеля USB, ви можете використовувати цей пристрій як свій принтер за допомогою спільного використання принтера. Комп'ютер, беспосередньо підключений до HP all-in-one, виступає як головний комп'ютер відносно принтера та має повну функціональність. Ваш комп'ютер, який називається клієнтом, має доступ лише до функції друку. Усі інші функції повинні виконуватись на головному комп'ютері.

#### Щоб активізувати функцію спільного користування принтером

- 1 На головному комп'ютері виберіть в пульті Док System Preferences (Системні установки).
  - З'явиться вікно System Preferences (Системні установки).
- 2 Виберіть Sharing (Спільне використання).
- 3 У вкладці Services (Сервіс) натисніть Printer Sharing (Спільне використання принтера).

## Налаштування HP JetDirect 175x

Пристроєм HP all-in-one можуть користуватися до п'яти комп'ютерів, об'єднаних у локальну мережу за рахунок використання HP JetDirect 175х у якості серверу друку для всіх комп'ютерів мережі. Просто з'єднайте HP JetDirect з вашим HP all-in-one та маршрутизатором або концентратором, а потім запустіть компакт-диск встановлення HP JetDirect. Необхідні драйвери принтера (файл INF) розташовані на компакт-диску встановлення вашого HP all-in-one.

Примітка Якщо ваш HP all-in-one підключений до комп'ютера за допомогою кабеля USB і ви зараз бажаєте підключити його до мережі за допомогою HP JetDirect, ви зможете лише друкувати або сканувати (за допомогою Webscan) з вашого комп'ютера (комп'ютерів). Якщо ви спробуєте зкористатися програмою HP Image Zone, ви побачите, що функції сканування зображення, сканування документів, відправки факсів та копіювання видають на дисплей повідомлення про помилку, вказуючи, що HP all-in-one від'єднаний.

Порада При виконанні первісного встановлення як HP all-in-one, так і HP JetDirect 175х, користуйтесь Посібником з налаштування для HP all-in-one та додержуйтесь інструкцій з налагодження апаратних засобів. Потім виконуйте надані нижче інструкції.

## Для підключення HP all-in-one до мережі за допомогою HP JetDirect 175x (Windows)

- Додержуйтесь інструкцій з налагодження HP JetDirect 175х для підключення серверу друку до локальної мережі.
- 2 Під'єднайте HP JetDirect до порту USB на задній стороні HP all-in-one.
- 3 Вставте компакт-диск встановлення, що постачається з HP JetDirect, у дисковод для читання компакт-дисків вашого комп'ютера. Ви будете користуватися цим компакт-диском для локалізації HP JetDirect у мережі.
- 4 Виберіть Install (Встановлення), щоб запустити інсталятор HP JetDirect.
- 5 У відповідь на підказку вставте диск встановлення HP all-in-one.
  - При проведенні першого встановлення HP all-in-one та HP JetDirect 175х не запускайте майстер налаштування HP all-in-one. Встановіть лише драйвери, додержуючись наведених інструкцій.
    - Якщо пізніше ви вирішете підключити HP all-in-one за допомогою кабеля USB, вставте інсталяційний диск HP all-in-one та запустіть майстер установки.
- 6 Додержуйтесь послідовності залежно від операційної системи:

#### Якщо ви користуєтесь Windows XP або 2000:

- а Продивіться кореневий каталог диска та виберіть потрібний драйвер .inf для HP all-in-one.
  - Файл драйвера для принтера, розташований у кореневому каталозі hpoprn08.inf.

#### Якщо ви користуєтесь Windows 98 або ME:

- Продивіться диск, знайдіть каталог "Драйвери" та підкаталог з потрібною мовою.
  - Наприклад, для англомовних користувачів треба знайти каталог \enu \drivers\win9x\_me, де enu це англомовний каталог, а win9x\_me це для Windows ME. Файл драйвера принтера hpoupdrx.inf.
- b Повторіть послідовність для кожного потрібного драйвера.
- 7 Закінчіть встановлення.

## Для підключення HP all-in-one до мережі за допомогою HP JetDirect 175х (Macintosh)

- 1 Додержуйтесь інструкцій з налагодження HP JetDirect 175х для підключення серверу друку до локальної мережі.
- 2 Підключіть HP JetDirect до порту USB на задній стороні HP all-in-one.
- 3 Виконайте одну з таких дій:
  - При проведенні першого встановлення HP all-in-one вставте диск HP all-in-one у дисковод для читання компакт-дисків комп'ютера та запустіть майстер встановлення HP all-in-one.
    - Тепер програмне забезпечення мережової підтримки для вашого комп'ютера встановлено.
    - Після закінчення встановлення на комп'ютері з'являється HP all-in-one Setup Assistant (Помічник з налаштування HP all-in-one)
  - Відкрийте HP all-in-one Setup Assistant (Помічник з налаштування HP all-in-one) з такого місцезнаходження: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
    - На екрані комп'ютера з'являється P all-in-one Setup Assistant (Помічник з налаштування HP all-in-one)
- 4 Виконуйте підказки на екрані та надавайте необхідну інформацію.

Примітка Не забудьте на екрані з'єднання натиснути TCP/IP Network (Мережа TCP/IP).

### Використання Webscan

Webscan надає можливість виконувати базове сканування за допомогою HP JetDirect 175х, використовуючи при цьому лише веб-оглядач. Він також дозволяє проводити сканування з вашого HP all-in-one без встановлення на ваш комп'ютер програмного забезпечення пристрою. Потрібно лише ввести IP-адресу HP JetDirect у веб-оглядачу та звернутися до впровадженого веб-серверу HP JetDirect та Webscan. Більш докладну інформацію про друкування сторінки конфігурації мережі для одерження адреси IP для HP JetDirect див. у посібнику користувача, який постачається разом із HP JetDirect 175х.

Інтерфейс користувача для Webscan обмежується використанням тільки HP Jet Direct і не підтримує функцію сканування на пункт призначення, як це робить скануюча програма **HP Image Zone**. Функціональність Webscan щодо електронної пошти обмежена, тому для таких цілей рекомендується користуватися скануючою програмою **HP Image Zone**.

## 4 Робота з фотографіями


Пристрій HP all-in-one дозволяє переносити, редагувати, надсилати та друкувати фотографії декількома способами. Ця глава містить стислий огляд різноманітніх варіантів виконання цих завдань, залежно від ваших переваг та параметрів налаштування комп'ютера. Більш детальна інформація для кожного завдання наводиться в інших главах цього посібника або в електронній Довідці HP Image Zone, яка постачається разом з програмним забезпеченням.

## Перенесення фотографій

Існує декілька варіантів перенесення фотографій. Фотографії можна переносити на ваш HP all-in-one, комп'ютер або карту пам'яті. Докладну інформацію див. нижче у розділі, що стосується вашої операційної системи.

### Перенесення фотографій за допомогою комп'ютера Windows PC

Нижче на малюнку показано декілька способів перенесення фотографій на ваш комп'ютер Windows PC, HP all-in-one або карту пам'яті. Додаткову інформацію див. у переліку під малюнком.









- **A** Перенесення фотографії з карти пам'яті, уставленої у ваш HP all-in-one, на комп'ютер Windows PC.
- В Перенесення фотографії з цифрової камери HP на комп'ютер Windows PC.
- С Перенесення фотографії шляхом сканування безпосередньо на карту пам'яті в вашому HP all-in-one.

### Перенесення фотографій на комп'ютері Macintosh

Нижче на малюнку показано декілька способів перенесення фотографій на ваш комп'ютер Macintosh, HP all-in-one або карту пам'яті. Додаткову інформацію див. у переліку під малюнком.








- **A** Перенесення фотографії з карти пам'яті, вставленої у ваш HP all-in-one, на комп'ютер Macintosh.
- В Перенесення фотографії з цифрової камери HP на комп'ютер Macintosh.
- С Перенесення фотографії шляхом сканування безпосередньо на карту пам'яті в вашому HP all-in-one.

## Редагування фотографій

Існує декілька варіантів редагування фотографій. Докладну інформацію див. нижче у розділі, що стосується вашої операційної системи.

### Редагування фотографій за допомогою комп'ютера Windows PC


Нижче на малюнку показано два способи редагування фотографій за допомогою комп'ютера Windows PC. Додаткову інформацію див. у переліку під малюнком.

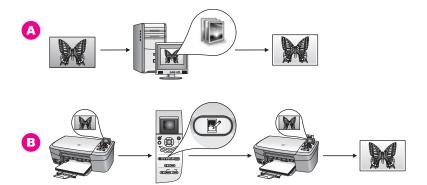

- A Редагування фотографії на комп'ютері Windows PC за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**.
- В Редагування фотографії за допомогою контрольної панелі на вашому HP all-in-one.

#### Редагування фотографій на комп'ютері Macintosh

Нижче на малюнку показано два способи редагування фотографій за допомогою комп'ютера Macintosh. Додаткову інформацію див. у переліку під малюнком.

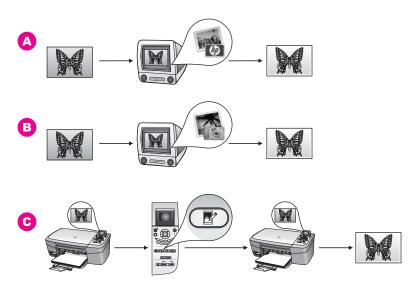

- A Редагування фотографії на комп'ютері Macintosh за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**.
- В Редагування фотографії на комп'ютері Macintosh за допомогою програмного забезпечення iPhoto.

С Редагування фотографії за допомогою контрольної панелі на вашому HP all-in-one.

## Обмін фотографіями

Існує декілька варіантів обміну фотографій з друзями та родичами. Докладну інформацію див. нижче у розділі, що стосується вашої операційної системи.

#### Обмін фотографіями за допомогою комп'ютера Windows PC


Нижче на малюнку показано два способи обміну фотографіями за допомогою комп'ютера Windows PC. Докладну інформацію див. у переліку під малюнком.



A Обмін фотографіями з вашого підключенного через USB HP all-in-one за допомогою сервера HP Instant Share. Перенесіть фотографії з вашого підключенного через USB HP all-in-one на комп'ютер, де ви користуєтесь програмним забезпеченням HP Instant Share, щоб відправити фотографії вашим друзям або родичам через сервер HP Instant Share за допомогою електронної пошти.

### Обмін фотографіями на комп'ютері Macintosh

Нижче на малюнку показано кілька способів обміну фотографіями за допомогою комп'ютера Macintosh. Докладну інформацію див. у переліку під малюнком.




A Обмін фотографіями з вашого підключеного через USB HP all-in-one за допомогою сервера HP Instant Share. Перенесіть фотографії з вашого підключенного через USB HP all-in-one на комп'ютер, де ви користуєтесь програмним забезпеченням HP Instant Share, щоб відправити фотографії вашим друзям або родичам через сервер HP Instant Share за допомогою електронної пошти.

## Друк фото

Існує декілька варіантів друкування фотографій. Докладну інформацію див. нижче у розділі, що стосується вашої операційної системи.

#### Друк фотографій за допомогою комп'ютера Windows PC


Нижче на малюнку показано два способи друку фотографій за допомогою комп'ютера Windows PC. Докладну інформацію див. у переліку під малюнком.

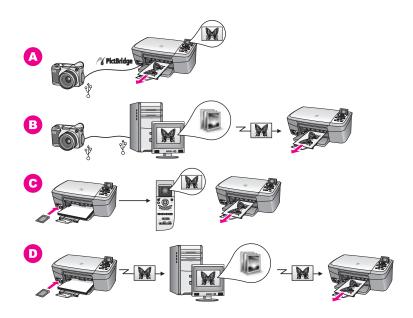

- **A** Друк фотографій з цифрового фотоапарату HP за допомогою PictBridge.
- В Друк фотографій з фотоапарата за допомогою прикладного програмного забезпечення вашого комп'ютера.
- **С** Друк фотографій з карти пам'яті за допомогою контрольної панелі на HP all-in-one.
- **D** Друк фотографій з карти пам'яті шляхом переносу фотографій на комп'ютер Windows PC та друку за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**.

### Друк фотографій на комп'ютері Macintosh

Нижче на малюнку показано кілька способів друку фотографій за допомогою комп'ютера Macintosh. Докладну інформацію див. у переліку під малюнком.

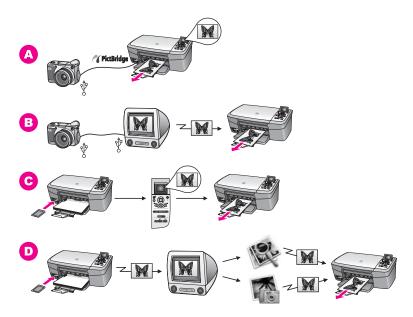

- A Друк фотографій з цифрового фотоапарату HP за допомогою PictBridge.
- В Друк фотографій з фотоапарата за допомогою прикладного програмного забезпечення вашого комп'ютера.
- С Друк фотографій з карти пам'яті за допомогою контрольної панелі на HP all-in-one.
- D Друк фотографій з карти пам'яті шляхом переносу фотографій на комп'ютер Macintosh та друку за допомогою програмного забезпечення **HP Gallery** або програмного забезпечення **HP Director**.

## 5 Завантаження оригіналів та паперу

В наступному розділі наводиться інформація про завантаження оригіналів на скло для копіювання або сканування; порядок вибору кращого паперу для кокретної задачі; інструкції щодо завантаження паперу в лоток для паперу; а також підказки про те, як уникнути застрягання паперу.

## Завантаження оригіналу

Можна копіювати або сканувати оригінали розміром до формату Letter або A4, завантаживши їх на скло, як описано тут. Цих інструкцій також слід дотримуватися при завантаженні на скло тестового листа для друку фотографій.


Примітка Багато спеціальних функцій не працюватимуть коректно, якщо скло та підкладка кришки не будуть чистими. Додаткові відомості див. в розділі Очистка HP all-in-one.

#### Як завантажити оригінал на скло

 Підніміть кришку і покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.

При завантаженні пробного аркуша переконайтеся, що його верх вирівняний за правим краєм скла.

**Порада** Додаткову допомогу при завантаженні оригіналу можна одержати з інструкцій на передньому і правому краях скла.

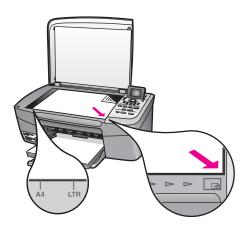

#### 2 Закрийте кришку.

Порада Повністю знявши кришку з HP all-in-one, можна копіювати і переглядати оригінали, розміри яких перевищують стандартні. Щоб зняти кришку, відкрийте її, візьміть за краї та потягніть вгору. Зі

знятою кришкою HP all-in-one функціонує нормально. Закріпіть кришку на місце, вставивши петлі у відповідні гнізда.



## Вибір паперу для друку та копіювання

3 HP all-in-one можна використовувати папір багатьох типів і розмірів. Для досягнення найвищої якості друку і копіювання дотримуйтесь наступних рекомендацій. Змінюючи тип або розмір паперу, завжди пам'ятайте, що необхідно також змінити відповідні параметри.

#### Рекомендований папір

Щоб одержати найкращу якість друку, HP рекомендує використовувати папір HP, спеціально розроблений для проектів, які ви друкуєте. Наприклад, якщо ви друкуєте фотографії, завантажте глянцевий або матовий фотопапір в лоток для паперу. Якщо ви друкуєте брошуру або презентацію, скористайтесь типом паперу, спеціально розробленим для цієї мети.

Більш детальну інформацію про папери HP можна одержати через екранну **Довідку HP Image Zone** або за адресою www.hp.com/support.

#### Папір, не рекомендований до використання

Занадто тонкий папір, папір з ковзкою текстурою, або папір, що легко розтягується, може спричинити застрягання. При використанні паперу з грубою текстурою, або такого, що погано вбирає чорнило, зображення може вийти розмитим, ненасиченим або не повністю заповненим.

#### Ми не рекомендуємо використовувати для друку наступний папір:

- Профільний або перфорований папір (окрім спеціально розробленого для струменевих пристроїв HP Inkjet).
- Папір з грубою текстурою, подібною до полотна. Зображення на ньому може видрукуватися нерівно, а чорнило – розтектись.
- Надто гладкий, глянцевий або крейдований папір, не розроблений спеціально для HP all-in-one. Він може заблокувати HP all-in-one або відштовхувати чорнило.

- Складені форми (наприклад, подвійні і потрійні буклети). На такому папері можуть утворюватись зморшки, або він застрягатиме. Також на ньому може розмазуватись чорнило.
- Конверти з застібками або віконцями.
- Стрічковий папір.

#### Ми не рекомендуємо використовувати для копіювання наступний папір:

- Папір будь-яких розмірів, відмінних від letter, A4, 10 на 15 см, 5 на 7 дюймів, Надакі або L (тільки для Японії).
- Профільний або перфорований папір (окрім спеціально розробленого для струменевих пристроїв HP Inkjet).
- Фотопапір будь-яких типів інших ніж НР Premium Photo Paper (Фотопапір НР Premium) або НР Premium Plus Photo Paper (Фотопапір НР Premium Plus).
- Конверти.
- Стрічковий папір.
- Прозора плівка будь-яких типів інших ніж HP Premium Inkjet Transparency Film (Прозора плівка HP Premium для струменевого друку) або HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (Прозора плівка для струменевого друку HP Premium Plus Inkjet Transparency Film).
- Складені форми або стоси наклейок.

## Завантаження паперу

В цьому розділі окреслюється процедура завантаження в HP all-in-one паперу різних типів та розмірів для копіювання та друку.

Порада Щоб уникнути розривання, складок та скручувань паперу і пошкодження країв, зберігайте папір в горизонтальній закритій коробці. Якщо папір не зберігається належним чином, великі перепади температури та вологості можуть спричинити скручування паперу та погану придатність її для використання в HP all-in-one.

#### Завантаження паперу в повний розмір

В основний лоток HP all-in-one можна завантажувати різні типи паперу розміром letter, A4 або legal.

#### Завантаження паперу в повний розмір

1 Відкрийте кришку лотка.



Витягніть і повністю розтягніть розширювач основного лотка.

**Попередженне** Коли ви друкуєте на папері legal, він може застрягати в розширювачу лотка для паперу, якщо його повністю витягнуто. Щоб запобігти застряганню паперу розміру legal, **не** відкривайте розширювач лотка для паперу, як показано тут.



3 Натисніть і утримуйте вушко наверху регулятора ширини паперу, потім пересуньте регулятор в позицію максимальної ширини.



- 4 Вирівняйте стос паперу, постукавши краями по рівній поверхні, та перевірте наступне:
  - Переконайтесь, що немає розривів, бруду, складок, скручень та згинів на кінцях.
  - Переконайтесь, що весь папір в стосі одного розміру та типу.
- 5 Вставте стос в лоток вузьким краєм вперед та стороною для друку вниз. Посуньте стос паперу, доки він не зупиниться.

Порада Якщо ви використовуєте бланки, вставляйте сторінки верхнім краєм вперед, друкованою стороною вниз. Додаткову підказку при завантаженні повнорозмірного паперу та бланків можна одержати на діаграмі на дні лотка.



6 Натисніть і утримуйте вушко наверху регулятора ширини паперу, потім пересуньте регулятор в напрямку зменшення ширини доки він не торкнеться паперу.

Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос вміщується в лоток і не є вищим за верх регулятора ширини паперу.



#### Завантаження фотопаперу 10 на 15 см (4 на 6 дюймів)

В лоток пристрою HP all-in-one можна завантажувати фотопапір розміру 10 на 15 см . Для найкращих результатів використовуйте рекомендований тип фотопаперу розміру 10 на 15 см . Додаткові відомості див. в Рекомендований папір.

Крім того, ви отримаєте кращі результаты, задавши перед копіюванням чи друком тип та розмір паперу. Більш детальну інформацію щодо зміни параметрів паперу можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.

Порада Щоб уникнути розривання, складок та скручувань паперу і пошкодження країв, зберігайте папір в горизонтальній закритій коробці. Якщо папір не зберігається належним чином, великі перепади температури та вологості можуть спричинити скручування паперу та погану придатність її для використання в HP all-in-one.

#### Завантаження фотопаперу розміру 10 на 15 см.

- 1 Вийміть увесь папір з лотка подачі.
- 2 Вставте стос фотопаперу в дальній правий край лотка вузьким краєм вперед та глянцевою стороною вниз. Посуньте стос фотопаперу, доки він не зупиниться.
  - Якщо фотопапір, який ви використовуєте, має перфоровані відривні смужки, то завантажуйте папір смужками до себе.
- 3 Стисніть і утримуйте вушко наверху регулятора ширини паперу, потім пересуньте регулятор в напрямку зменшення ширини доки він не торкнеться стосу паперу.

#### Розділ 5

Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос вміщується в лоток і не є вишим за верх регулятора ширини паперу.



#### Завантаження поштових листівок та карток Hagaki.

В основний лоток подачі паперу пристрою HP all-in-one можна завантажити поштові листівки чи картки Hagaki.

Найкращі результаты ви отримаєте, задавши перед друком чи копіюванням тип та розмір паперу. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.

#### Завантаження поштових листівок та карток Hagaki

- Вийміть увесь папір з лотка подачі.
- Вставте стос карток в дальній правий край лотка вузьким краєм вперед та стороною друку вниз. Посуньте стос карток вперед, доки він не зупиниться.
- Стисніть і утримуйте вушко наверху регулятора ширини паперу, потім пересуньте регулятор в напрямку зменшення ширини доки він не торкнеться стосу паперу.

Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос вміщується в лоток і не є вищим за верх регулятора ширини паперу.



#### Завантаження конвертів

В основний лоток подачі паперу пристрою HP all-in-one можна завантажити один чи більше конвертів. Не використовуйте блискучі або рельєфні конверти, що мають застібки чи віконця.

Примітка Окремі відомості стосовно формування написів на конверти можна знайти у файлах допомоги програмного забезпечення, що використовується для обробки тексту. Для досягнення кращих результатів для конвертів можна використовувати наклейки зі зворотною адресою.

#### Щоб завантажити конверти

Вийміть увесь папір з лотка подачі.

- 2 Вставте один або більше конвертів в правий дальній кут лотка подачі так, щоб конверт відкривався вгору і ліворуч. Пересуньте стос конвертів, доки він не зупиниться.
  - **Порада** Додаткову підказку при завантаженні конвертів можна одержати на діаграмі, вигравіюваній на дні лотка.
- 3 Стисніть і утримуйте вушко наверху регулятора ширини паперу, потім пересуньте регулятор в напрямку зменшення ширини доки він не торкнеться стосу конвертів.

Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос конвертів вміщується в лоток і не є вищим за верх регулятора ширини паперу.



#### Завантаження паперу інших типів

В таблиці містяться вказівки щодо завантаження певних типів паперу. Для досягнення кращого результату задавайте параметри паперу щоразу при зміні типу та розміру паперу. Більш детальну інформацію щодо зміни параметрів паперу можна одержати за допомогою екранної **Довідки HP Image Zone**.

Примітка Деякі функції пристрою HP all-in-one діють не для всіх розмірів і типів паперу. Папір деяких типів та розмірів придатний лише для друку з діалогового вікна Print (Друк) прикладної програми. На такий папір не можна копіювати чи друкувати фотографії з карти пам'яті або цифрової камери. Типи паперу, придатного лише для друку з прикладної програми, перелічено нижче.

Папір	Підказки
Папір НР	<ul> <li>НР Premium Paper (Папір НР Premium): Знайдіть сіру стрілку на недрукованій стороні паперу і вставте його в лоток подачі стороною зі стрілкою догори.</li> <li>НР Premium Inkjet Transparency Film (Прозора плівка НР Premium для струменевого друку): Вставляйте плівку так, щоб біла стрічка діапозитиву (зі стрілками та логотипом НР) була зверху і увійшла в лоток першою.</li> </ul>
	Примітка HP all-in-one не може автоматично розпізнавати прозору плівку. Найкращі результаты ви отримаєте, задавши перед друком чи копіюванням на прозору плівку її тип.
	HP Iron-On Transfers (Плівка для термоаплікації HP Iron-On Transfers): Повністю розправте аркуш плівки перед

Папір	Підказки
	використанням. Не завантажуйте його скрученим. (Щоб запобігти скручуванню, до використання зберігайте плівки для термоаплікації закритими в оригінальному пакуванні). Знайдіть блакитну полоску на неробочій стороні плівки та вручну по одному подавайте аркуші в лоток для паперу блакитною полоскою догори.  • HP Matte Greeting Cards (Матові вітальні листівки HP), HP Photo Greeting Cards (Вітальні фото-листівки HP) і HP Textured Greeting Cards (Текстуровані вітальні листівки HP): Вставте невеликий стос вітальних листівок HP в лоток подачі друкованою стороною вниз; посуньте стос уперед до зупинки.
Наклейки (лише для друку з прикладної програми)	Завжди використовуйте аркуші розміру Letter або A4, розроблені для застосування в струменевих пристроях HP Inkjet (наприклад, Avery Inkjet Labels), і переконайтеся, що наклейки зберігаються не більше двох років.
	1 Розгорніть стос, щоб переконатися, що аркуші не склеїлися. 2 Розташуйте стос аркушів для наклейок поверх повнорозмірного паперу в лотку подачі наклейками вниз. Забороняється завантажувати аркуші наклейок поодинці.

### Запобігання застряганню паперу

Щоб уникнути застрягань паперу, додержуйтесь таких вказівок:

- Запобігайте скручуванню та загинанню паперу, зберігаючи весь незадіяний папір в рівних закритих пакуваннях.
- Частіше виймайте папір з вихідного лотка.
- Переконайтеся, що папір, який завантажується в лоток, рівний і не має погнутих чи порваних країв.
- Не кладіть у лоток подачі папір одночасно різних типів чи розмірів; увесь стос в лотку подачі повинен містити папір одного типу та розміру.
- Акуратно встановлюйте регулятор ширини паперу в лотку подачі, вирівнюючи його по краях стосу. Переконайтеся, що регулятор не загинає папір в лотку подачі.
- Не вставляйте папір в лоток подачі надто далеко.
- Використовуйте папір рекомендованих для HP all-in-one типів. Додаткові відомості див. в Вибір паперу для друку та копіювання.

Додаткову інформацію про усунення застрягання паперу див. Усунення несправностей з папером.

## 6 Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge

HP all-in-one може здійснювати доступ до карт пам'яті, які використовуются у більшості цифрових фотоапаратів, і ви можете друкувати, зберігати, обробляти ваші фотографії та обмінюватися ними. Можна вставити карту пам'яті в HP all-in-one або під'єднати фотоапарат безпосередньо та переглядати вміст карти пам'яті за допомогою HP all-in-one, не виймаючи її з фотоапарату.

Ця глава містить інформацію про використання карт пам'яті або фотоапарата PictBridge разом з HP all-in-one. З цієї глави ви дізнаєтесь, як переносити фотографії на комп'ютер, задавати параметри друку фотографій, друкувати знімки, редагувати фотографії, дивитися слайд-шоу, обмінюватися фотографіями з родичами та друзями.

### Гнізда для карти пам'яті та фотоапарату


Якщо у цифровому фотоапараті для зберігання фотознімків використовується карта пам'яті, її можна вставити в HP all-in-one для роздруку або збереження фотографій.

Можна надрукувати тестовий лист, який може складатися з декількох сторінок та містить зменшені фотографії з карти пам'яті, а після того надрукувати фотографії з карти пам'яті, навіть не під'єднуючи HP all-in-one до комп'ютера. Також можна під'єднати фотоапарат, який підтримує PictBridge, до HP all-in-one через порт фотоапарату і друкувати безпосередньо з фотоапарату.

Пристрій HP all-in-one може зчитувати інформацію с наступних карт пам'яті: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia i xD-Picture Card.

Примітка Можна просканувати документ і зберегти зображення на вставленій карті пам'яті. Додаткову інформацію див. в Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті.

На наступному малюнку зображено чотири гнізда для карт пам'яті, якими обладнано HP all-in-one, та відповідні їм карти пам'яті.

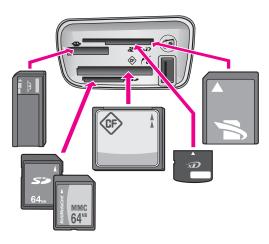

Розміщення гнізд (зверху униз):

- SmartMedia, xD-Picture Card (вставляється у верхній правий край гнізда)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (за допомогою додаткового адаптера), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Порт для фотоапарату (під гніздами для карт пам'яті): сумісний з будь-якими цифровими фотоапаратами, що обладнані USB-виходом та підтримують PictBridge.

Примітка Порт для фотоапарату підтримує лише цифрові фотоапарати, які обладнані USB-виходом та підтримують PictBridge. Він не підтримує інші USB-пристрої. При спробі під'єднати до порта USB-пристрій, який не є сумісним цифровим фотоапаратом, на кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про помилку. Якщо ви маєте фотоапарат НР старішої моделі, спробуйте скористатися його оригінальним USB-кабелем. Вставте його в USB-порт на задній панелі НР all-in-one, а не в порт фотоапарату біля гнізд для карт пам'яті.

Порада За замовчуванням Windows XP форматує карти пам'яті на 8 МБ і менше та на 64 МБ і більше у формат FAT32. У цифрових фотоапаратах і інших пристроях використовується форматування пам'яті під файлову систему FAT (FAT16 чи FAT12); вони не можуть оперувати картами пам'яті, форматованими під FAT32. Тому відформатуйте свою карту пам'яті в камері або виберіть форматування під FAT у Windows XP на комп'ютері.

### Передача фотографій на комп'ютер

Зробивши фотографію цифровим фотоапаратом, її можна відразу роздрукувати або зберегти безпосередньо на комп'ютері. Щоб зберегти знімки на комп'ютері, необхідно вийняти карту пам'яті з фотоапарату і вставити її у відповідне гніздо HP all-in-one.

**Примітка** В HP all-in-one можна використовувати одночасно лише одну карту пам'яті.

#### Щоб скористатися картою пам'яті

Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Якщо карту пам'яті вставлено правильно, індикатор стану біля гнізд карт пам'яті починає мигати. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться повідомлення Зчитування фото.... Індикатор стану поряд з гніздами картки пам'яті мигає зеленим коліром під час звертання до карти. Якщо карту вставлено неправильно, індикатор стану відповідного гнізда спалахує жовтим і на кольоровому графічному дисплеї виникає повідомлення про помилку на зразок Карту вставлено неправильно або Карту вставлено не повністю.



Попередженне Ніколи не намагайтеся вийняти карту під час звертання до неї. Так можна пошкодити файли на карті. Безпечно виймати карту можна лише коли відповідний індикатор не світиться.

- Якщо на карті є файли з фотознімками, які раніше не переносилися, діалогове вікно на комп'ютері запропонує зберегти ці файли.
- 3 Виберіть відповідну команду, щоб зберегти файли.

Всі нові файли з фотографіями на карті пам'яті будуть збережені на комп'ютері.

Для Windows: за замовчуванням файли зберігаються у папках, що відповідають місяцам та рокам залежно від того, коли було зроблено знимки. Папки створюються у папці C:\Documents and Settings (Документи та установки)\username (ім'я користувача)\My Documents (Moï документи)\My Pictures (Moï зображення) у Windows XP та Windows 2000. Для Macintosh: за замовчуванням файли зберігаються на комп'ютері у папці Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos (OS 9) або у папці Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (OS X).

Перенести файли з карти пам'яті на під'єднаний комп'ютер можна також за допомогою контрольної панелі. В області "Фото" натисніть Меню фото, потім 3, щоб вибрати команду Перенести на комп'ютер. Дотримуйтеся підказок на комп'ютері. Крім того, карта пам'яті відображається на комп'ютері як диск. Фото з карти пам'яті можна перенести на робочий стіл.

Коли HP all-in-one закінчує считування карти пам'яті, індикатор стану біля гнізд карт пам'яті перестає мигати и світиться безперервно. Перша фотографія з карти пам'яті відображається на кольоровому графічному дисплеї.

Для перегляду фотографій по одній вперед чи назад, скористайтеся клавішами ◀ або ▶. Щоб швидко прогортати знімки, натисніть та утримуйте ◀ або ▶.

### Друк фотографій з тестового листа

Тестовий лист - це простий та зручний засіб для вибору та роздруку фотографій з карти пам'яті без використання комп'ютера. На тестовому листі, який може складатися з декількох сторінок, видруковуються зменшені ескізи фотографій з карти пам'яті. Під кожним зображенням вказано назву файлу, його порядковий номер та дату. За допомогою тестового листа можна швидко створювати друковані каталоги фотографій. Щоб надрукувати фотографії за допомогою тестового листа, необхідно надрукувати тестовий лист, вибрати фотографії та відсканувати лист.

Роздрук фотографій з тестового листа виконується у три етапи: друк тестового листа, закінчення тестового листа та сканування тестового листа. Цей розділ містить детальну інформацію щодо всіх трьох етапів.

Покращити якість друку фотографій за допомогою HP all-in-one можна також, придбавши фотокартридж. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, ви одержуєте шестичорнильну систему, яка забезпечує покращену якість друку кольорових фотографій. Додаткову інформацію стосовно фотокартриджа див. у розділі Використання фотокартриджа.

#### Друк тестового листа

Щоб скористатися тестовим листом, його поперше потрібно видрукувати на HP all-in-one.

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one.
- 2 В розділі "Фото" натисніть Тестовий лист і потім 1. Відобразиться Меню тестового листа і виділиться пункт Друк тестового листа.
  - **Примітка** Час друку сильно залежить від кількості фотографій на карті пам'яті.
- 3 Якщо на карті більше 20-ти фотографій, появляється меню Вибір фотографій. Натисніть цифру поряд з командою, яку ви бажаєте вибрати:
  - 1. Bci
  - 2. Останні 20
  - Вказаний діапазон

Примітка Для вибору діапазону використайте порядкові номери з тестового листа. Ці номери можуть відрізнятися від номерів фотографій на фотоапараті. При додаванні чи видаленні фотографій з карти пам'яті передрукуйте тестовий лист, щоб одержати оновлену нумерацію.

- 4 При використанні Вказаного діапазону введіть номери першої та останньої фотографії потрібного діапазону.
  - Примітка Щоб стерти введені номери посимвольно, натискайте ◀.

### Вибір фотографій з тестового листа.


Надрукувавши тестовий лист, його можна використати для вибору фотографій для друку.

Примітка Ви можете скористатися фотокартриджем для поліпшення якості друку. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, ви одержуєте шестичорнильну систему. Додаткові відомості див. у розділі Використання фотокартриджа.



#### Щоб вибрати фотографії з тестового листа

- Виберіть фотографії, відзначаючи темним олівцем чи ручкою відповідні кружечки, які знаходяться під фотографіями на тестовому листі.
- 2 Виберіть один зі стилів компонування в кроці 2 процедури тестового листа.




Примітка Якщо вам потрібно встановити більше параметрів, ніж це дозволяє тестовий лист, фотографії можна друкувати безпосередньо з контрольної панелі. Додаткові відомості див. у розділі Друк фотографій безпосередньо з карти пам'яті.

#### Сканування тестового листа

Останнім кроком є сканування тестового листа з вибраними фотографіями.

Порада Переконайтеся, що скло HP all-in-one абсолютно чисте, інакше тестовий лист може бути відсканований невірно. Додаткові відомості див. в Очистка скла.

 Покладіть тестовий лист зображенням униз в правий передній кут скла.
 Переконайтеся, що сторінка тестового листа торкається правого та переднього країв. Закрийте кришку.

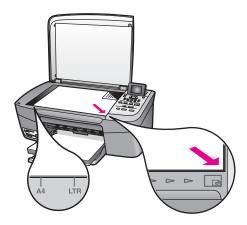

- 2 Завантажте 10 на 15 см фотопапір, завантажений в лоток подачі. Переконайтеся, що карта пам'яті, з якої друковано тестовий лист, все ще знаходиться в гнізді.
- 3 В розділі "Фото" натисніть Тестовий лист і потім 2.
  Відобразиться Меню тестового листа і виділиться пункт Сканувати

Пристрій HP all-in-one сканує тестовий лист і друкує вибрані фотографії.

### Встановлення параметрів друку фотографій

тестовий лист.

Параметрами друку фотографій на HP all-in-one, включаючи тип та розмір паперу, розміщення та інші, можна керувати з контрольної панелі.

У цьому розділі міститься інформація по таким темам: установки опцій друку фотографій, зміна опцій друку та установка нових опцій друку фотографій за замовчуванням.

Доступ та налаштування параметрів друку фотографій здійснюється з Меню фото контрольної панелі.

Порада Для встановлення параметрів друку фотографій можно також використовувати програмне забезпечення **HP Image Zone**. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної **Довідки HP Image Zone**.

## Використання меню параметрів друку для налаштування параметрів друку фотографій

Меню Параметри друку дає доступ до багатьох параметрів, що впливають на друк фотографій, зокрема, кількість копій, тип паперу та інші. Одиниці виміру та розміри за замовчуванням залежать від країни/регіону.

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one.
- В розділі "Фото" натисніть Меню фото.
   З'явиться Меню Фото.
- 3 Натиснувши 1, відкрийте Параметри друку, тоді виберіть номер настройки, яку хочете змінити.

Параметр	Опис
1. Кількість копій	Дозволяє встановити кількість копій, яку слід надрукувати.
2. Розмір зображення	Дозволяє встановити розмір друкованого зображення. Більшість варіантів зрозумілі, але два з них потребують пояснення: Заповнити сторінку та В розмір сторінки.
	Параметр Заповнити сторінку збільшує зображення так, щоб воно заповнило весь аркуш, не залишаючи білих відступів. Частина зображення може виявитися обрізаною. В розмір сторінки збільшує зображення максимально можливо, щоб воно помістилося на аркуш, не обрізаючи кадр. Зображення на сторінці відцентровується і оточується білою рамкою.
3. Розмір паперу	Дозволяє встановити розмір паперу для поточного завдання друку. Як значення параметру Автоматично за замовчуванням береться великий (letter чи A4) і малий 10 на 15 см розмір паперу, що змінюється в залежності від країни/регіону. Якщо для параметрів Розмір паперу та Тип паперу встановлено Автоматично, НР all-in-one самостійно визначає найкращі параметри для поточного завдання друку. Інші значення параметру Розмір паперу дозволяють змінити автоматичні настройки.
4. Тип паперу	Дозволяє встановити тип паперу для поточного завдання друку. При значенні цього параметру Автоматично HP all-in-one визначає тип паперу самостійно. Якщо для параметрів Розмір паперу та Тип паперу вибрані значення Автоматично, HP all-in-one самостійно визначає найкращі параметри для поточного завдання друку. Інші значення параметру Тип паперу дозволяють змінити автоматичні настройки.

Параметр	Опис
5. Спосіб розміщення	Дозволяє встановити один з трьох способів розміщення для поточного завдання друку.
	Розміщення Економія паперу розміщує на аркуші максимальну можливу кількість фотографій, розвертаючи та обрізаючи їх в разі потреби.
	Розміщення Альбом зберігають оригінальну орієнтацію фотографії. Альбом (орієнтація: книжкова) та Альбом (орієнтація: альбомна) стосується орієнтації сторінки, а не самої фотографії. Частина зображення може виявитися обрізаною.
6. Розумний фокус	Дозволяє увімкнути або вимкнути функцію автоматичного цифрового налаштування чіткості зображення. Розумний фокус змінює лише друковані фотографії. Він не впливає на зображення фотографії на кольоровому графічному дисплеї та не змінює файлу зображення на карті пам'яті. Розумний фокус за замовчуванням увімкнений.
7. Цифровий спалах	Дозволяє освітлити темні фотографії. Цифровий спалах змінює лише друковані фотографії. Він не впливає на зображення фотографії на кольоровому графічному дисплеї та не змінює файлу зображення на карті пам'яті. Цифровий спалах за замовчуванням вимкнено.
8. Встановити як станд.	Дозволяє зберегти поточні Параметри друку як параметри за замовчуванням.

### Зміна параметрів друку

Усі параметри друку міняються однаково.

- В розділі "Фото" натисніть Меню фото, 1, після чого виберіть номер поряд з параметром, який хочете змінити. Щоб побачити всі настройки, можна пересуватися позиціями Параметрів друку, натискаючи ▼ на контрольній панелі.
  - Поточний параметр підсвічується, і під меню внизу кольорового графічного дисплею з'являється його значення за замовчуванням (якщо встановлене).
- 2 Зробіть зміни та натисніть ОК.
  - Примітка В розділі "Фото" знову натисніть Меню фото, щоб вийти з меню Параметри друку та повернутися до відображення фотографій.

Інформацію стосовно встановлення стандартних параметрів друку фотографій див. у розділі Встановлення стандартних параметрів друку фотографій.

#### Встановлення стандартних параметрів друку фотографій

Встановити стандартні параметри друку фотографій можна з контрольної панелі.

- В розділі "Фото" натисніть Меню фото і потім 1.
   З'явиться меню Параметри друку.
- Зробіть необхідні зміни.
   Щоразу при підтвердженні зміни параметру знову з'являється меню Параметри друку.
- 3 Натисніть 8, коли з'явиться меню Параметри друку, та ОК, коли буде запропоновано встановити нове стандартне значення.
  - Всі поточні настройки стануть стандартними.

### Використання функцій редагування

Пристрій HP all-in-one має декілька основних функцій редагування, які можна застосувати до зображення на кольоровому графічному дисплеї. Зокрема, встановлення яскравості зображення, деякі кольорові ефекти та інше.

Ці функції редагування можуть бути застосовані до зображення, яке на даний момент переглядається. Зміни стосуються лише друку та перегляду і не змінюють самого зображення.

- В розділі "Фото" натисніть Редагування фото.
   З'явиться меню Редагування фото.
- 2 Натиснувши відповідну цифру, виберіть параметр, який потрібно змінити.

Параметр редагування	Призначення	
1. Масштаб	Натисніть 1 для зменшення або 5 для збільшення зображення до необхідного розміру.	
2. Поворот	Кожне натискання 0 повертає зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.	
3. Яскравість фотографії	Робить зображення яснішим або темнішим. Щоб зробити зображення темнішим, натисніть ◀. Щоб зробити його яснішим, натисніть ▶.	
4. Кольорові ефекти	Відображає меню спеціальних кольорових ефектів, які можна застосувати до зображення. Жодного залишає зображення без змін. Сепія надає коричневого забарвлення, властивого фотографіям 1900-х років. Давнє фото подібне до Сепії, але завдяки блідим відтінкам фотографія виглядає потертою. Чорно-біле дає той самий результат, що і друк за допомогою Пуск чорно-білий.	
5. Рамка	Дозволяє застосовувати до поточного зображення рамки та міняти їх колір.	

Параметр редагування	Призначення
6. Червоні очі	Дозволяє знімати ефект червоних очей. Увімк. активізує цю функцію. Вимк. вимикає її. Стандартне значення - Вимк

## Друк фотографій безпосередньо з карти пам'яті

HP all-in-one дозволяє вставити карту пам'яті в гніздо і роздрукувати фотографії за допомогою контрольної панелі. Інформацію стосовно друку на HP all-in-one фотографій з фотоапарату, що має підтримку PictBridge, - див. в Друк фотографій з фотоапарату PictBridge.

У цьому розділі міститься інформація по таким темам: друк окремих фотографій, створення фотографій без полів та скасування вибору фотографії.

Примітка При друці фотографій необхідно правильно встановити параметри типу паперу та якості фотографії. Додаткові відомості див. в Встановлення параметрів друку фотографій. Для покращання якості друку можна також скористатися фотокартриджем. Додаткові відомості див. в Використання фотокартриджа.

За допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone** можна зробити більше, ніж просто надрукувати фотографії. Ця програма дозволяє використовувати фотографії для термодруку, плакатів, транспарантів, липких афіш та інших творчих робот. Більш детальну інформацію можна знайти у файлі екранної Довідки HP Image Zone, який поставляється разом з програмою.

### Друк окремих фотографій

Можна друкувати фотографії за допомогою контрольної панелі, не використовуючи тестового листа.

- Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Загориться індикатор стану біля гнізд карти пам'яті.
- 2 Завантажте фотопапір 10 на 15 см в лоток подачі.
- Виведіть фотографію на кольоровий графічний дисплей і натисніть ОК, щоб вибрати її для друку. Вибране фото буде відзначене галочкою. Щоб прогортати фотографії по одній, скористайтеся кнопками та ▶. Щоб
- Щоб роздрукувати вибрані фотографії, натисніть Друк фото в розділі "Фото".

### Друк без полів

Винятковою рисою HP all-in-one є можливість перетворювати фото на карті пам'яті у професійні фотовідбитки без полів.

- Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Загориться індикатор стану біля гнізд карти пам'яті.
- 2 Виведіть фотографію на кольоровий графічний дисплей і натисніть ОК, щоб вибрати її для друку. Вибране фото буде відзначене галочкою. Щоб

- прогортати фотографії по одній, скористайтеся кнопками ◀ та ▶. Щоб швидко прогортати фотографії, натисніть та утримуйте ◀ або ▶.
- 3 Завантажте в правий задній кут лотка пристрою фотопапір розміру 10 на 15 см друкованою стороною вниз в задній правий кут лотка подачі і встановіть регулятор паперу.
  - **Порада** Якщо фотопапір, який ви використовуєте, має перфоровані відривні смужки, то завантажуйте папір смужками до себе.
- 4 Щоб роздрукувати вибрані фотографії без полів, натисніть Друк фото в області "Фото".

### Скасування вибору фотографій

Вибір фотографій можна скасувати на контрольній панелі.

- → Виконайте одну з таких дій:
  - Натисніть ОК, щоб скасувати вибір фотографії, виведеної на дисплей.
  - Натисніть Скасувати, щоб скасувати вибір всіх фотографій і очистити екран.

## Друк фотографій з фотоапарату PictBridge

Пристрій HP all-in-one підтримує стандарт PictBridge, що дозволяє під'єднувати через порт камери будь-який фотоапарат, який має підтримку цього стандарту, і друкувати фотографії JPEG з карти пам'яті фотоапарату.

- 1 Переконайтесь, що HP all-in-one увімкнено, а процес ініціалізації закінчився.
- 2 Під'єднайте цифровий фотоапарат PictBridge до порта фотоапарата на передній панелі HP all-in-one за допомогою кабелю USB, що постачається разом з камерою.
- 3 Увімкніть фотоапарат і переконайтеся, що він знаходиться в режимі PictBridge.

Примітка Якщо фотоапарат під'єднано правильно, загорається індикатор стану поряд з гніздами картки пам'яті. За друку з камери індикатор стану мигає зеленим кольором.

Якщо фотоапарат несумісний з PictBridge, або якщо він не знаходиться у режими PictBridge, лампа стану мигає жовтим кольором, а на комп'ютерний монітор видається повідомлення про помилку (якщо на комп'ютері встановлено програмне забеспечення HP all-in-one). Від'єднайте фотоапарат, виправте на ньому помилку і під'єднайте знову. Додаткову інформацію про пошук та усунення несправностей порта для фотоапарату PictBridge див. Довідка з усунення несправностей, що надходить разом із програмним забезпеченням HP Image Zone.

Після успішного під'єднання фотоапарату PictBridge до HP all-in-one можна друкувати фотографії. Переконайтеся, що розмір паперу, завантаженого в HP all-in-one, відповідає параметрам в фотоапараті. Якщо параметр розміру паперу на фотоапараті встановлено на стандартне значення, HP all-in-one використовує бумагу, що зараз завантажена на лоток подачі. Детальну

інформацію про друк з фотоапарату можна знайти в посібнику користувача, що до нього додається.

Порада Якщо ваш цифровий фотоапарат являє собою модель HP, що не підтримує PictBridge, можливість друкувати безпосередньо на HP all-in-one все ж існує. Вставте його не в порт фотоапарата, а в USB-порт на задній панелі HP all-in-one. Це стосується лише цифрових фотоапаратів HP.

# Друк фотографії, що відображається на кольоровому дисплеї

Щоб роздрукувати фотографію, виведену на кольоровий графічний дисплей, можна скористатися кнопкою Друк фото.

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one.
- 2 Перейдіть до фотографії, яку потрібно роздрукувати.
- 3 Щоб друкувати фотографії за поточними параметрами, натисніть Друк фото в області "Фото".

## Друк файлу DPOF

Формат друку зображень DPOF (Digital Print Order Format) – це стандартний файл, який створюється деякими цифровими фотоапаратами. Вибрані фотоапаратом фотографії – це фотографії, відмічені до друку за допомогою цифрового фотоапарату. При виборі фото за допомогою фотоапарата створюється файл DPOF, в якому зберігається інформація про вибрані фото. Пристрій HP all-in-one зчитує файл DPOF з карти пам'яті, тож немає потреби повторно вибирати фото для друку.

Примітка Функцію вибору фото для друку мають не всі цифрові фотоапарати. Чи підтримує фотоапарат формат DPOF, можна довідатися з документації до нього. Пристрій HP all-in-one підтримує формат DPOF 1.1.

При друкуванні вибраних фотоапаратом фотографій параметри друку HP all-in-one не застосовуються; натомість діють параметри розміщення зображення та кількості копій з файлу DPOF, а не HP all-in-one.

Файл DPOF зберігається цифровим фотоапаратом на карту пам'яті та містить наступну інформацію:

- Які фотографії друкувати
- Якість друку кожної фотографії
- Поворот кожної фотографії
- Обрізання кожної фотографії
- Друк індексу (зменшене зображення вибраних фотографій)

#### Щоб надрукувати вибрані фотоапаратом фотографії

1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Якщо на карті є фотографії, відмічені у файл DPOF, на кольоровому графічному дисплеї з'явиться підказка Друк DPOF-фото.

- 2 Виконайте одну з таких дій:
  - Натисніть 1, щоб надрукувати всі фото з файлу DPOF карти пам'яті.
  - Натисніть 2, щоб пропустити друк DPOF.

### Використання функції "Слайд-шоу"

За допомогою команди Слайд-шоу меню Фото можна переглянути всі фотографії з карти пам'яті кадр за кадром.

#### Перегляд або друк фото в показі слайдів

Скориставшись функцією "Слайд-шоу" пристрою HP all-in-one, можна переглянути або надрукувати фотографії в режимі показу слайдів.

#### Щоб переглянути слайд-шоу

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Загориться індикатор стану біля гнізд карти пам'яті.
- 2 В області "Фото" натисніть Меню фото, щоб відкрити Меню фото.
- 3 Натисніть 3, щоб почати слайд-шоу.
- 4 Натисніть Скасувати, щоб зупинити слайд-шоу.

#### Щоб роздрукувати фотографію, відображену в слайд-шоу

- 1 Якщо фотографія, яку треба надрукувати, відображається на кольоровому графічному дисплеї, натисніть **Скасувати**, щоб відмінити слайд-шоу.
- 2 Щоб друкувати фотографії за поточними параметрами, натисніть Друк фото в області "Фото".

### Обмін фотографіями за допомогою HP Instant Share

HP all-in-one та його програмне забезпечення допомогає обмінюватися з друзями та родиною фотографіями за допомогою технології HP Instant Share. HP Instant Share можна використовувати для того, щоб:

- Обмінюватися фотографіями з друзями та родичами через електронну пошту.
- Створювати онлайнові альбоми.
- Замовити надруковані альбоми в онлайновому режимі.

Щоб скористатися усіма перевагами властивостей HP Instant Share, що присутні на панелі керування HP all-in-one, вам потрібно встановити HP Instant Share на ваш HP all-in-one. Інформацію про налаштування HP Instant Share в HP all-in-one див. у розділі Використання HP Instant Share.

Більш детальну інформацію про використання HP Instant Share можна знайти в екранній **Довідці HP Image Zone**, що поставляється разом з програмою.

### Використання HP Image Zone

Для перегляду та редагування файлів із зображенням можна скористатися **HP Image Zone**. Також можна друкувати зображення, відсилати їх електронною поштою чи факсом родичам та друзям, завантажувати на веб-сайт, чи

використовувати для розваг та творчих друкованих проектів. Програмне забезпечення НР дозволяє робити все це і багато іншого. Щоб скористатися усіма перевагами НР all-in-one, опануйте відповідне програмне забезпечення.

Більш детальну інформацію про використання **HP Image Zone** можна знайти в екранній **Довідці HP Image Zone**, що поставляється разом з програмою.

**Для Windows:** Якщо ви бажаєте відкрити **HP Image Zone** пізніше, треба відкрити **HP Director** та натиснути на пікторгаму **HP Image Zone**.

**Для Macintosh OS до OS X v10.1.5, у тому числі OS 9**: Якщо ви бажаєте відкрити компонент **HP Gallery** програмного забезпечення **HP Image Zone** пізніше, виберіть піктограму **HP Director** на робочому столі.

Для Macintosh OS X v10.1.5 або більш пізніх версій): Якщо ви бажаєте відкрити компонент HP Gallery програмного забезпечення HP Image Zone пізніше, виберіть піктограму HP Director на пульті Док. Відкриється вікно HP Image Zone. Виберіть вкладку Services (Сервіс), а потім виберіть HP Gallery.

## Використання функцій копіювання

Пристрій HP all-in-one дозволяє робити високоякісні кольорові та чорно-білі копії на різних типах паперу, включаючи прозорі материали і плівку для термоаплікації. Можна збільшити або зменшити розмір оригіналу відповідно до розміру паперу, встановити яскравість та насиченість кольору копії та, скориставшись спеціальними функціями, одержувати високоякісні копії фотографій включно з копіями без полів 10 на 15 см.

В наступному розділі надано інструкції щодо збільшення швидкості копіювання, поліпшення якості копіювання, визначення кількості копій для друку, порядок вибору найкращого типу та розміру паперу для виконання задачі, виготовлення плакатів і друкування на термоаплікаційних плівках.

Порада Щоб одержати найкращу якість копіювання за стандартних робот, встановіть розмір паперу Letter або A4, тип паперу - Звичайний папір, а якість копіювання - Швидко.

> Інформацію про настройку розміру паперу див. у розділі Встановлення розміру паперу для копіювання.

Інформацію про визначення типу паперу див. у розділі Встановіть тип паперу для копіювання.

Інформацію про визначення якості копіювання див. у розділі Збільшення швидкості чи якості копіювання.

Ви довідаєтесь, як здйснювати різні види копіювання фотографій, наприклад, виготовлення копій фотографій без полів, збільшення або зменшення розміру фоторгафій за вашим бажанням, друк кількох копій фотографії на сторінці та підвищення якості копій вицвілих фотографій.



🌌 Копіювання фотографій 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) без полів.



Копіювання фотографій 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) на повнорозмірну сторінку.



Декілька копій фотографії на одній сторінці.



Покращення світлих ділянок копії.

### Встановлення розміру паперу для копіювання

Працюючи на HP all-in-one, ви можете вказати розмір паперу. Встановлений розмір паперу повинен відповідати паперу, завантаженому в лоток подачі. Значення розміру паперу за замовчуванням є Автоматично, тобто HP all-in-one самостійно визначає розмір паперу в лотку подачі.

Тип паперу	Рекомендовані параметри розміру паперу	
Папір для копіювання, універсальний і звичайний	Letter aбo A4	
Папір для струменевих пристроїв	Letter aбo A4	
Плівка для термоаплікації	Letter aбo A4	
Бланк	Letter aбo A4	
Фотопапір	4 x 6 дюймів (з відривною смужкою), 5 x 7 дюймів, letter, A4 чи придатний розмір з перерахованих	
	Фотопапір без полів (4 х 6 дюймів, letter, А4 чи придатний розмір з перерахованих)	
Картки Hagaki	Картка Hagaki Картка Hagaki без полів	
Прозорі плівки	Letter aбo A4	

#### Щоб змінити розмір паперу на контрольній панелі

- Виберіть меню Копіювання, а тоді 3.
   Відобразиться Меню копіювання і виділиться Розмір паперу.
- 2 Натискайте ▼, доки не з'явиться потрібне значення.
- 3 Натисніть кнопку ОК для вибору вказаного розміру паперу.

### Встановіть тип паперу для копіювання

Ви можете вказати тип паперу на HP all-in-one. Значення типу паперу для друку за замовчуванням є **Автоматично**, тобто HP all-in-one самостійно визначає тип паперу в лотку подачі.

За копіювання на спеціальні типи паперу, або якщо у вас виникають проблеми з якістю за використання параметру Автоматично, ви можете вибрати тип паперу самостійно через Меню копіювання.

#### Щоб встановити тип паперу на контрольній панелі

- Виберіть меню Копіювання, а тоді 4.
   Відобразиться Меню копіювання і виділиться Тип паперу.
- 2 За допомогою ▼ виберіть потрібний параметр типу паперу і натисніть ОК.

Див. наступну таблицю, яка допоможе визначити параметри типу паперу на основі паперу, завантаженого в лоток подачі.

Тип паперу	Параметри контрольної панелі
Копірувальний папер або бланки	Звичайний папір
HP Bright White Paper (Білий папір HP)	Звичайний папір
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Фотопапір HP Premium Plus, глянцевий)	Фотопапір Premium
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Фотопапір HP Premium Plus, матовий)	Фотопапір Premium
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (Фотопапір HP Premium Plus 4 на 6 дюймів)	Фотопапір Premium
HP Photo Paper (Фотопапір HP)	Фотопапір
HP Everyday Photo Paper (Фотопапір HP Everyday)	Everyday фото
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (Фотопапір HP Everyday, напівматовий)	Everyday матовий
Інший фотопапір	Інші фото
HP Iron-On Transfer (Плівка для термоаплікації HP Iron-On Transfers) (для кольорових тканин)	Термодрук
HP Iron-On Transfer (Плівка для термоаплікації HP Iron-On Transfers) (для світлих або білих тканин)	Перебивна дзеркальна плівка
HP Premium Paper (Папір HP Premium)	Premium Inkjet
Інший папір inkjet	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy)	Брошурний глянцевий
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte)	Брошурний матовий
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (Прозора плівка для струменевого друку HP Premium або Premium Plus Inkjet)	Прозора плівка
Інші прозорі плівки	Прозора плівка
Звичайний Hagaki	Звичайний папір
Hagaki глянцевий	Фотопапір Premium
L (тільки для Японії)	Фотопапір Premium

### Збільшення швидкості чи якості копіювання

Пристрій HP all-in-one підтримує три параметри, які змінюють швидкість та якість копіювання.

- Параметр Звичайна забезпечує високу якість результату друку і є рекомендованим параметром для більшості завдань копіювання. Параметр Звичайна забезпечує вищу швидкість копіювання, ніж параметр Найкраща.
- Параметр Найкраща забезпечує найвищу якість друку на папері всіх типів і зменшує ефект смугастості, який іноді виникає на ділянках суцільного фону.
   Копіювання з установленим параметром Найкраща виконується набагато повільніше, ніж з іншими параметрами.
- Параметр Швидка забезпечує вищу швидкість копіювання, ніж параметр Звичайна. Якість тексту мало відрізняється від параметру Звичайна, але якість графіки може бути нижчою. При встановленому параметрі Швидка економиться чорнило та збільшується термін експлуатації картриджів.

#### Щоб змінити якість копіювання на контрольній панелі

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 3 Виберіть меню Копіювання, а тоді 5.
  Відобразиться Меню копіювання і виділиться Якість копіювання.
- 4 За допомогою ▼ виберіть потрібний параметр якості і натисніть ОК.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

### Зміна параметрів копіювання за замовчуванням

**Щоб встановити параметри копіювання за замовчуванням на контрольній** панелі

- 1 Змініть необхідні параметри в Меню копіювання.
- 2 Натиснувши 9, виберіть Встановити як станд. в Меню копіювання.
- 3 Натиснувши ОК, встановіть нові параметри за замовчуванням.

Задані параметри зберігаються тільки на самому виробі HP all-in-one. Вони не впливають на параметри програмного забезпечення. Ви можете зберегти параметри, які використовуються найчастіше, за допомогою програмного забезпечення HP Image Zone, що постачається разом з HP all-in-one. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.

### Виготовлення кількох копій з оригіналу

Необхідну кількість копій встановлюють параметром Кількість копій в Меню копіювання

#### Щоб зробити декілька копій за допомогою контрольної панелі


- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 3 Виберіть меню Копіювання, а тоді 1.

- Відобразиться Меню копіювання і виділиться Кількість копій.
- 4 За допомогою ▶ або клавіатури введіть кількість копій до максимально можливого значення і натисніть ОК.

(Максимально можлива кількість копій залежить від моделі).

Порада Якщо утримувати кнопку зі стрілкою, то кількість копій змінюватиметься з інтервалом у 5 пунктів, що полегшить встановлення великої кількості копій.

5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.
У цьму прикладі НР all-in-one робить шість копій оригіналу фото розміром 10 на 15 см.



### Копіювання двосторінкового чорно-білого документу

За допомогою HP all-in-one можна робити кольорові або чорно-білі копії одноабо багатосторінкових документів. В наступному прикладі на HP all-in-one копіюють двосторінковий чорно-білий оригінал.



#### Щоб скопіювати двосторінковий документ за допомогою контрольної панелі

- Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Покладіть першу сторінку оригіналу зображенням униз в правий передній кут скла.
- 3 Якщо клавіша Копіювання не підсвічена, натисніть її.
- 4 Натисніть Пуск копіювання чорно-білий.
- 5 Зніміть першу сторінку зі скла і покладіть другу.
- 6 Натисніть Пуск копіювання чорно-білий.

# Копіювання фотографій 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) без полів

Для покращення якості під час копіювання фотографій завантажте в лоток подачі фотопапір і змініть параметри копіювання для відповідного типу паперу та фотоефекти. Для покращення якості друку можна також скористатися

фотокартриджем. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, ви одержуєте шестичорнильну систему. Додаткові відомості див. у розділі Використання фотокартриджа.

#### Щоб скопіювати фотографію за допомогою контрольної панелі

В лоток пристрою завантажте фотопапір розміру 10 на 15 см.



Попереджение Щоб одержати копію без полів, потрібно завантажити фотопапір (або інший спеціальний папір). Якщо HP all-in-one розпізнає в лотку подачі звичайний папір, він не буде робити копію без полів. Натомість ви отримаєте копію з полями.

2 Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут

Розмістіть її на склі так, щоб довша сторона була паралельною передньому краю скла.

- 3 Натисніть кнопку Меню копіювання. Відкриється Меню копіювання.
- Натисніть 2, тоді 3. Відобразиться Зменшити/Збільшити і виділиться Заповнити сторінку.
- 5 Натисніть Пуск копіювання кольоровий. Як видно нижче, пристрій HP all-in-one дозволяє отримувати копиїї фотографій без полів оригіналів розміру 10 на 15 см.



Порада Якщо результат має поля, встановіть розмір паперу 5х7 без полів або 4х6 без полів, встановіть тип паперу Фотопапір, встановіть якість фото та спробуйте ще раз.

> Додаткову інформацію про те, як встановлюється розмір паперу, див. у розділі Встановлення розміру паперу для копіювання.

Додаткову інформацію про те, як встановлюється тип паперу, див. у розділі Встановіть тип паперу для копіювання.

Додаткову інформацію про те, як встановлюється якість Фото, див. v розділі Покращення світлих ділянок копії.

## Копіювання фотографій 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) на повнорозмірну сторінку

За допомогою параметру Заповнити сторінку можна автоматично збільшити чи зменшити оригінал так, щоб він заповнив всю область друку сторінки, завантаженої в лоток. У цьму прикладі параметр Заповнити сторінку використовується для збільшення оригіналу фото розміром 10 на 15 см і отримання повнорозмірної копії без полів. Щоб отримати найвищу якысть видбитка за копыювання фотографії, можна скористатися фотокартриджем.

Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, ви одержуєте шестичорнильну систему. Додаткові відомості див. у розділі Використання фотокартриджа.

Примітка Щоб надрукувати фото без полів, не змінюючи пропорцій оригіналу, HP all-in-one може дещо обрізати зображення по краях. В більшості випадків це практично не помітно.



**Щоб скопіювати фотографію на повнорозмірну сторінку за допомогою контрольної панелі** 

1 Завантажте фотопапір розміром Letter або A4 в лоток подачі паперу.



Попередженне Щоб одержати копію без полів, потрібно завантажити фотопапір (або інший спеціальний папір). Якщо HP all-in-one розпізнає в лотку подачі звичайний папір, він не буде робити копію без полів. Натомість ви отримаєте копію з полями.

- Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут скла.
  - Розмістіть її на склі так, щоб довша сторона була паралельною передньому краю скла.
- 3 Натиснувши Копіювання, відкрийте Меню копіювання.
- 4 Натисніть 2, тоді 3.
  Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і виділиться Заповнити сторінку.
- 5 Натисніть Пуск копіювання кольоровий.

**Порада** Якщо результат має поля, встановіть розмір паперу **Letter** або **A4**, встановіть тип паперу **Фотопапір**, встановіть якість **Фото** та спробуйте ще раз.


Додаткову інформацію про те, як встановлюється розмір паперу, див. у розділі Встановлення розміру паперу для копіювання.

Додаткову інформацію про те, як встановлюється тип паперу, див. у розділі Встановіть тип паперу для копіювання.

Додаткову інформацію про те, як встановлюється якість фото, див. у розділі Покращення світлих ділянок копії.

## Декілька копій фотографії на одній сторінці

Можна зробити декілька копій на одну сторінку, встановивши розмір зображення за допомогою параметра Зменшити/Збільшити в Меню копіювання. Після того, як вибрано один з дозволених розмірів зображення, вам може бути запропоновано надрукувати декілька копій, щоб заповнити сторінку паперу, завантаженого в лоток подачі.

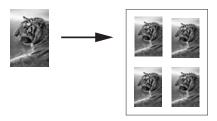

## Щоб зробити декілька копій фотографії на одну сторінку за допомогою контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут скла.
  - Розмістіть її на склі так, щоб довша сторона була паралельною передньому краю скла.
- 3 Натиснувши Копіювання, відкрийте Меню копіювання.
- 4 Натисніть 2, тоді 5.
  Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і виділиться Розмір зображення.
- 5 За допомогою ▼ виберіть розмір, яким необхідно надрукувати фотографію, і натисніть OK.
  - Залежно від вибраного розміру, може з'явитися підказка Багато на стор.?, яка з'ясовує, чи друкувати декілька копій, щоб заповнити сторінку, чи лише одну копію.
  - При більших розмірах зображення така підказка не з'являється. В цьому випадку на сторінці друкується лише одне зображення.
- 6 Якщо з'явилася підказка Багато на стор.? виберіть Так або Ні і натисніть ОК.
- 7 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

### Зміна розміру оригіналу до Letter або A4

Якщо зображення чи текст оригіналу заповнює весь аркуш без полів, скористайтеся функцією За розміром сторінки, щоб, зменшивши його, запобігти обрізанню тексту чи зображення на краях аркуша.



Порада За допомогою функції За розміром сторінки можна збільшити малу фотографію до друкованої області повнорозмірної сторінки. Щоб зробити це, не міняючи пропорцій та не обрізуючи країв, НР all-in-one може залишити незаповненою деяку площу аркуша біля країв.

#### Щоб змінити розмір документу за допомогою контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 3 Виберіть меню Копіювання, а тоді 3. Відобразиться Меню Копіювання і виділиться Розмір паперу.
- 4 Натисніть ▼, щоб виділити потрібний розмір Letter або A4, і натисніть OK.
- 5 Натиснувши 2, виберіть Зменшити/Збільшити в Меню копіювання.
- 6 Натисніть ▼, щоб виділити За розміром сторінки, і тоді натисніть ОК.
- 7 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

### Копіювання з вицвілого оригіналу

За допомогою параметру Світліше/Темніше можна встановити яскравість копії. Також можна налаштувати насиченість кольору, щоб кольори на копії стали більш яскравими, чи, навпаки, непомітними.

#### Щоб скопіювати вицвілий документ за допомогою контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 3 Виберіть меню Копіювання, а тоді 6. Відобразиться меню Копіювання і виділиться Світліше/Темніше. Діапазон значень Світліше/Темніше появиться у вигляді шкали на кольоровому графічному дисплеї.
- 4 Натисніть ▶, щоб зробити копію темнішою, і натисніть ОК.
- 5 Натиснувши 8, виберіть Інтенсивність кольору в Меню копіювання. Діапазон інтенсивності появиться у вигляді шкали на кольоровому графічному дисплеї.
- Натисніть ▶, щоб зробити зображення яскравішим, і натисніть ОК.
   Примітка Можна також натиснути ◀, щоб зробити зображення блідішим.
- 7 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

# **Копіювання документу, який декілька разів надсилали** факсом

За допомогою функції Підвищення якості можна відновити якість текстового документу, збільшивши різкість зображення, чи покращити фотографію, наситивши світлі ділянки, які місцями можуть стати білими.

Параметр підвищення якості Змішане встановлено за замовчуванням. За допомогою ефекту Змішане можна покращити чіткість більшости оригіналів.

#### Щоб скопіювати нечіткий документ за допомогою контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 3 Натисніть Копіювання, тоді 7. Відобразиться меню Копіювання і виділиться Підвищення якості.
- 4 Натисніть ▼, щоб виділити параметр підвищення якості Текст, і натисніть ОК.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Порада Вимкніть параметр підвищення якості Текст, вибравши Фото або Немає, якщо копія має такі дефекти:

- Кольорові крапки біля тексту на копіях
- Великі чорні символи виглядають плямистими (неоднорідними)
- Тонкі кольорові об'єкти чи лінії містять чорні ділянки
- У світлих чи світло-сірих ділянках з'являється горизонтальна зернистість чи білі смуги

### Покращення світлих ділянок копії

За допомогою параметру підвищення якості **Фото** можна покращити світлі кольори, які місцями можуть виглядати білими. Також за допомогою параметру підвищення якості **Фото** можна вилучити або зменшити наступні явища, які могли виникнути при копіюванні зі встановленим параметром підвищення якості **Текст**:

- Кольорові крапки біля тексту на копіях
- Великі чорні символи виглядають плямистими (неоднорідними)
- Тонкі кольорові об'єкти чи лінії містять чорні ділянки
- У світлих чи світло-сірих ділянках з'являється горизонтальна зернистість чи білі смуги


## **Щоб надрукувати перетриману фотографію за допомогою контрольної** панелі

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут скла.
  - Розмістіть її на склі так, щоб довша сторона була паралельною передньому краю скла.
- 3 Виберіть меню Копіювання, а тоді 7.
  Відобразиться меню Копіювання і виділиться Підвищення якості.
- 4 За допомогою ▼ виберіть параметр підвищення якості Фото і натисніть ОК.
- 5 Натисніть Пуск копіювання кольоровий.

Параметри Якість для фотографій та інших документів, які ви копіюєте за допомогою програмного забезпеченя **HP Image Zone**, що постачається разом з HP all-in-one, дуже легко. Одного натискання кнопки миші достатньо, щоб налаштувати фотографію для копіювання за якості Фото, текстового документу – для копіювання за якості Текст, або документу, який містить графіку та текст, - для копіювання за увімкнутих опцій Фото та Текст. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної Довідки **HP Image Zone**.

### Виготовлення плакату

За допомогою функції Плакат можна створювати збільшені копії оригіналу частинами і компонувати їх в плакат.



- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла. Якщо ви копіюєте фотографію, розмістіть її на склі так, щоб довша сторона була паралельною передньому краю скла.
- 3 Натиснувши Копіювання, відкрийте меню Копіювання.
- 4 Натисніть 2, тоді 6.
  Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і виділиться параметр Плакат.
- За допомогою ▼ введіть ширину плакату в сторінках і натисніть ОК.
   За замовчуванням ширина плакату дві сторінки.
- 6 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий. Після встановлення ширини плакату HP all-in-one автоматично визначає довжину, дотримуючись пропорцій оригіналу.
- Порада Якщо оригінал не може бути збільшений до вибраної ширини плакату, бо вона перевищує максимально допустиме збільшення, з'являється повідомлення про помилку, яке пропонує спробувати з меншою шириною. Виберіть меншу ширину плакату і скопіюйте ще раз.

Ви можете реалізувати більш творчі ідеї за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**, яке постачається разом з HP all-in-one. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної **Довідки HP Image Zone**.

### Підготовка кольорової термоаплікації

Зображення чи текст можна перевести на плівку для термоаплікації і потім за допомогою праски перенести його на футболку, постільну білизну, чохол чи інший виріб.

Порада Спочатку спробуйте переводити зображення на старіший одяг.

- Завантажте плівку для термоаплікації в лоток подачі.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла. Якщо ви копіюєте фотографію, розмістіть її на склі так, щоб довша сторона була паралельною передньому краю скла.
- 3 Виберіть Меню копіювання, а тоді 4. Відобразиться Меню копіювання і виділиться Тип паперу.
- 4 За допомогою ▼ виберіть параметр Перебивна плівка або Перебивна дзерк. плівка і натисніть ОК.
  - Примітка Параметр Перебивна плівка вибирають для темних тканин, а Перебивна дзерк. плівка для білих та світлих тканин.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.
  - Примітка Якщо в якості типу паперу вибрано параметр Перебивна дзерк. плівка, НР all-in-one автоматично робить дзеркальну копію оригіналу так, щоб після перебивання воно з'явилося на виробі правильно.

### Припинення копіювання

→ Щоб припинити копіювання, натисніть Скасувати на контрольній панелі.

## Використання функцій сканування

Сканування - це процес перетворення тексту й малюнків у електронний формат для вашого комп'ютера. Ви можете сканувати будь-що: фотографії, статті з журналів, текстові документи, навіть тривимірні предмети – звичайно, якщо ви є достатньо обережними, щоб не пошкодити скло у вашому HP all-in-one. Сканування на карту пам'яті надають зісканованим вами зображенням навіть більшу мобільність.

Ви можете використовувати функції сканування на вашому HP all-in-one, щоб здійснити наступне:

- Сканувати текст зі статті на ваш текстовий процесор та процитувати його у звіті.
- Друкувати візитні картки та брошури, відсканувати логотип та використати його у вашому видавничому програмному забезпечені.
- Надсилати фотографії друзям та родичам, скануючи ваші улюблені знімки та включаючи їх в електронні повідомлення.
- Створювати фотографічний опис вашого будинку чи офіса, або створювати архів цінних фотографій в електронному альбомі.

Примітка Сканування тексту (також відоме як оптичне розпізнавання символів, або OCR) дозволяє вносити зміст журнальних статей, книг та інших друкованих матеріалів у ваш улюблений текстовий редактор (і багато інших програм) як повністю придатний до редагування текст. Навчитися правильно працювати з OCR є важливим, якщо ви хочете досягнути найкращих результатів. Коли ви вперше використовуватимете ОСЯ-програму, відскановані документи можуть не виявитися цілком досконалими. Робота з ОСЯ-програмами є мистецтвом, оволодіння яким потребує часу й зусиль. Додаткові відомості про сканування документів, особливо тих, що містять текст і графіку, див. у документації, що надається з вашими комп'ютерними OCR-програмами.

Для використання функцій сканування ваш HP all-in-one і комп'ютер мають бути під'єднані й увімкнені. Програмне забезпечення HP all-in-one також має бути встановлене на комп'ютері та попередньо включене перед скануванням. Щоб переконатися, що програмне забезпечення HP all-in-one запущене, на комп'ютері з операційною системою Windows знайдіть піктограму HP all-in-one в області повідомлень панелі задач біля показника часу (зазвичай у правій нижній стороні монітора). У системі Macintosh програмне забезпечення HP all-in-one завжди включене.

Примітка Закриття піктограми системної області HP Windows може призвести до втрати вашим HP all-in-one деякої частки своєї функціональності та викликати повідомлення про помилку Немає з'єднання. Якщо це трапиться, можна відновити повну функіональність шляхом перезавантаження комп'ютера або запуску програми HP Image Zone. Інформацію про те, як сканувати з комп'ютера, як регулювати, змінювати розмір, обрізати зображення, збільшувати його різкість, див. В електронній **Довідці HP Image Zone**, яка постачається разом з програмним забезпеченням.

Ця глава містить інформацію про: відправлення сканованого зображення у різні пункти призначення та обробку попередньо відсканованого зображення.

### Сканування в прикладну програму

Ви можете сканувати оригінали на склі прямо з контрольної панелі.

Примітка Вміст меню, вказаних у цьому розділі, може відрізнятися залежно від операційної системи вашого комп'ютера та від того, які прикладні програми ви встановили в якості адресата сканування у **HP Image Zone**.

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 2 В розділі "Сканування" натисніть Сканувати на. З'явиться меню Сканувати на зі списком пунктів призначення, включаючи прикладні програми, для будь-якого сканування. За замовчуванням використовуватиметься той адресат, який ви вибрали під час використання цього меню востаннє. Склад прикладних програм та інших пунктів призначення, що з'являтимуться в меню Сканувати на, визначається за допомогою програми HP Image Zone на комп'ютері.
- 3 Щоб вибрати прикладну програму для одержання відсканованого зображення, натисніть її номер на контрольній панелі або, використовуючи кнопки зі стрілками, підсвітіть його і натисніть ОК або Пуск сканування. Попередній перегляд відсканованого зображення з'явиться у вікні HP Scan (HP: сканування) на комп'ютері, де ви зможете його відредагувати. Більш докладну інформацію про редагування попереднього зображення див. в електронній Довідці HP Image Zone, яка постачається разом з програмним забезпеченням.
- 4 Відредагуйте попередньо відскановане зображення у вікні НР Scan (НР: сканування). Коли закінчите, натисніть Accept (Прийняти).
  НР all-in-one відсилає відскановане зображення до обраної прикладної програми. Якщо ви, наприклад, обрали HP Image Zone, ця програма автоматично відкривається й відображає зображення на моніторі.

**HP Image Zone** має багато інструментів, які можна використовувати для редагування відсканованого зображення. Можна підвищити загальну якість зображення, регулюючи яскравість, різкість, тон кольору або насиченість. Можна також обрізати, випрямляти, повертати зображення або змінювати його розміри. Коли відскановане зображення виглядає так, як ви того бажаєте, можна відкрити його в іншій прикладній програмі, відправити електронною поштою, зберігти у файл або надрукувати. Більш детальну інформацію про використання **HP Image Zone** можна знайти у розділі **HP Gallery** екранної **Довідки HP Image Zone**.

### Сканувати на пункт призначення HP Instant Share

HP Instant Share дозволяє обмінюватися фотографіями з родиною та друзями шляхом електронних повідомлень, онлайнових фотоальбомів, виготовлення високоякісних відбитків.

Інформацію про використання HP Instant Share див. в електронній **Довідці HP Image Zone**.

## Відсилання сканованого зображення на карту пам'яті

Ви можете відіслати відскановане зображення у форматі JPEG на карту пам'яті, що в той час вставлена в одне зі спеціальних гнізд на HP all-in-one. Це надає можливість використовувати карту пам'яті для виготовлення з відсканованих зображень відбитків без полів та альбомних сторінок. Також це дозволяє отримати доступ до відсканованих зображень з інших пристроїв, що підтримують карту пам'яті.

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 2 В області "Сканування" натиснути **Сканувати на**. З'явиться меню **Сканувати на** зі списком різних параметрів та адресатів. За замовчуванням використовуватиметься той адресат, який ви вибрали під час використання цього меню востаннє.
- 3 Натисніть номер біля пункту Карта пам'яті НР all-in-one відсканує зображення та збереже файл на карті пам'яті у форматі JPEG.

## Припинення сканування

→ Щоб припинити сканування, натисніть Скасувати на панелі управління або натисніть Cancel (Скасувати) в HP Image Zone.

# 9 Друк з комп'ютера

HP all-in-one може використовувати різні прикладні програми, що дозволяють здійснювати друк. Інструкції трохи відрізняються залежно від того, користуєтесь ви комп'ютером Windows PC чи Macintosh. Уважно дотримуйтесь інструкцій для вашої операційної системи, що містяться у цій главі.

Крім можливостей друку, описаних у цій главі, існує можливість виконувати особливі друкарські роботи, такі як необрамлені відтиски та інформаційні бюлетені; друкувати зображення безпосередньо з карти пам'яті або з цифрового фотоапарату, який підтримує PictBridge; використовувати відскановані зображення у друкарських проектах в **HP Image Zone**.

- Додаткову інформацію відносно друку з карти пам'яті див. у розділі
  Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.
- Додаткову інформацію щодо виконання особливих друкарських робот або друку зображень в HP Image Zone див. в електронній Довідці HP Image Zone.

### Друк з прикладних програм

Більшість параметрів друку автоматично налаштовується прикладною програмою, з якої ви здійснюєте друк, або технологією HP ColorSmart. Змінювати налаштовані параметри вручну треба лише тоді, коли необхідно змінити якість друку, друкувати на певних типах паперу або прозорій плівці, а також при використанні спеціальних можливостей друку.

Щоб надрукувати з прикладних програм, ви зазвичай створювали документ (користувачі Windows).

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 У меню File (Файл) прикладної програми натисніть кнопку Print (Друк).
- 3 В якості принтера виберіть HP all-in-one.
- 4 Якщо треба змінити якісь параметри, натисніть на кнопку, що відкриває діалогове вікно Properties (Властивості).
  Залежно від вашої прикладної програми ця кнопка може називатися Properties (Властивості), Options (Параметри), Printer Setup (Налаштування принтера) або Printer (Принтер).
- 5 Виберіть відповідні параметри друку для свого принтера, використовуючи можливості, представлені у вкладках Paper/Quality (Папір/Якість), Finishing (Кінцева обробка), Effects (Ефекти), Basics (Основи) і Color (Колір).

Порада Ви можете легко друкувати зі встановленими стандартними параметрами, що базуються на типі роботи, яку ви хочете виконати. На вкладці Printing Shortcuts (Швидкий виклик друку) виберіть тип завдання для друку зі списку What do you want to do? (Що ви хочете робити?). Стандартні параметри для певного типу завдання для друку встановлені і відображені на вкладці Printing Shortcuts (Швидкий виклик друку). В разі необхідності

ви можете налаштувати параметри тут або можете внести свої зміни на інших вкладках діалогового вікна **Properties (Властивості)**.

- 6 Натисніть кнопку **ОК**, щоб закрити діалогове вікно **Properties (Властивості)**.
- 7 Натисніть кнопку **Print (Друк)** або **ОК**, щоб почати друк.

## Щоб надрукувати з прикладних програм, ви зазвичай створювали документ (користувачі Macintosh)

- 1 Переконайтеся, що у вхідний лоток завантажено папір.
- 2 Перед початком друку виберіть HP all-in-one на вкладці **Chooser (Вибір)** (OS 9), **Print Center (Центр друку)** (OS 10.2 і раніше) або **Printer Setup Utility (Службова програма налаштування принтеру)** (OS 10.3 і раніше).
- 3 меню **File (Файл)** у вашій прикладній програмі виберіть **Page Setup** (Параметри сторінки).
  - З'явиться діалогове вікно **Page Setup (Параметри сторінки)**, яке дозволить встановити розмір паперу, орієнтацію та масштабування сторінки.
- 4 Налаштуйте властивості сторінки:
  - Виберіть розмір паперу.
  - Виберіть орієнтацію.
  - Введіть відсоток масштабування.

# Примітка Для OS 9 діалогове вікно Page Setup (Параметри сторінки) містить також вибір друку дзеркального (або оберненого) варіанту зображення, а також налаштування полів сторінки для двостороннього друку.

- 5 Натисніть кнопку ОК.
- 3 меню File (Файл) у вашій прикладній програмі виберіть Print (Друк). З'явиться діалогове вікно Print (Друк). У ОЅ 9 буде відкрито панель General (Загальні). Якщо на вашому комп'ютері встановлено ОЅ X, буде відкрита панель Copies & Pages (Копії та сторінки).
- 3мініть параметри друку для кожного налаштування в меню відкритого вікна, відповідно до вашого робочого проекту.
- 8 Щоб розпочати друк, натисніть кнопку **Print** (Друк).

### Зміна параметрів друку

Ви можете налаштувати параметри друку HP all-in-one для виконання майже будьякого друкарського завдання.

#### Користувачі Windows

Перш ніж змінювати параметри друку, треба вирішити, чи бажаєте ви змінити параметри лише для поточної друкарської роботи, або ж зробити їх стандартними параметрами для всіх майбутніх друкарських робіт. Відображення параметрів друку залежить від того, бажаєте ви застосувати цю зміну для всіх майбутніх друкарських робіт чи тільки для даної друкарської роботи.

#### Для зміни параметрів друку для всіх майбутніх друкарських робіт

- 1 В **HP Director** натисніть **Settings (Параметри)**, виберіть **Print Settings** (Параметри друку), потім клацніть **Printer Settings** (Параметри принтера).
- 2 Внесіть зміни в параметри друку, потім клацніть **ОК**.

#### Для зміни параметрів друку для поточної роботи

- 1 У меню **File (Файл)** прикладної програми натисніть кнопку **Print (Друк)**.
- 2 Переконайтесь, що в якості принтера вибрано HP all-in-one.
- 3 Натисніть кнопку, що відкриває діалогове вікно Properties (Властивості). Залежно від вашої прикладної програми ця кнопка може називатися Properties (Властивості), Options (Параметри), Printer Setup (Налаштування принтера) або Printer (Принтер).
- 4 Внесіть зміни в параметри друку, потім клацніть **ОК**.
- 5 Для виконання друкарського завдання клацніть Друк або ОК в діалоговому вікні Друк.

#### Користувачі Macintosh

Для зміни параметрів друку скористуйтеся діалоговими вікнами **Page Setup** (Параметри сторінки) та **Print** (Друк). Те, яким діалоговим вікном ви користуєтесь, залежить від того, який параметр ви бажаєте змінити.

#### Для зміни розмірів, орієнтації паперу чи масштабування

- 1 Перед початком друку виберіть HP all-in-one на вкладці **Chooser (Вибір)** (OS 9), **Print Center** (Центр друку) (OS 10.2 і раніше) або **Printer Setup Utility** (Службова програма налаштування принтеру) (OS 10.3 і раніше).
- 2 3 меню File (Файл) у вашій прикладній програмі виберіть Page Setup (Параметри сторінки).
- 3 Внесіть зміни в параметри розміру паперу, орієнтації та масштабування, потім клацніть **ОК**.

#### Для зміни інших параметрів друку

- 1 Перед початком друку виберіть HP all-in-one на вкладці **Chooser (Вибір)** (OS 9), **Print Center** (Центр друку) (OS 10.2 і раніше) або **Printer Setup Utility** (Службова програма налаштування принтеру) (OS 10.3 і раніше).
- 2 3 меню **File (Файл)** у вашій прикладній програмі виберіть **Print (Друк)**.
- 3 Внесіть зміни в параметри друку, потім натисніть **ОК**, щоб виконати друкарське завдання.

### Припинення друку

Хоча ви можете припинити друк з HP all-in-one або з комп'ютера, для кращих результатів ми рекомендуємо припиняти друк з HP all-in-one.

#### Щоб припинити друк з HP all-in-one

→ Натисніть кнопку Скасувати на контрольній панелі. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться повідомлення Друк скасовано. Якщо це повідомлення не з'являється, натисніть Скасувати знову.

## 10 Використання HP Instant Share


HP Instant Share дозволяє легко обмінюватися фотографіями з родиною та друзями. Треба лише відсканувати фото або вставити карту пам'яті у відповідне гніздо у вашому HP all-in-one, вибрати одну або кілька фотографій, вибрати пункт призначення і потім відправити фото. Можна навіть завантажити фотографії в онлайновий фотоальбом або онлайнову службу кінцевої обробки фотографій. Наявність послуг залежить від країни/регіону.

За допомогою **Електронної пошти HP Instant Share** родина та друзі завжди отримують фото, які вони можуть переглянути - тепер вже не такі величезні обсяги інформації або зображення, які неможливо відкрити. Електронне повідомлення з ескізами зображень ваших фото відсилається разом із посиланням на надійну веб-сторінку, де родина і друзі можуть легко переглядати, передавати один одному, друкувати та зберігати фотографії.

### Огляд

Якщо на вашому HP all-in-one є підключення USB, можна обмінюватися фото с друзями та родичами за допомогою вашого пристрою та програмного забезпечення HP, встановленого на комп'ютері. Якщо комп'ютер працює на базі Windows, треба користуватися програмою HP Image Zone; якщо це комп'ютер Macintosh, треба користуватися клієнтським прикладним програмним забезпеченням HP Instant Share.

Примітка USB-сполучений пристрій - це HP all-in-one, який з'єднано з комп'ютером за допомогою кабеля USB та який отримає доступ до Інтернету через цей комп'ютер.



За допомогою HP Instant Share можна надсилати зображення з вашого HP all-in-one на пункт призначення за вашим вибором. Пунктом призначення, наприклад, может бути адреса електронної пошти, онлайновий фотоальбом або онлайнова служба обробки фотографій. Наявність послуг залежить від країни/регіону.

Примітка Можна також надсилати зображення на на підключений до мережі пристрій НР all-in-one чи фотопринтер друга або родича. Щоб надіслати на пристрій, треба мати ідентифікатор користувача або пароль паспорта НР. Отримуючий пристрій повинен мати налагоджене і зареєстроване програмне забезпечення НР Instant Share. Також потрібно отримати ім'я, яке отримувач надав

отримуючому пристрою. Подальші інструкції надаються в кроці 6 у розділі Передача зображень за допомогою HP all-in-one.

## Перші кроки

Щоб користуватися HP Instant Share, на вашому HP all-in-one мусять бути такі засоби:

- Пристрій HP all-in-one, з'єднаний з комп'ютером за допомогою кабеля USB
- Доступ до Інтернету через комп'ютер, до якого підключений HP all-in-one
- Встановлене на комп'ютер програмне забезбечення HP Image Zone.
   Користувачі Macintosh побачать, що встановлюється також клієнтське прикладне програмне забезпечення HP Instant Share.

Після налаштування HP all-in-one та встановлення програмного забезпечення **HP Image Zone** можна починати обмін за допомогою HP Instant Share. Додаткову інформацію про HP all-in-one можна знайти в Інструкції з налаштування, що постачається разом з HP all-in-one.

### Передача зображень за допомогою HP all-in-one

Зображеннями можуть бути фотографії або відскановані документи. І зображеннями, і документами можна обмінюватися з друзями та родичами за допомогою HP all-in-one і HP Instant Share. Виберіть фото з карти пам'яті або відскануйте зображення, натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one та надішліть зображення на пункт призначення за вашим вибором. Детальні інструкції див. у подальших темах.

#### Надсилання фотографій з карти пам'яті

За допомогою HP all-in-one можна обмінюватися фото одразу ж після уставлення карти пам'яті. Треба лише уставити карту пам'яті у відповідне гніздо, вибрати одну чи більше фотографій та натиснути на контрольній панелі Меню фотографій.

Примітка Додаткову інформацію стосовно використання карти пам'яті див. у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.

#### Щоб надіслати фотографії за допомогою кнопки "Меню фотографій"

- 1 Переконайтесь, що карту пам'яті вставлено у відповідне гніздо на вашому HP all-in-one.
- Виберіть одне або кілька фото.
  - **Примітка** Додаткові відомості з вибору фотографій див. у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.
- 3 Натисніть Меню фотографій на контрольній панелі НР all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню фотографій.
- 4 Натисніть 4, щоб вибрати HP Instant Share. Для користувачів Windows на комп'ютері відкривається програма HP Image Zone. З'являється вкладка HP Instant Share. На панелі вибору з'являються

ескізи фотографій. Більш детальну інформацію про HP Image Zone можна знайти за допомогою екранної довідки Користування HP Image Zone. Для користувачів Macintosh на комп'ютері відкривається клієнтське прикладне програмне забезпечення HP Instant Share. У вікні HP Instant Share з'являються ескізи фотографій.

Примітка Якщо ви користуєтесь версією Macintosh OS ранішою, ніж X v10.1.5 (у тому числі OS 9 v9.1.5), фото завантажуються у **HP Gallery** Macintosh. Натисніть **Електронна пошта**. Надішліть фотографії як вкладення до електронного повідомлення, виконуючи підказки на екрані комп'ютера.

Додержуйтесь послідовності залежно від операційної системи:

#### Якщо у вас комп'ютер на базі Windows:

а В розділі **Керування** розділі **Робота** вкладки **HP Instant Share** натисніть на посилання або піктограму послуги, якою ви бажаєте скористатися для надсилання фотографій.

Примітка Якщо ви клацнули Побачити всі послуги, можна вибирати з усіх послуг, що є наявними у вашій країні/регіоні, наприклад: Електронна пошта НР Instant Share та Створити онлайнові альбоми. Додержуйтесь інструкцій на екрані.

В розділі "Робота" з'являється екран Перейти в онлайновий режим.

b Натисніть **Далі** та виконуйте інструкцій на екрані.

#### Якщо у вас Macintosh:

- Переконайтесь, що фотографії, якими ви бажаєте поділитися, відображені у вікні HP Instant Share.
   Користуйтеся кнопкою - для вилучення фотографій або кнопкою + для додавання фотографій до вікна.
- b Натисніть **Далі** та виконуйте інструкцій на екрані.
- с Із списку послуг HP Instant Share виберіть послугу, якою ви бажаєте скористатися для надсилання ваших фотографій.
- d Додержуйтесь інструкцій на екрані.
- 6 3 послуги **Електронна пошта HP Instant Share** ви можете:
  - Надіслати електронне повідомлення з ескізними зображеннями ваших фото, які можна переглянути, надрукувати та зберегти через мережу.
  - Відкрити та підтримувати адресну книгу електонної пошти. Клацніть Адресна книга, зареєструйте HP Instant Share та створіть реєстраційний запис Паспорта HP.
  - Надсилати ваші електронні повідомлення за багатьма адресами.
     Натисніть на відповідне посилання.
  - Надсилати колекцію зображень на підключений до мережі пристрій друга або родича. У полі Адреса електронної пошти введіть ім'я, призначене одержувачем даному пристрою, після чого введіть @send.hp.com. Буде надана підказка увійти в HP Instant Share за допомогою вашого Ідентифіктора користувача та Пароля Паспорта HP.

Примітка Якщо ви не налаштували HP Instant Share раніше, клацніть Мені потрібен рахунок Паспорта HP на екрані Увійти в систему з Паспортом HP. Отримайте ідентифіктор та пароль Паспорта HP.

#### Надсилання сканованого зображення

Для обміну відсканованим зображенням натисніть на контрольній панелі Сканувати на. Щоб скористатися функцією Сканувати на, покладіть зображення на скло малюнком вниз, виберіть пункт призначення, куди ви бажаєте передати зображення, та почніть процес сканування.

**Примітка** Додаткові відомості щодо сканування фотографій див. в розділі Використання функцій сканування.

#### Щоб надіслати скановане зображення з HP all-in-one

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 2 Натисніть Сканувати на на контрольній панелі НР all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню Сканувати на.
- 3 За допомогою стрілок ▲ та ▼ підсвітіть HP Instant Share.

**Share** з'являється ескіз відсканованого зображення.

4 Для вибору пункту призначення натисніть ОК або Розпочати сканування. Зображення сканується та завантажується на комп'ютер. Для користувачів Windows на комп'ютері відкривається програма НР Image Zone. З'являється вкладка НР Instant Share. На панелі вибору з'являється ескіз відсканованого зображення. Більш детальну інформацію про НР Image

Zone можна знайти за допомогою екранної довідки Користування HP Image Zone.
Для користувачів Macintosh на комп'ютері відкривається клієнтське прикладне програмне забезпечення HP Instant Share. У вікні HP Instant

Примітка Якщо ви користуєтесь версією Macintosh OS ранішою, ніж X v10.1.5 (у тому числі OS 9 v9.1.5), фото завантажуються у **HP Gallery** Macintosh. Натисніть **E-mail (електронна пошта)**. Надішліть скановане зображення як вкладення до електронного повідомлення, виконуючи підказки на екрані комп'ютера.

5 Додержуйтесь послідовності залежно від операційної системи:

#### Якщо у вас комп'ютер на базі Windows:

- а В розділі **Control (Керування) Work (Робота)** вкладки **HP Instant Share** клацніть на посилання або піктограму послуги, якою ви бажаєте скористатися для надсилання сканованих зображень.
  - Примітка Якщо ви клацнули See All Services (Побачити всі послуги), можна вибирати з усіх послуг, що є наявними у вашій країні/ регіоні, наприклад: Електронна пошта HP Instant Share та Створити онлайнові альбоми. Додержуйтесь інструкцій на екрані.

В розділі "Робота" з'являється екран Перейти в онлайновий режим.

b Клацніть **Далі** та виконуйте інструкції на екрані.

#### Якщо у вас Macintosh:

- Переконайтесь, що скановані зображення, якими ви бажаєте поділитися, відображені у вікні HP Instant Share.
   Користуйтеся кнопкою для вилучення фотографій або кнопкою + для додавання фотографій до вікна.
- b Натисніть **Continue** (Далі) та виконуйте інструкцій на екрані.
- с Зі списку послуг HP Instant Share виберіть послугу, якою ви бажаєте скористатися для надсилання сканованих зображень.
- d Додержуйтесь інструкцій на екрані.
- 6 3 послуги **Електронна пошта HP Instant Share** ви можете:
  - Надіслати електронне повідомлення з ескізними зображеннями ваших фото, які можна переглянути, надрукувати та зберегти через мережу.
  - Відкрити та підтримувати адресну книгу електонної пошти. Клацніть Адресна книга, зареєструйте HP Instant Share та створіть реєстраційний запис Паспорта HP.
  - Надсилати ваші електронні повідомлення за багатьма адресами.
     Натисніть на відповідне посилання.
  - Надіслати колекцію зображень на підключений до мережі пристрій друга або родича. У полі Адреса електронної пошти введіть ім'я, призначене одержувачем даному пристрою, після чого введіть @send.hp.com. Буде надана підказка увійти в HP Instant Share за допомогою вашого Ідентифіктора користувача та Пароля Паспорта HP.

Примітка Якщо ви не налаштували HP Instant Share раніше, клацніть Мені потрібен рахунок Паспорта HP на екрані Увійти в систему з Паспортом HP. Отримайте ідентифіктор та пароль Паспорта HP.

## Передача зображень за допомогою комп'ютера

Крім використання HP all-in-one для надсилання зображень через HP Instant Share, можна з тією ж метою скористатися програмним забезпеченням HP Image Zone, встановленим на комп'ютері. Програмне забезпечення HP Image Zone дозволяє вибирати та редагувати одне чи декілька зображень, потім здійснити доступ до HP Instant Share для вибору послуги (наприклад, Електронна пошта HP Instant Share) та надіслати зображення. Як мінімум, можна обмінюватися зображеннями за допомогою таких засобів:

- Електронна пошта HP Instant Share (надіслати на електронну адресу)
- Електронна пошта HP Instant Share (надіслати на пристрій)
- Онлайнові альбоми
- Онлайнова кінцева обробка фотографій (наявність залежить від країни/ регіона)

Надсилання зображень за допомогою програмного забезпечення HP Image Zone (Windows)

Скористайтеся програмним забезпеченням **HP Image Zone** для обміну зображеннями з друзями та родичами. Просто відкрийте **HP Image Zone**,

виберіть зображення, якими бажаєте поділитися, та надішліть зображення за допомогою послуги **Електронна пошта HP Instant Share**.

Примітка Більш докладну інформацію щодо використання програмного забезпечення **HP Image Zone** можна знайти за допомогою екранної **Довідки HP Image Zone**.

#### Щоб скористатися програмним забезпеченням HP Image Zone

- 1 Двічі натисніть на піктограму **HP Image Zone** на робочому столі. На комп'ютері відкриється вікно **HP Image Zone**. У вікні з'явиться вкладка **Мої зображення**.
- 2 Виберіть одне чи більше зображень з папки (папок), де вони зберігаються. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.
  - Примітка Скористайтесь інструментами редагування HP Image Zone, щоб редагувати зображення та досягти бажаних результатів. Більш детальну інформацію можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.
- 3 Натисніть на вкладку HP Instant Share. У вікні HP Image Zone з'явиться вкладка HP Instant Share.
- 4 В розділі **Control (Керування)** або **Work (Робота)** вкладки **HP Instant Share** натисніть на посилання або піктограму послуги, якою ви бажаєте скористатися для надсилання сканованих зображень.
  - Примітка Якщо ви клацнули See All Services (Побачити всі послуги), можна вибирати з усіх послуг, що є наявними у вашій країні/ регіоні, наприклад: Електронна пошта HP Instant Share та Створити онлайнові альбоми. Додержуйтесь інструкцій на екрані.

В розділі **Робота** вкладки **HP Instant Share** з'являється екран **Перейти в онлайновий режим**.

- 5 Клацніть Далі та виконуйте інструкції на екрані.
- 6 3 послуги **Електронна пошта HP Instant Share** ви можете:
  - Надіслати електронне повідомлення з ескізними зображеннями ваших фото, які можна переглянути, надрукувати та зберегти через мережу.
  - Відкрити та підтримувати адресну книгу електонної пошти. Клацніть Адресна книга, зареєструйте HP Instant Share та створіть реєстраційний запис Паспорта HP.
  - Надсилати ваші електронні повідомлення за багатьма адресами.
     Натисніть на відповідне посилання.
  - Надіслати колекцію зображень на підключений до мережі пристрій друга або родича. У полі Адреса електронної пошти введіть ім'я, призначене одержувачем даному пристрою, після чого введіть @send.hp.com. Буде надана підказка увійти в НР Instant Share за допомогою вашого Ідентифіктора користувача та Пароля Паспорта НР.

Примітка Якщо ви не налаштували HP Instant Share раніше, клацніть Мені потрібен рахунок Паспорта HP на екрані Увійти в систему з Паспортом HP. Отримайте ідентифіктор та пароль Паспорта HP.

## Надсилання зображень за допомогою клієнтської прикладної програми HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 або пізніші версії)

Примітка Macintosh OS X v10.2.1 та v10.2.2 не підтримуються.

За допомогою клієнтської прикладної програми HP Instant Share ви можете поділитися зображеннями з друзями та родичами. Просто відкрийте вікно HP Instant Share, виберіть зображення, якими бажаєте поділитися, та надішліть зображення через послугу **Електронна пошта HP Instant Share**.

Примітка Більш докладну інформацію про використання клієнтської прикладної програми HP Instant Share можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.

#### Щоб скористатися клієнтською прикладною програмою HP Instant Share

- Виберіть піктограму HP Image Zone на пульті Док.
   На робочому столі відкриється вікно HP Image Zone.
- 2 В **HP Image Zone** натисніть кнопку **Services (Сервіс)** у верхній частині вікна. В нижній частині **HP Image Zone** з'явиться список прикладних програм.
- 3 Зі списку програм виберіть **HP Instant Share**. На комп'ютері відкриється клієнтська прикладна програма **HP Instant Share**.
- 4 Користуйтеся кнопкою + для додавання зображень або кнопкою для видалення зображень.

Примітка Більш докладну інформацію про користування клієнтською прикладною програмою HP Instant Share можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.

- 5 Переконайтесь, що зображення, якими ви бажаєте поділитися, відображені у вікні HP Instant Share.
- 6 Натисніть **Continue (Далі)** та виконуйте інструкції на екрані.
- 7 Зі списку послуг HP Instant Share виберіть послугу, якою ви бажаєте скористатися для надсилання сканованих зображень.
- 8 Додержуйтесь інструкцій на екрані.
- 9 3 послуги **Електронна пошта HP Instant Share** ви можете:
  - Надіслати електронне повідомлення з ескізними зображеннями ваших фото, які можна переглянути, надрукувати та зберегти через мережу.
  - Відкрити та підтримувати адресну книгу електронної пошти. Клацніть Адресна книга, зареєструйте HP Instant Share та створіть реєстраційний запис Паспорта HP.
  - Надсилати ваші електронні повідомлення за багатьма адресами.
     Натисніть на відповідне посилання.
  - Надіслати колекцію зображень на підключений до мережі пристрій друга або родича. У полі Адреса електронної пошти введіть ім'я, призначене одержувачем даному пристрою, після чого введіть @send.hp.com. Буде надана підказка увійти в HP Instant Share за допомогою вашого Ідентифіктора користувача та Пароля Паспорта HP.

Примітка Якщо ви не налаштували HP Instant Share раніше, клацніть Мені потрібен рахунок Паспорта HP на екрані Увійти в систему з Паспортом HP. Отримайте ідентифіктор та пароль Паспорта HP.

## Обмін зображеннями за допомогою HP Director (операційні системи Macintosh раніші за X v10.1.5)

Примітка Операційні системи Macintosh 9 v9.1.5 та пізніші, а також v9.2.6 та пізніші підтримуються. Операційні системи Macintosh X v10.0 та v10.0.4 не підтримуються.

Поділіться зображеннями з будь-ким, хто має адресу електронної пошти. Просто запустіть **HP Director** та відкрийте **HP Gallery**. Потім створіть нове електронне повідомлення за допомогою програми електронної пошти, встановленої на вашому комп'ютері.

Примітка Більш детальну інформацію можна знайти в розділі HP Imaging Gallery екранної Довідки HP Photo and Imaging.

#### Щоб скористатись електронною поштою в HP Director

- 1 Відкрийте меню **HP Director**:
  - B OS X виберіть піктограму HP Director з пульта Док.
  - В OS 9 двічі клацніть на швидкий виклик HP Director на робочому столі.
- 2 Відкрийте **HP Photo and Imaging Gallery**:
  - В ОС X виберіть HP Gallery в секції Manage and Share (Робота та обмін) меню HP Director.
  - B ОС 9 клацніть HP Gallery.
- 3 Виберіть одне або кілька зображень.
  Більш детальну інформацію див. в екранній Довідці НР Photo and Imaging.
- 4 Клацніть **E-mail (Електронна пошта)**.

На комп'ютері Macintosh відкриється електронна пошта. Надішліть зображення як вкладення до електронного повідомлення, виконуючи підказки на екрані комп'ютера.

## 11 Замовлення матеріалів

Ви можете замовити рекомендовані типи паперу НР та картриджі для друку в інтерактивному режимі через веб-сайт НР.

- Замовлення паперу, прозорих плівок та іншого матеріалу
- Замовлення картриджів
- Замовлення інших витратних матеріалів

## Замовлення паперу, прозорих плівок та іншого матеріалу

Щоб замовити такі матеріали, як HP Premium Paper (Папір HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Фотопапір HP Premium Plus), HP Premium Inkjet Transparency Film (Прозора плівка для струменевого друку HP Premium Inkiet Transparency Film), або HP Iron-On Transfer (Плівка для термоаплікації HP Iron-On Transfer), зайдіть на www.hp.com. У відповідь на підказку виберіть свою країну/регіон, дотримуйтесь підказок на вибір свого продукту і потім клацніть одне з посилань для здійснення придбання на сторінці.

## Замовлення картриджів

Щоб замовити картриджі для друку для HP all-in-one, зайдіть на www.hp.com. У відповідь на підказку виберіть свою країну/регіон, дотримуйтесь підказок на вибір свого продукту і потім клацніть одне з посилань для здійснення придбання на сторінці.

Пристрій HP all-in-one підтримує такі картриджі для друку:

Картриджі для друку	Номер повторного замовлення НР
HP картридж для струминного чорнобілого друку	<b>#131</b> , 11 мл картридж для чорно- білого друку
НР трьохкольоровий картридж для струминного друку	#134, 14 мл картридж для кольорового друку #135, 7 мл картридж для кольорового друку
HP картридж для струминного фотодруку	<b>#138</b> , 13 мл картридж для струминного фотодруку

Примітка Номери повторного замовлення картриджів для друку можуть змінюватись у залежності від краіни/регіону. Якщо номери повторного замовлення, наведені у цьому посібнику, не співпадають із номерами на картриджах, що встановлені зараз на вашому HP all-in-one. замовляйте нові картриджі з такими ж номерами, які встановлені зараз. Дізнатися номери повторного замовлення на всі картриджі, які підтримуються вашим пристроєм, можна через Блок інструментів принтера. В Блоку інструментів принтера натисніть вкладку Приблизний рівень чорнила і потім вкладку Інформація для замовлення чорнильних картриджів.

Також можна зв'язатися з місцевим торгівельним представником HP або відвідати www.hp.com/support для підтвердження правильних номерів повторного замовлення картриджів для вашої країни/регіону.

## Замовлення інших витратних матеріалів

Щоб замовити інші витратні матеріали, такі як програмне забезпечення HP all-in-one, копію друкованого Посібника користувача, Інструкцію з налаштування або інші матеріали, які користувач може замінити самостійно, зателефонуйте за відповідним номером, поданим нижче:

- У США або Канаді телефонуйте за номером 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- У Європі телефонуйте за номером +49 180 5 290220 (Німеччина) або +44 870 606 9081 (Великобританія).

Щоб замовити програмне забезпечення HP all-in-one в інших країнах/регіонах, зателефонуйте за номером відповідної країни/регіону. Нижченаведені номери є чинними на час друку цього посібника. Перелік чинних номерів замовлення можна знайти на www.hp.com/support. У відповідь на підказку виберіть свою країну/ регіон, а тоді виберіть **Contact HP (Зв'язатися з НР)** за інформацією, як зателефонувати стосовно технічної підтримки.

Країна/регіон	Номер для здійснення замовлення
Країни/регіони Азіатсько- Тихоокеанського регіону (крім Японії)	65 272 5300
Австралія	131047
Європа	+49 180 5 290220 (Німеччина)
	+44 870 606 9081 (Великобританія)
Нова Зеландія	0800 441 147
Південно-Африканська Республіка	+27 (0)11 8061030
США і Канада	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

## 12 Технічне обслуговування HP all-in-one

HP all-in-one не потребує багато обслуговування. Інколи вам треба буде почистити скло та підкладку кришки, витерти пил з поверхні, щоб забезпечити чіткість копій та відсканованих зображень. Час від часу також треба буде замінювати, калібрувати або чистити картриджі. Цей розділ містить інструкції щодо підтримання вашого HP all-in-one у найкращому робочому стані. В разі необхідності виконайте ці прості дії з технічного обслуговування пристрою.

#### Очистка HP all-in-one

Відбитки пальців, патьоки, волосся та інші забруднення на склі чи підкладці кришки сповільнюють виконання роботи та впливають на точність таких спеціальних функцій пристрою, як виконання параметру За розміром сторінки. Щоб забезпечити чіткість копій та відсканованих зображень, вам треба буде очищати скло та підкладку кришки. Можна також очищати від пилу зовнішні поверхні HP all-in-one.

#### Очистка скла

Відбитки пальців, патьоки, волосся та пил забруднюють скло, сповільнюють виконання роботи та впливають на точність таких спеціальних функцій пристрою, як виконання параметру За розміром сторінки.

- 1 Вимкніть HP all-in-one, витягніть кабель живлення та підніміть кришку.
- 2 Очистіть скло м'якою тканиною або губкою, зволоженою неабразивним засобом для чищення скла.



Попередженне Не використовуйти абразивні матеріали, ацетон, бензин чи тетрахлорид вуглецю на склі, щоб не пошкодити його. Не виливайте й не розпилюйте рідину безпосередньо на скло; рідина може протікти під скло та пошкодити пристрій.

3 Витріть скло насухо шматочком замші або губкою, щоб запобігти появі плям.

#### Очистка підкладки кришки

Незначні пошкодження можуть скупчуватися на білій основі, розміщеній під кришкою HP all-in-one.

- Вимкніть HP all-in-one, витягніть кабель живлення та підніміть кришку.
- 2 Чистити білу основу підкладки слід м'якою тканиною чи губкою, легко зволоженою теплою водою з м'яким милом.
- 3 Ніжно промийте підкладку, щоб позбутися забруднень. Забороняється терти підкладку.
- 4 Витріть підкладку насухо шматком замші чи м'якої тканини.



**Попередженне** Не використовуйте паперових серветок, бо вони можуть подряпати підкладку.

5 При необхідності повторіть попередні дії очищення, використовуючи ізопропіловий спирт (для натирання), опісля ретельно витріть поверхню підкладки від залишків спирту.



Попереджение Спирт не повинен попадати на скло або фарбовані деталі HP all-in-one, бо це може призвести до пошкодження пристрою.

#### Очистка зовнішніх поверхонь

Щоб витерти пил, патьоки і плями з корпуса, використовуйте м'яку тканину або легко зволожену губку. Зовнішні поверхні HP all-in-one не потребують чищення. Тримайте рідини на відстані від контрольної панелі та зовнішніх поверхнь HP all-in-one.



Попередженне Щоб запобігти пошкодженню фарбованих частин НР all-in-one, не використовуйте для чищення контрольної панелі, кришки та інших фарбованих деталей пристрою спирт чи миючі засоби на спиртовій основі.

## Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах

Щоб визначити термін заміни картриджа, можна перевірити рівень чорнила у картриджі. Рівень чорнила показує приблизну кількість чорнила, що залишається в картриджі.

#### Щоб перевірити рівень чорнил з контрольної панелі

- → Знайдіть в нижній частині кольорового графічного дисплею дві піктограми, що відображають рівень залишку чорнил в двох вставлених картриджах.
  - Зелена піктограма показує приблизний залишок чорнил в триколірному картриджі.
  - Чорна піктограма показує приблизний залишок чорнила в чорному картриджі.
  - Оранжева піктограма показує приблизний залишок чорнила в фотокартриджі.

Якщо ви використовуєте картриджі інших фірм або перезаправлені картриджі, то якщо картридж не встановлений в одному з тримачів, одна чи обидві піктограми можуть не з'явитися на вкладці. НР all-in-one не визначає рівень залишку чорнил неоригінальних та перезаправлених картриджів. Якщо піктограма показує порожню каплю чорнила, то в картриджі, який вона представляє, залишилося дуже мало чорнила, і його слід згодом замінити. Коли почне погіршуватися якість друку, картридж треба замінити. Додаткові відомості про піктограми кольорового графічного дисплею, які відображають рівень чорнил, див. у розділі Піктограми кольорового графічного дисплею.


Ви можете також перевірити кількість чорнил в картриджі за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**, що постачається разом з HP all-in-one. Більш детальну інформацію щодо перевірки рівня чорнил в **HP Director** можна знайти за допомогою екранної **Довідки HP Image Zone**, що постачається разом з програмою.

## Друк самоперевірки

Якщо у вас виникли проблеми з друком, перед заміною картриджів надрукуйте звіт самоперевірки. Цей звіт надасть вам корисну інформацію про кілька аспектів вашого пристрою, включно з даними про картриджі.

- 1 Вставте у вхідний лоток невживаний аркуш звичайного білого паперу розміру letter, A4 або legal.
- 2 Натисніть Налаштування.
- 3 Натисніть 2, а тоді 1. Відображається меню Друкувати звіт, після чого слід обрати Звіт самоперевірки.

HP all-in-one друкує звіт самоперевірки, який може вказати причину виникнення помилки друку. Нижче показаний приклад розділу звіту, що описує тестування чорнил.

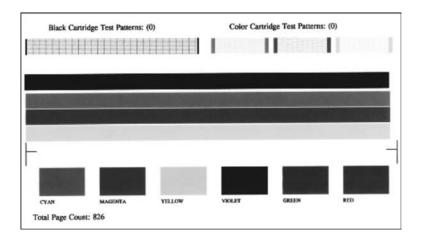

- 4 Переконайтеся, що тестові шаблони є рівними й відображають повну сітку. Якщо деякі лінії шаблону є неповні, це може вказувати на проблему зі соплами. Вам, можливо, треба буде почистити картриджі. Додаткові відомості див. в Очищення картриджів.
- 5 Переконайтеся, що смуги кольору простягаються на всю ширину сторінки. Якщо чорна смуга відсутня, нестабільна, має розриви або на ній видно лінії, це може вказувати на проблеми з чорним чи фотокартриджем у правому гнізді.
  - Якщо чорна інші три смуги відсутні, нестабільні, мають розриви або на них видно лінії, це може вказувати на проблеми з триколірним картриджем у лівому гнізді.

- 6 Перевірте, чи групи кольори мають рівну густину й позначають відповідні кольори зі списку, поданого нижче.
  - Ви побачите блоки блакитного, пурпурового, жовтого, фіолетового, зеленого та червоного кольорів.
  - Якщо відсутні якісь кольорові блоки або якщо кольоровий блок не чистий чи не відповідає маркіруванню, що позначено під блоком, це може означати, що закінчились чорнила в триколірному картриджі. Можливо, вам треба буде замінити картридж. Додаткову інформацію про заміну картриджів див. у розділі Заміна картриджів.
- 7 Перевірте кольорові блоки на наявність рисок чи білих ліній.

Риски свідчать про закупорені сопла або забруднені контакти. Вам, можливо, треба буде почистити картриджі. Додаткову інформацію стосовно очищення картриджів див. у розділі Очищення картриджів. Не припустимо чистити картриджі за допомогою спирту.


Примітка Приклади тестових схем, кольорових ліній та кольорових блоків, що одержано від нормальних та пошкоджених картриджів, можна побачити в екранній Довідці НР Image Zone, яка надходить разом з програмним забезпеченням.

### Робота з картриджами

Щоб одержати оптимальну якість друку від HP all-in-one, необхідно здійснити деякі прості процедури технічного обслуговування. В цьому розділі наводяться процедури обслуговування картриджів та інструкції з заміни, калібрування та чистки картриджів.

#### Експлуатація картриджів

Перед тим, як замінити чи почистити картридж, вам слід знати назви частин картриджа та способи експлуатації.

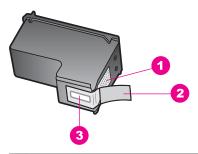

- 1 Мідно-червоні контакти
- 2 Пластикова захисна стрічка з рожевим відривним язичком (знімається перед встановленням картриджа)
- 3 Сопла під захисною стрічкою

Тримайте картриджі за чорні пластикові боки етикеткою догори. Не доторкайтеся до мідно-червоних контактів чи сопел.







Попередженне Бережіть картриджі від падіння. Це може пошкодити їх та вивести з ладу.

#### Заміна картриджів

Коли рівень чорнила в картриджі є низьким, на кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення.

Примітка Ви також можете перевірити рівень чорнил за допомогою HP Director, отриманого вами разом з програмою HP Image Zone для вашого комп'ютера. Додаткові відомості див. в Перевірка ймовірного рівня чорнил в картриджах.

Коли ви отримаєте на кольоровому графічному дисплеї повідомлення, яке попереджає про низький рівень чорнил, переконайтеся, що маєте в наявності картридж для заміни. Замінювати картриджі слід також при зниженні якості друку, пов'язаному з картриджами (текст має напівстертий вигляд тощо).

Порада Ви можете додержуватися цих вказівок також і для заміни чорного картриджа на фотокартридж з метою друку високоякісних кольорових фотографій.

Дізнатися номери повторного замовлення на всі картриджі, які підтримує HP all-in-one, можна у розділі Замовлення картриджів. Щоб замовити картриджі друку для HP all-in-one, зайдіть на www.hp.com. У відповідь на підказку виберіть свою країну/регіон, дотримуйтесь підказок на вибір свого продукту і потім клацніть одне з посилань для здійснення придбання на сторінці.

#### Щоб замінити картриджі

Перевірте, чи HP all-in-one ввімкнений.




Попередженне Якщо HP all-in-one вимкнений, коли ви спробуєте відкрити кришку доступу до каретки, щоб замінити картриджі, HP all-in-one не видасть вам картриджі для заміни. Ви можете пошкодити HP all-in-one, коли будете намагатися витягнути картриджі, які не знаходяться на своєму місці праворуч.


Відкрийте кришку доступу до каретки, піднімаючи її за центральну частину спереду пристрою, доки кришка не зафіксується. Каретка пересувається у правий бік HP all-in-one.



- 2 Каретка
- 3 Дочекайтеся, коли каретка стихне й буде в неробочому стані, а тоді легко натисніть на картридж, щоб звільнити його. Якщо ви замінюєте триколірний картридж, видаліть картридж з лівого гнізда. Якщо ви замінюєте чорний чи фотокартридж, видаліть картридж з правого гнізда.

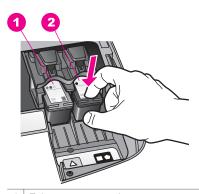

- 1 Гніздо для триколірного картриджа
- 2 Гніздо для чорного картриджа та фотокартриджа
- 4 Витягніть картридж до себе з гнізда.
- 5 Якщо ви витягаєте чорний картридж, щоб замість нього встановити фотокартридж, помістіть чорний картридж для зберігання у захисний корпус. Додаткові відомості див. в Використання захисного корпуса. Якщо ви знімаєте картридж через нізький рівень або нестачу чорнил, вживані картриджі треба віддати на утилізацію. Програма переробки матеріалів HP Inkjet Supplies Recycling Program здійснюється в багатьох країнах/регіонах і дозволяе безкоштовно утилізувати картрижді, які були у вжитку. По додаткову інформацію зверніться на веб-сайт за адресою: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Розпакуйте новий картридж і, обережно тримаючи за чорні пластикові боки, зніміть захисну стрічку за допомогою рожевого відривного язичка.

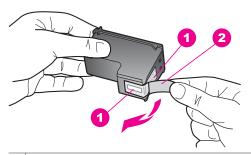

- 1 Мідно-червоні контакти
- 2 Пластикова захисна стрічка з рожевим відривним язичком (знімається перед встановленням картриджа)
- 3 Сопла під захисною стрічкою



**Увага** Не торкайтеся мідно-червоних контактів та сопел. Доторкання до цих ділянок може спричинити забруднення, пошкодження чорнил і погіршення електрозв'язків.





7 Просуньте новий картридж вперед у порожнє гніздо. Проштовхніть картридж вперед, поки він не клацне на місце.

Якщо в маркіруванні картриджа, що ви встановлюєте, є білий трикутник, просуньте картридж у ліве гніздо. Маркірування цього гнізда - зелене с суцільно білим трикутником.

Якщо в маркіруванні картриджа, що ви встановлюєте, є білий квадрат або білий п'ятикутник, просуньте картридж у праве гніздо. Маркірування цього гнізда - чорне с суцільно білим квадратом або суцільно білим п'ятикутником.



8 Закрийте кришку доступу до каретки.



#### Використання фотокартриджа

Ви можете покращити якість кольорових фотографій, що друкуються чи копіюються на HP all-in-one, придбавши фотокартридж. Вийміть чорний картридж і встановіть замість нього фотокартридж. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, ви одержуєте шестичорнильну систему, яка забезпечує покращену якість друку кольорових фотографій.

Коли ви захочете надрукувати звичайний текстовий документ, вставте чорний картридж знову. Використовуйте захисний корпус для безпечного зберігання картриджів у час їх не використання.

- Додаткову інформацію стосовно придбання картриджів для друку фотографій див. у розділі Замовлення картриджів.
- Додаткову інформацію про заміну картриджів див. у розділі Заміна картриджів.
- Додаткову інформацію про використання захисного корпуса див. у розділі Використання захисного корпуса.


#### Використання захисного корпуса

В деяких країнах/регіонах за придбання фотокартриджу ви також отримуєте захисний корпус для картриджів. В інших країнах/регіонах захисний корпус для картриджів постачається в упаковці разом з HP all-in-one.

Захисний корпус передбачений для безпечного зберігання картриджа та попередження його висихання тоді, коли його не використовують. Кожного разу, коли картридж вийнято з HP all-in-one, і він не буде використовуватись упродовж певного часу, картридж слід зберігати в захисному корпусі. Наприклад, помістіть чорний картридж в захисний корпус для зберігання на той час, коли ви будете користуватись фотокартриджем триколірного друку для отримання високоякісних фотографій.


#### Щоб вставити картридж у захисний корпус

→ Проштовхніть картридж у захисний корпус під незначним кутом і надійно клацніть його на місце.

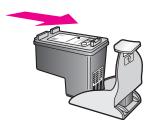

#### Щоб витягнути картридж із захисного корпуса

Натисніть верхню частину захисного корпуса донизу й назад, щоб звільнити картридж і тоді виштовхнути його.

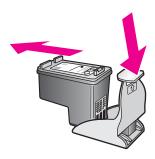

#### Калібрування картриджів

HP all-in-one пропонує здійснити калібрування картриджів кожного разу, коли ви встановлюєте чи змінюєте їх. Ви можете також будь-коли відкалібрувати картриджі з контрольної панелі або за допомогою програмного забезпечення HP Image Zone на вашому комп'ютері. Калібрування картриджів забезпечує високу якість друку.

Примітка Якщо ви витягаєте та встановлюєте знову той самий картридж, HP all-in-one не нагадує вам про калібрування картриджів. HP all-in-one запам'ятовує значення калібрування для цього картриджу, тому в повторному калібруванні картриджів немає потреби.

#### Щоб відкалібрувати картриджі після запиту контрольної панелі

→ Перевірте, чи вставлено у вхідний лоток для паперу звичайний невживаний білий аркуш letter чи A4, а тоді натисніть OK.

HP all-in-one надрукує листок калібрування й відкалібрує картриджі. Викиньте цю сторінку.

Примітка Якщо у вхідний лоток для паперу завантажено кольоровий папір, відкалібрувати картриджі не вдасться. Завантажте у вхідний лоток невживаний звичайний білий папір і спробуйте калібрування знову.

> Якщо знову не вдасться відкалібрувати, у вас може бути дефектний датчик чи картридж. Зв'яжіться зі Службою підтримки HP. Зверніться на: www.hp.com/support. У відповідь на підказку

виберіть свою країну/регіон, а тоді виберіть **Contact HP (Зв'язатися з HP)** за інформацією, як зателефонувати стосовно технічної підтримки.

#### Щоб відкалібрувати картриджі із контрольної панелі в будь-який інший час

- Вставте у вхідний лоток невживаний звичайний білий аркуш розміру letter або A4.
- 2 Натисніть Налаштування.
- 3 Натисніть 3, а тоді 2.

З'явиться меню **Сервіс**, після чого слід обрати **Калібрування картриджів**. HP all-in-one надрукує листок калібрування й відкалібрує картриджі. Викиньте цю сторінку.

Інформацію з калібрування картриджів за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**, яке ви одержали разом з HP all-in-one, можна знайти в екранній **Довідці HP Image Zone**, що постачається разом з програмою.

#### Очищення картриджів

Використовуйте цю функцію, коли звіт самоперевірки показує риски чи білі лінії вздовж якоїсь із кольорових ліній. Не чистіть картриджі без необхідності, бо на це витрачається чорнило та вкорочуєтья термін дії сопел.

#### Щоб очистити картриджі з контрольної панелі

- Вставте у вхідний лоток невживаний звичайний білий аркуш розміру letter або A4.
- 2 Натисніть Налаштування.
- 3 Натисніть 3, а тоді 1.

Відображається меню Знаряддя, після чого слід обрати Очистити картридж. НР all-in-one надрукує сторінку, яку ви зможете потім викинути. Якщо якість копій чи друку все ще не покращилася після очищення картриджів, перед тим, як замінити пошкоджений картридж, спробуйте почистити його контакти. Додаткову інформацію стосовно очищення контактів картриджів див. у розділі Очистка контактів картриджа. Інформацію про заміну картриджів див. у розділі Заміна картриджів.

Інформацію щодо чистки картриджів за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**, яке ви одержали разом з HP all-in-one, можна знайти в екранній **Довідці HP Image Zone**, що постачається разом з програмою.

#### Очистка контактів картриджа

Чистіть контакти картриджа лише в тому випадку, коли одержуєте неодноразові повідомлення на кольоровому графічному дисплеї про те, що слід перевірити картриджі після того, як ви вже очистили їх та відкалібрували.

Перед тим, як почистити контакти картриджа, витягніть його та перевірте, чи нічого немає на контактах, а тоді встановіть його знову. Якщо ви продовжуєте отримувати повідомлення про необхідність перевірки картриджів, почистіть контакти.

Переконайтесь, що у вас під рукою є наступні матеріали:

- Сухі очищувальні палички з насадками з пористої гуми, тканина без бахроми або будь-який інший м'який матеріал, що не розпадеться і не залишить ниток.
- Дистильована, фільтрована вода або вода, що реалізується у тарі (проточна вода містить шкідливі для картриджів домішки).




Попередженне Забороняється використовувати для очистки контактів картриджа миючі засоби або спирт. Це може пошкодити картридж чи HP all-in-one.

#### Щоб очистити контакти картриджа

- 1 Увімкніть HP all-in-one і відкрийте кришку доступу до каретки. Каретка пересувається у правий бік HP all-in-one.
- 2 Дочекайтеся, коли каретка стихне й буде в неробочому стані, а тоді витягніть кабель живлення позаду HP all-in-one.
- 3 Щоб витягнути картридж, натисніть на нього, а тоді потягніть з гнізда до себе.

Примітка Не витягуйте обидва картриджі одночасно. Витягуйте і очищуйте картриджі по одному. Не залишайте картридж поза пристроєм НР all-in-one довше ніж на 30 хвилин.

- 4 Перевірте, чи немає на контактах картриджа чорнила або забруднень.
- 5 Змочіть чисту паличку з насадкою з пористої гуми або тканину без бахроми в дистильованій воді і викрутіть, щоб стекла вода.
- 6 Тримайте картридж за боки.
- 7 Очищайте лише мідно-червоні контакти. Інформацію стосовно очищення чорнильних сопел картриджів див. у розділі Очищення зони навколо сопел.

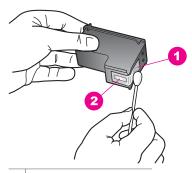

- 1 Мідно-червоні контакти
- 2 Сопла (не чистити)
- 8 Просуньте картридж назад у порожнє гніздо. Проштовхніть картридж вперед, поки він не клацне на місце.
- 9 Повторіть процедуру очистки для другого картриджа (якщо це необхідно).
- 10 Легко закрийте кришку доступу до каретки і під'єднайте кабель живлення позаду HP all-in-one.

#### Очищення зони навколо сопел

Якщо HP all-in-one використовується в курному, можливо, виробничому, середовищі, усередині пристрою можуть накопичуватися сміття і забруднення. Це сміття може включати пил, волосся, ворс чи волокна з одягу. Коли сміття попадає на картриджі, це може обумовити появу на надрукованих сторінках чорнильних штрихів і плям. Чорнильні штрихи можуть бути вилучені шляхом очищення зони навколо чорнильних сопел, як показано нижче.

Примітка Зону навколо чорнильних сопів слід чистити тільки якщо ви продовжуєте бачити смуги і плями на надрукованих сторінках після того, як уже виконували очищення картриджів за допомогою контрольної панелі програми чи HP Image Zone. Додаткові відомості див. в Очищення картриджів.

Переконайтесь, що у вас під рукою є наступні матеріали:


- Сухі очищувальні палички з насадками з пористої гуми, тканина без бахроми або будь-який інший м'який матеріал, що не розпадеться і не залишить ниток.
- Дистильована, фільтрована вода або вода, що реалізується у тарі (проточна вода містить шкідливі для картриджів домішки).



Попередженне Не торкайтеся мідно-червоних контактів та сопел. ↓ Доторкання до цих ділянок може спричинити забруднення, пошкодження чорнил і погіршення електрозв'язків.

#### Щоб очистити зону навколо сопел

- 1 Увімкніть HP all-in-one і відкрийте кришку доступу до каретки. Каретка пересувається у правий бік HP all-in-one.
- 2 Дочекайтеся, коли каретка стихне й буде в неробочому стані, а тоді витягніть кабель живлення позаду HP all-in-one.
- 3 Щоб витягнути картридж, натисніть на нього, а тоді потягніть з гнізда до себе.
  - Примітка Не витягуйте обидва картриджі одночасно. Витягуйте і очищуйте картриджі по одному. Do not leave a print cartridge outside the HP all-in-one for more than 30 minutes.
- 4 Покладіть картридж на лист паперу соплами догори.
- 5 Злегка зволожте дистильованою водою чистий тампон з пористої гуми.
- 6 Очистіть поверхню і краї картриджа навколо сопел тампоном, як показано нижче.

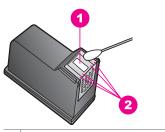

- 1 Пластина сопел (не чистити)
- 2 Поверхня зони навколо сопел



Попереджение Не можна чистити пластину сопел.

- 7 Просуньте картридж назад у порожнє гніздо. Проштовхніть картридж вперед, поки він не клацне на місце.
- 8 Повторіть процедуру очистки для другого картриджа (якщо це необхідно).
- 9 Легко закрийте кришку доступу до каретки і під'єднайте кабель живлення позаду HP all-in-one.

## Зміна параметрів пристрою

Ви можете змінити параметри енергозаощадження та часу затримки підказки свого HP all-in-one, щоб він працював відповідно до ваших переваг. Ви можете також відновити параметри пристрою, які він мав тоді, коли ви його купили. Це знищить всі встановлені вами налаштування.

#### Встановлення часу переходу в режим заощадження енергії

Лампа сканера вашого пристрою HP all-in-one залишається увімкненою упродовж певного часу, тож HP all-in-one готовий негайно відповісти на ваше звертання. Коли HP all-in-one не використовується певний період часу, лампа вимикається для заощадження енергії. Ви можете вийти з цього режиму, натиснувши будь-яку кнопку на контрольній панелі.

Ваш HP all-in-one автоматично переходить на режим заощадження енергії через 12 годин. Якщо ви хочете, щоб HP all-in-one перейшов на режим заощадження енергії раніше, виконайте наступні дії.

- Натисніть Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а тоді 2. Ці дії відобразять меню Установки, а тоді оберуть Встановлення затримки переходу в режим заощадження енергії.
- 3 Натисніть ▼, щоб вибрати відповідний час, і натисніть ОК.
  Ви можете вибрати 1, 4, 8, чи 12 годин часу для переходу в режим заощадження енергії.

### Встановлення часу затримки запиту

Параметр Час затримки запиту дозволяє керувати часом, який пройде перед тим, як повідомлення вкаже наступні дії. Наприклад, якщо ви натискаєте Меню

копіювання і час затримання запиту пройшов, а ви ще не натиснули іншої кнопки, на кольоровому графічному дисплеї з'явиться повідомлення "Для початку копіювання натис. ПУСК КОПІЮВАННЯ. Вибір цифровою клавішею або ОК." Ви можете вибрати Швидка, Звичайна, Повільна або Вимк. Якщо ви обираєте Вимк., запити не будуть з'являтися на кольоровому графічному дисплеї, але інші повідомлення, такі як попередження про низький рівень чорнил та повідомлення про помилки все ще будуть з'являтися.

- Натисніть Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а тоді 3. Ці дії відобразять меню Установки, а тоді оберуть Встан. часу затримки запиту.
- 3 Натисніть ▼, щоб вибрати відповідний час затримання, і натисніть ОК.

#### Відновлення заводських параметрів

Ви можете також відновити оригінальні заводські параметри пристрою HP all-in-one, які він мав тоді, коли ви його придбали.

**Примітка** Відновлення заводських параметрів не вплине на зміни, внесені вами до параметрів сканування та параметрів мови і країни/регіону.

Ви можете зробити це лише з контрольної панелі.

- 1 Натисніть Налаштування.
- 2 Натисніть 3, і знову 3.

Ці дії відобразять меню Знаряддя, а тоді оберуть Відновити заводські параметри.

Буде відновлено заводські параметри.

## 13 Інформація с усунення несправностей

В наступному розділі наведено інформацію з усунення несправностей HP all-in-one. Також тут міститься специфічна інформація щодо встановлення та конфігурації, а також деяких тем, які стосуються експлуатації. Більш детальну інформацію з усунення несправностей можна знайти за допомогою файлу екранної Довідки HP Image Zone, який поставляється разом з програмою.

Коли HP all-in-one підключається до комп'ютера за допомогою кабеля USB до того, як програмне забезпечення встановлюється на комп'ютері, виникає багато питань. Якщо ви під'єднали HP all-in-one до вашого комп'ютера до появи екранних підказок про необхідність це зробити, вам слід виконати наступні дії:

- 1 Від'єднайте кабель USB від комп'ютера.
- 2 Проведіть видалення програми (якщо ви вже встановили її).
- 3 Перезавантажте комп'ютер.
- 4 Вимкніть HP all-in-one, зачекайте одну хвилину і увімкніть знову.
- 5 Встановіть програмне забезпечення HP all-in-one знову. Не підключайте кабель USB до комп'ютера, доки на екрані встановлення не з'явиться програмна підказка.

Додаткову інформацію про встановлення та видалення програмного забезпечення див. у розділі Проведіть видалення програмного забезпечення та його повторне встановлення.

У цьому розділі містяться такі теми:

- Усунення несправностей за налаштування: Містить інформацію про налаштування устаткування, встановлення програм та інформацію з усунення несправностей за налаштування HP Instant Share.
- Усунення оперативних несправностей: Містить інформацію щодо питань, які виникають під час виконання звичайних задач за допомогою функцій HP all-in-one.
- Оновлення пристрою: За рекомендацією Служби підтримки користувачів НР або повідомленням на кольоровому графічному дисплеї ви можете завітати на веб-сайт підтримки НР, щоб одержати оновлення для вашого пристрою. Цей розділ містить інформацію про оновлення вашого пристрою.

## Перед тим, як телефонувати до Служби підтримки користувачів HP

У разі проблем виконайте наступні кроки:

- 1 Продивіться документацію, яку ви одержали разом з HP all-in-one.
  - Посібник з налаштування: Посібник з налаштування роз'яснює, як налаштувати HP all-in-one.
  - Посібник користувача: Посібник користувача це та книга, яку ви зараз читаєте. В ній розповідається про головні функції НР all-in-one, роз'яснюється, як користуватися НР all-in-one, не приєднуючи пристрою

- до комп'ютера; вона також містить інформацію з налаштування та усунення несправностей під час роботи.
- Довідка HP Image Zone: Екранна Довідка HP Image Zone роз'яснює, як використовується HP all-in-one без компьютера, та містить додаткову інформацію з усунення несправностей, яку не було розглянуто в Посібникові користувача.
- Файл Readme: Файл Readme містить інформацію про можливі проблеми під час встановлення. Додаткові відомості див. в розділі Прочитайте файл Readme.
- 2 Якщо ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації в документації, завітайте на сайт **www.hp.com/support** і виконайте наступні дії:
  - Вийдіть на сторінки онлайнової підтримки
  - Надішліть до компанії НР електронне повідомлення з вашими питаннями
  - Зв'яжіться з техніком НР через онлайновий чат
  - Перевірте, чи немає оновлень програмного забезпечення

Опції підтримки та їх наявність можуть мінятися в залежності від продукту, країни/регіону та мови.

- 3 Зв'яжіться з місцем, де ви придбали продукт. Якщо проблема HP all-in-one пов'язана з несправністю устаткування, вас попросять доставити пристрій HP all-in-one туди, де ви його придбали. Обслуговування HP all-in-one протягом терміну обмеженої гарантії безкоштовне. Після закінчення гарантійного терміну вам доведеться оплачувати обслуговування.
- 4 Якщо вам не вдається вирішити проблему за допомогою екранної Довідки чи веб-сайтів НР, зателефонуйте до Служби підтримки НР, скориставшись номером для вашої країни/регіону. Додаткові відомості див. В розділі Технічна підтримка НР.

## Прочитайте файл Readme

Можливо, файл Readme стане вам у нагоді, і ви знайдете в ньому додаткову інформацію про проблеми, які виникають під час встановлення.

- В ОС Windows ви можете вийти до файлу Readme через панель задач Windows: натисніть Пуск, виберіть Програми або Усі програми, виберіть Hewlett-Packard, перейдіть на HP PSC 2350 series all-in-one і далі клацніть Переглянути файл Readme.
- В ОС Macintosh 9 або X одержати доступ до файлу Readme можна, двічі натиснувши на піктограму, розташовану в папці верхнього рівня програмного компакт-диску HP all-in-one.

Файл Readme містить додаткову інформацію, а саме:

- Використання службової програми повторного встановлення після хибного встановлення, щоб повернути комп'ютер до стану, в якому можливе нове встановлення HP all-in-one.
- Використання службової програми повторного встановлення в Windows 98 для відновлення відсутнього системного драйвера Composite USB.
- Системні вимоги.

### Усунення несправностей за налаштування

Цей розділ містить підказки з усунення несправностей за встановлення та конфігурації щодо найбільш поширених питань, пов'язаних з встановленням програмного забезпечення та налаштуванням устаткування.


#### Усунення несправностей за налаштування устаткування

Цей розділ стане у нагоді для розв'язання проблем, які можуть виникнути під час налаштування устаткування HP all-in-one.

#### HP all-in-one не вмикається

#### Метод усунення

Перевірте надійність підключення кожного з кабелів живлення та зачекайте кілька секунд, доки HP all-in-one почне працювати. Або, якщо HP all-in-one підключено до джерела живлення, що вимикається, перевірте, чи ввімкнене джерело живлення.

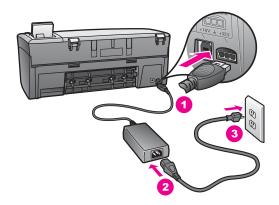


#### Кабель USB не з'єднано

#### Метод усунення

Перш, ніж приєднати кабель USB, ви повинні встановити програмне забезпечення, яке поставляється з HP all-in-one. Під час встановлення не під'єднуйте кабель USB, доки на екрані не з'являться відповідні інструкції. Під'єднання кабеля USB до появлення інструкцій може призвести до помилок.

З'єднати комп'ютер з HP all-in-one за допомогою кабеля USB досить просто. Для цього потрібно лише приєднати один кінець кабеля USB до гнізда на задній частині комп'ютера, а другий - до гнізда на задній частині HP all-in-one. Підключитись можна до будь-якого гнізда USB на задній частині комп'ютера.

Примітка AppleTalk не підтримується.

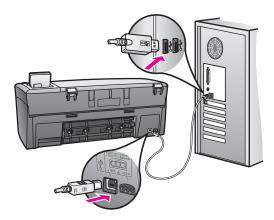

На кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про необхідність встановлення накладки контрольної панелі.

#### Метод усунення

Це може означати, що накладку контрольної панелі не встановлено або встановлено неправильно. Переконайтесь, чи рівно розташована накладка над кнопками на верхній частині HP all-in-one, та вставте її міцно на місце.





На кольоровому графічному дисплеї відображається неправильна мова

#### Метод усунення

Зазвичай ви встановлюєте мову та країну/регіон під час першого налаштування HP all-in-one. Проте ви можете змінити будь-який з цих параметрів за допомогою наступної процедури:

1 Натисніть кнопку Налаштування.

- 2 Натисніть 7, тоді 1.
  - Після появи меню Установки оберіть Встановити мову та країну/регіон. Ви побачите список мов. Ви можете пересуватися списком мов, користуючись стрілками догори та вниз.
- 3 Натисніть ОК, вибравши відповідну мову.
- 4 Одержавши підказку, натисніть 1 для підтвердження або 2 для відмови. В підказках будуть вказані всі країни/регіони для вибраної мови. Переміщуйтесь списком за допомогою кнопок із стрілками на контрольній панелі.
- 5 Користуючись цифровою клавіатурою, введіть двозначний номер для відповідної країни/регіону.
- 6 Одержавши підказку, натисніть 1 для підтвердження або 2 для відмови.

Щоб підтвердити країну/регіон, надрукуйте Звіт самоперевірки у наступний спосіб:

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 1, тоді 4.

З'являється меню Друкувати звіт, після чого слід обрати Звіт самоперевірки.

В меню на кольоровому графічному дисплеї відображаються хибні одиниці вимірювань

#### Метод усунення

Можливо, за налаштування HP all-in-one ви помилково вибрали не ту країну/ регіон. Від країни/регіону, що ви обрали, залежить, як буде відображено на кольоровому графічному дісплеї розміри паперу.

Щоб змінити країну/регіон, вам знову потрібно встановити мову за замовчуванням. Зазвичай ви встановлюєте мову та країну/регіон під час першого налаштування HP all-in-one. Проте ви можете змінити будь-який з цих параметрів за допомогою наступної процедури:

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- Натисніть 7, тоді 1.
   Після появи меню Установки оберіть Встановити мову та країну/регіон.
   З'являється список мов. Ви можете пересуватися списком мов, користуючись стрілками ▲ та ▼.
- 3 Коли підсвічується потрібна мова, натисніть ОК.
- 4 Одержавши підказку, натисніть 1 для підтвердження або 2 для відмови. З'являються країни/регіони для вибраної мови. Для переміщення списком натисніть ▲ або ▼.
- 5 Користуючись цифровою клавіатурою, введіть двозначний номер для відповідної країни/регіону.
- 6 Одержавши підказку, натисніть 1 для підтвердження або 2 для відмови.

Для підтвердження мови та країни/регіону надрукуйте Звіт самоперевірки:

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 1, тоді 4.

З'являється меню Друкувати звіт, після чого треба обрати Звіт самоперевірки.

На кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про необхідність калібрування картриджів для друку

#### Причина

HP all-in-one пропонує здійснити калібрування картриджів кожного разу, коли ви встановлюєте новий картридж.

Примітка Якщо ви витягаєте та встановлюєте знову той самий картридж, HP all-in-one не нагадує вам про калібрування картриджів. HP all-in-one запам'ятовує значення калібрування для цього картриджу, тому в повторному калібруванні картриджів немає потреби.

#### Метод усунення

Перевірте, чи вставлено у вхідний лоток для паперу звичайний невживаний білий аркуш letter чи A4, а тоді натисніть OK. Додаткові відомості див. в Калібрування картриджів.

На кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про помилку калібрування картриджу

#### Причина

У лоток для паперу завантажено неправильний тип паперу.

#### Метод усунення

Якщо у вхідний лоток для паперу завантажено кольоровий папір, відкалібрувати картриджі не вдасться. Завантажте у вхідний лоток невживаний звичайний білий папір розміру letter або A4 і спробуйте виконати калібрування знову.


Якщо знову не вдасться відкалібрувати, у вас може бути дефектний датчик чи картридж. Зв'яжіться зі Службою підтримки HP. Go to www.hp.com/support. У відповідь на підказку виберіть свою країну/регіон, а тоді виберіть Contact HP (Зв'язатися з HP) за інформацією, як зателефонувати стосовно технічної підтримки.

#### Причина

Картриджі покрито захисною стрічкою.

#### Метод усунення

Перевірте кожний картридж. Якщо пластикова стрчіка прикриває сопла, обережно зніміть пластикову стрічку за допомогою рожевого відривного язичка. Не доторкайтеся до сопел чи мідно-червоних контактів.

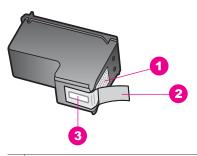

- 1 Мідно-червоні контакти
- 2 Пластикова захисна стрічка з рожевим відривним язичком (знімається перед встановленням картриджа)
- 3 Сопла під захисною стрічкою





Встановіть картриджі та переконайтесь, що вони міцно встали та зафіксувалися на місці.

#### Причина

Контакти на картриджі не торкаються контактів всередині картриджу.

#### Метод усунення

Зніміть та знову встановіть картриджи. Переконайтесь, що вони міцно встали та зафіксувалися на місці.

#### Причина

Картридж або сенсор пошкоджено.

#### Метод усунення


Зв'яжіться зі Службою підтримки НР. Завітайте на www.hp.com/support. У відповідь на підказку виберіть свою країну/регіон, а тоді виберіть Соптаст НР (Зв'язатися з НР) за інформацією, як зателефонувати стосовно технічної підтримки.

HP all-in-one не друкує

#### Метод усунення

Якщо між HP all-in-one та комп'ютером відсутній зв'язок, виконайте наступні дії:

- Перевірте кабель USB. Якщо ви використовуєте старий кабель, він може працювати хибно. Спробуйте під'єднати його до іншого пристрою та перевірити, чи фукціонує він. У разі проблем кабель USB потрібно замінити. Також переконайтесь, що довжина кабеля не перевищує 3 метри.
- Переконайтесь, що ваш комп'тер здатний працювати з USB. Деякі ОС, наприклад, Windows 95 та Windows NT, не підтримують зв'язок USB. Додаткову інформацію можна знайти в документації до вашої операційної системи.
- Перевірте зв'язок між HP all-in-one та комп'ютером. Переконайтесь, що кабель USB надійно приєднано до порту USB на задній стінці HP all-in-one. Переконайтесь, що інший кінець кабеля приєднано до порту USB на задній стінці вашого комп'ютера. Після того, як кабель приєднано правильно, вимкніть HP all-in-one та увімкніть його знову.

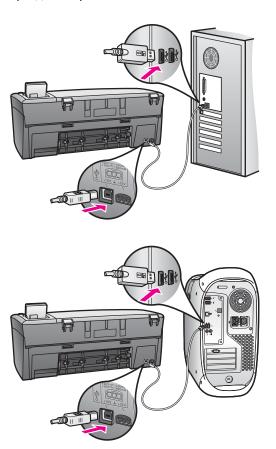

• Перевірте інші принтера чи сканери. Можливо, слід від'єднати відносно старі пристрої від комп'ютера.

- Якщо комп'ютер приєднано до мережі, перегляньте Інструкцію з налаштування мережі, що постачається разом з НР all-in-one.
- Після перевірки з'єднання спробуйте перевантажити комп'ютер.
   Вимкніть HP all-in-one та увімкніть його знову.

Додаткову інформацію про налаштування HP all-in-one та його підключення до комп'ютера див. у Посібнику з налаштування, що постачається разом з HP all-in-one

На кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про застрягання паперу або блокування картриджу

#### Причина

Коли на кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про застрягання паперу чи блокування картриджу, можливо, в HP all-in-one залишилися рештки упаковочних матеріалів.

#### Метод усунення

Підніміть кришку доступу до картриджів, щоб відкрити їх, та видаліть будьякий упаковочний матеріал, стрічку чи інші сторонні предмети. Вимкніть HP all-in-one, зачекайти одну хвилину та натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб увімкнути HP all-in-one знову.

#### Усунення несправностей за встановлення програмного забезпечення

Якщо проблеми виникають під час встановлення, спробуйте знайти рішення серед наведених нижче тем. Якщо під час встановлення виникать проблеми з устаткуванням, див. розділ Усунення несправностей за налаштування устаткування.

Під час звичайного встановлення програмного забезпечення HP all-in-one відбувається наступне:

- Компакт-диск HP all-in-one запускається автоматично
- Встановлюється програмне забезпечення
- Проходить копіювання файлів на жорсткий диск
- Ви одержуєте повідомлення про необхідність під'єднати HP all-in-one
- На екрані майстру встановлення з'являються зелений напис ОК та прапорець
- З'являється підказка перевантажити комп'ютер
- Проходить процес реєстрації

Якщо будь-яка з цих операцій не відбулася, можливо, під час встановлення виникли проблеми. Щоб перевірити встановлення на персональному комп'ютері, виконайте наступні дії:

Запустіть HP Director та переконайтесь, чи з'явилися наступні піктограми:
 Сканувати зображення, Сканувати документ та HP Gallery. Більш
 детальну інформацію про запуск HP Director можна знайти за допомогою
 екранної Довідки HP Image Zone, що постачається разом з програмою.
 Якщо піктограми не з'являються, можливо, потрібно зачекати кілька хвилин,

доки HP all-in-one з'єднається з комп'ютером. Або див. розділ В HP Director відсутні деякі піктограми.

- Відкрийте діалогове вікно та перевірте, чи значиться HP all-in-one в списку.
- Перевірте, чи є піктограма HP all-in-one в системній панелі з дальнього правого краю панелі задач Windows. Це означає готовність HP all-in-one.

Коли компакт-диск вставлено в дисковод для компакт-дисків комп'ютера, нічого не відбувається.

## Метод усунення

#### Зробіть наступне:

- 1 3 меню Пуск в Windows клацніть Виконати.
- В діалоговому вікні Виконати введіть d:\setup.exe (якщо ваш дисковод для компакт-дисків позначено іншою літерою, аніж літера D, введіть відповідну літеру) і потім натисніть ОК.

## З'являється екран перевірки мінімальних системних вимог

#### Метод усунення

Ваша система не відповідає мінімальним системним вимогам для встановлення програмного забезпечення. Натисніть **Більше**, щоб з'ясувати, в чому полягає конкретна проблема, та вирішіть проблему, а потім спробуйте встановити програмне забезпечення ще раз.


## На підказці під'єднання USB з'являється червона літера X

#### Метод усунення

Зазвичай з'являється зелений прапорець, який свідчить про нормальне функціювання plug and play. Червона літера X свідчить про збій в роботі plug and play.

#### Зробіть наступне:

- 1 Перевірте надійність підключення накладки контрольної панелі, потім від'єднайте HP all-in-one та приєднайте знову.
- Перевірте надійність підключення кабелів USB та живлення.

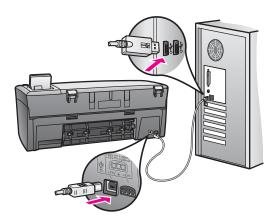

- 3 Переконайтесь, що кабель USB надійно підключено, наступним чином:
  - Від'єднайте кабель USB та приєднайте його знову.
  - Не приєднуйте кабель USB до клавіатури чи концентратора без живлення.
  - Переконайтесь, що довжина кабеля USB не перевишує 3 м.
  - Якщо до вашого комп'ютера підключено декілька пристроїв USB, можливо, на період встановлення потрібно від'єднати інші пристрої.
- 4 Продовжіть встановлення та перезапустіть комп'ютер після того, як з'явиться підказка. Потім відкрийте **HP Director** та перевірте наявність головних піктограм (**Сканувати зображення**, **Сканувати документ** та **HP Gallery**).
- 5 Якщо головних піктограм немає, видаліть програмне забезпечення та проведіть встановлення знову. Додаткові відомості див. в розділі Проведіть видалення програмного забезпечення та його повторне встановлення.

## З'являється повідомлення про те, що трапилась невідома помилка

## Метод усунення

Спробуйте продовжити встановлення. Якщо це не вдасться, зупиніть і знову продовжіть інсталяцію, користуючись підказками на екрані. У випадку помилки вам, можливо, доведеться провести видалення програмного забезпечення та встановити його заново. Відомості див. в Проведіть видалення програмного забезпечення та його повторне встановлення.

## В HP Director відсутні деякі піктограми

У випадку відсутності головних піктограм (**Сканувати зображення**, **Сканувати документ** та **HP Gallery**) встановлення, можливо, було неповним.

## Метод усунення

За неповного встановлення вам, можливо, доведеться видалити програмне забезпечення та встановити його заново. Не видаляйте програмні файли HP all-in-one з жорсткого диску. Видалення мусить проводитись належним чином з використанням службової програми видалення з програмної групи

HP all-in-one. Додаткові відомості див. в розділі Проведіть видалення програмного забезпечення та його повторне встановлення.

#### Екран реєстрації не з'являється

## Метод усунення

→ В Windows ви можете вийти на екран реєстрації через панель задач Windows: натисніть Пуск, виберіть Програми або Усі програми (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one і далі натисніть Підписатися зараз.

## **Цифровий монітор для роботи з зображеннями не з'являється в системній** панелі

#### Метод усунення

Якщо в системній панелі не з'являється цифровий монітор для роботи з зображеннями, запустіть **HP Director** та перевірте наявність головних піктограм в ньому. Більш детальну інформацію можна знайти в розділі **Використання HP Director** екранної **Довідки HP Image Zone**, що поставляється разом з програмою.

Зазвичай системна панель задач з'являється в нижній частині робочого стола.



## Проведіть видалення програмного забезпечення та його повторне встановлення

Якщо встановлення неповне або якщо ви підключили кабель USB до комп'ютера раніше, ніж з'явилась підказка на екрані встановлення програми, можливо, вам доведеться видалити програмне забезпечення та встановити його знову. Не видаляйте програмні файли HP all-in-one з жорсткого диску. Видалення мусить проводитись належним чином з використанням службової програми видалення з програмної групи HP all-in-one.

Повторне встановлення потребує від 20 до 40 хвилин на комп'ютерах як на базі Windows, так і Macintosh. Існує три способи видалення програмного забезпечення на комп'ютері Windows.

#### Видалення програми з комп'ютера на базі Windows, спосіб 1

- 1 Від'єднайте HP all-in-one від вашого комп'ютера. Не під'єднуйте HP all-in-one до комп'ютера, доки не буде встановлено програмне забезпечення.
- 2 На панелі задач Windows натисніть Пуск, перейдіть до Запустити програми або Усі програми (XP), виберіть Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, Видалити програму.
- 3 Додержуйтесь інструкцій на екрані.
- 4 Якщо з'явиться питання, чи хочете ви видалити сумісні файли, натисніть **Ні**. У випадку видалення цих файлів можливі збої в роботі інших програм, які користуються цими файлами.

- 5 Перезавантажте комп'ютер.
  - Примітка Важливо від'єднати НР all-in-one перед тим, як перезавантажувати комп'ютер. Не під'єднуйте НР all-in-one до комп'ютера, доки не буде встановлено програмне забезпечення.
- 6 Для встановлення програмного забезпечення вставте компакт-диск в дисковод для компакт-дисків та виконуйте екранні інструкції та інструкції в Посібнику з налаштування, який надається разом з HP all-in-one.
- 7 Після встановлення програмного забезпечення під'єднайте HP all-in-one до комп'ютера.
- 8 Натисніть кнопку Увімк., щоб увімкнути НР all-in-one.
  Після того, як НР all-in-one під'єднано та включено, заждіть кілька хвилин, доки завершаться усі події Plug and Play.
- 9 Додержуйтесь інструкцій на екрані.

Після завершення встановлення в системній панелі Windows з'являється монітор статусу.

Щоб перевірити, чи правильно встановлено програму на комп'ютер, двічі клацніть на піктограму **HP Director** на робочому столі. Якщо **HP Director** відображає головні піктограми (**Сканувати зображення**, **Сканувати документ** та **HP Gallery**), встановлення програмного забезпечення пройшла правильно.

## Видалення програми з комп'ютера на базі Windows, спосіб 2

Примітка Скористайтеся цим способом, якщо в меню "Пуск" Windows немає Видалення програм.

- 1 На панелі задач Windows натисніть Пуск, Настройка, Контрольна панель.
- Двічі клацніть Добавити/Видалити програму.
- 3 Виберіть **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** і натисніть **Замінити/ Видалити**.
  - Додержуйтесь інструкцій на екрані.
- 4 Від'єднайте HP all-in-one від вашого комп'ютера.
- 5 Перезавантажте комп'ютер.
  - Примітка Важливо від'єднати НР all-in-one перед тим, як перезавантажувати комп'ютер. Не під'єднуйте НР all-in-one до комп'ютера, доки не буде встановлено програмне забезпечення.
- 6 Запустіть налаштування.
- 7 Виконуйте екранні інструкції та інструкції в Посібнику з налаштування, який ви одержали разом з HP all-in-one.

## Видалення програми з комп'ютера на базі Windows, спосіб 3

Примітка Це альтернативний спосіб, який використовується, якщо в меню "Пуск" Windows немає Видалення програм.

- 1 Запустіть программу налаштування програмного забезпечення HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Виберіть Видалити та виконуйте інструкції на екрані.

- 3 Від'єднайте HP all-in-one від вашого комп'ютера.
- 4 Перезавантажте комп'ютер.
  - Примітка Важливо від'єднати HP all-in-one перед тим, як перезавантажувати комп'ютер. Не під'єднуйте HP all-in-one до комп'ютера, доки не буде встановлено програмне забезпечення.
- 5 Знову запустіть программу налаштування програмного забезпечення HP PSC 2350 series all-in-one.
- 6 Запустіть Reinstall (Встановити).
- 7 Виконуйте екранні інструкції та інструкції в Посібнику з налаштування, який ви одержали разом з HP all-in-one.

#### Для видалення з комп'ютера Macintosh

- 1 Від'єднайте HP all-in-one від комп'ютера Macintosh.
- 2 Двічі клацніть Applications (Прикладні програми): папки HP all-in-one Software (програмне забезпечення HP all-in-one).
- 3 Двічі клацніть HP Uninstaller (програма видалення HP). Додержуйтесь інструкцій на екрані.
- 4 Після видалення програмного забезпечення від'єднайте HP all-in-one та перезавантажте комп'ютер.
  - Примітка Важливо від'єднати НР all-in-one перед тим, як перезавантажувати комп'ютер. Не під'єднуйте НР all-in-one до комп'ютера, доки не буде встановлено програмне забезпечення.
- 5 Для повторного встановлення програмного забезпечення вставте компактдиск HP all-in-one в привод для компакт-дисків комп'ютера.
- 6 На робочому столі відкрийте компакт-диск та двічі натисніть HP all-in-one installer.
- 7 Виконуйте екранні інструкції та інструкції в Посібнику з налаштування, який ви одержали разом з HP all-in-one.

## Усунення оперативних несправностей

Розділ усунення несправностей **HP PSC 2350 series all-in-one** в **HP Image Zone** містить підказки з усунення найбільш поширених несправностей HP all-in-one.

Для одержання інформації про усунення несправностей на комп'ютері на базі Windows увійдіть до **HP Director**, натисніть **Довідка**, виберіть **Усунення несправностей та підтримка**. Усунення несправностей можливо також за допомогою кнопки "Довідка", яка з'являється на деяких повідомленнях про помилки.

Щоб одержати інформацію стосовно усунення несправностей на комп'ютері Macintosh OS X v10.1.5 та пізніших, натисніть на піктограму **HP Image Zone** в пульті Док, виберіть **Help (Довідка)** з панелі меню, виберіть **Довідку HP Image Zone** з меню **Help (Довідка)** і потім виберіть **Усунення несправностей HP PSC 2350 series** all-in-one в "Довідці".

Якщо ви маєте доступ в Інтернет, допомогу можна одержати на веб-сайті HP за адресою www.hp.com/support.

На веб-сайті також можна знайти відповіді на найбільш поширені питання.

## Усунення несправностей з папером

Щоб запобігти застряганню паперу, використовуйте тільки типи паперу, рекомендовані для вашого пристрою HP all-in-one. Перелік рекомендованих типів паперу див. в екранній **Довідці HP Image Zone** або за адресою www.hp.com/support.


Не завантажуйте в лоток подачі скручений чи м'ятий папір, папір із загнутими чи рваними краями. Додаткові відомості див. в розділі Запобігання застряганню паперу.

У випадку застрягання паперу в пристрої виконайте наступні інструкції, щоб позбавитися застрягання.

## Папір застряг в HP all-in-one

#### Метод усунення

1 Натисніть на вкладку з лівого боку та відкрийте дверцята. Зніміть дверцята, витягнувши їх з HP all-in-one.

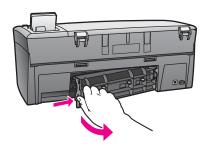



Увага Спроби усунути застрягання з передньої сторони HP all-in-one можуть призвести до ушкодження механізму друку. Завжди звільняйте застрягання паперу через задні дверцята для чистки.

2 Обережно витягніть папір з валиків.



Попередженне Якщо під час витягання паперу з валиків він рветься, перевірте, чи не залишилось між валиками або колесами всередині пристрою решток паперу. Якщо не видалити всі залишки паперу з HP all-in-one, папір може застрягти знову.

- 3 Встановіть задні дверцята на місце. Обережно проштовхніть дверцята вперед, доки вони не зафіксуються.
- 4 Натисніть кнопку ОК для продовження поточної роботи.

## Усунення несправностей картриджей

У разі проблем з друком, можливо, несправність пов'язана с одним із картриджей для друку. Спробуйте виконати наступні дії:

- Зніміть та знову встановіть картриджі та переконайтесь, що вони міцно встали та зафіксувалися на своїх місцях.
- 2 Якщо несправність не усунено, надрукуйте звіт самоперевірки, щоб визначити, в чому саме полягає проблема з картриджами. Цей звіт надасть вам корисну інформацію про картриджі, зокрема, інформацію про статус.
- 3 Якщо звіт свідчить про наявніть проблеми, почистіть картриджі.
- Якщо проблему не усунено, почистіть мідно-червоні контакти на картриджах.
- Якщо проблему з друком все ще не вирішено, визначте, який з картриджів є причиною проблеми, та замініть його.

Додаткову інформацію з цих тем див. у розділі Технічне обслуговування HP all-in-one.

## Усунення несправностей карти пам'яті

Наступні підказки з усунення несравностей адресовані лише користувачам iPhoto на комп'ютерах Macintosh.

На карті пам'яті є відеокліпи, але вони не не з'являються в iPhoto після імпорту змісту карти пам'яті.

## Метод усунення

iPhoto працює лише з фотографіями. Для роботи з видеокліпами та фотографіями скористайтесь функцією Unload Images (Відвантажити зображення) з HP Director.

## Оновлення пристрою

Для оновлення вишого пристрою HP all-in-one існує декілька способів. Кожний спосіб потребує завантаження файлу в комп'ютер, щоб запустити Майстер оновлення пристрою. Наприклад, за рекомендацією Служби підтримки НР ви можете вийти на веб-сайт НР, щоб одержати оновлення для вашого пристрою.

Примітка Якщо ви користуєтесь Windows, можна налаштувати службову програму Оновлення програмного забезпечення (це частина програмного забезпечення **HP Image Zone**, що встановлено на вашому комп'ютері) на автоматичній пошук оновлень для пристрою на сайті технічної підтримки НР через заздалегідь визначені промежутки часу. Більш докланду інформацію стосовно службову програму Оновлення програмного забезпечення можна знайти за допомогою екранної Довідки HP Image Zone.

## Оновлення пристрою (Windows)

Щоб одержати оновлення для пристрою, скористайтесь одним з наступних способів:

- За допомогою веб-браузера завантажте оновлення для HP all-in-one з www.hp.com/support. Це буде файл саморозпакування с розширенням .exe. Після подвійного натискання на файл .exe на комп'ютері відкриється Майстер оновлення пристрою.
- За допомогою службової програми Оновлення програмного забезпечення ви можете здійснювати пошук на веб-сайті технічної підтримки НР через заздалегідь визначені промежутки часу.

Після встановлення службовой програми Оновлення програмного забезпечення на комп'ютері програма здійснюватиме пошук оновлень для пристрою. Якщо на момент встановлення у вас немає останньої версії службової програми Оновлення програмного забезпечення, на комп'ютері з'явиться підказка, яка порадить вам зробити це. Погодьтесь на оновлення.

## Щоб скористатись оновленням пристрою

- 1 Виконайте одну з таких дій:
  - Двічі клацніть на файл оновлення .exe, який ви завантажили з www.hp.com/support.
  - Коли з'явиться підказка, згодьтесь на оновлення пристрою, яке знайде службова програма Оновлення програмного забезпечення.

На комп'ютері відкриється Майстер оновлення пристрою.

- 2 На екрані **Вітання** натисніть **Далі**.
  - З'являється екран Вибір пристрою.
- 3 Виберіть HP all-in-one із списка і натисніть Далі. З'являється екран Важлива інформація.
- 4 Переконайтесь, що комп'ютер та пристрій задовольняють вказаним вимогам.
- 5 Якщо вимоги задовольняються, клацніть Оновити. На контрольній панелі НР all-in-one починає мигати індикатор. Під час завантаження та витягання оновлення до пристрою екран кольорового графічного дисплея стає зеленим.
- 6 Під час оновлення не від'єднуйте пристрій, не вимикайте його, не виконуйте з ним інших дій.
  - **Примітка** Якщо ви перервали оновлення або у випадку появи повідомлення про помилку зателефонуйте до Служби технічної підтримки НР за допомогою.
  - Після перезапуску HP all-in-one на комп'ютері з'явиться екран, який повідомить про завершення оновлення
- 7 Пристрій оновлено. Зараз ви знову можете використовувати HP all-in-one.

## Оновлення пристрою (Macintosh)

За допомогою інсталятора оновлень програмного забезпечення ви можете здійснити оновлення HP all-in-one наступним чином:

- 1 За допомогою веб-браузера завантажте оновлення для HP all-in-one з www.hp.com/support.
- 2 Двічі натисніть на завантажений файл. На комп'ютері відкриється інсталятор.
- 3 Для здійснення оновлення HP all-in-one виконуйте підказки, що з'являються на екрані.
- 4 Щоб завершити процес, перезапустіть HP all-in-one.

## 14 Технічна підтримка НР

Hewlett-Packard забезпечує технічну підтримку пристрою HP all-in-one телефоном та за допомогою Інтернету.

В цьому розділі міститься інформація про те, як одержати підтримку через Інтернет, зв'язатися зі Службою підтримки клієнтів НР, одержати свій серійний номер та ідентифікацію для обслуговування, зателефонувати в Північній Америці під час гарантійного терміну, зателефонувати до Служби підтримки клієнтів НР в Японії, зателефонувати до Служби підтримки клієнтів НР в Кореї, зателефонувати в будь-якому місці в світі, зателефонувати до Служби післягарантійного обслуговування в Австралії та підготувати ваш виріб НР аll-in-one для відправки.

Якщо відповіді на запитання, що вас цікавлять, не вдається знайти в друкованій або електронній документації, яка постачається разом із пристроєм, зверніться до однієї зі служб технічної підтримки НР (список наведено нижче). Деякі служби технічної підтримки доступні лише у США та Канаді, а інші — в багатьох країнах/регіонах по всьому світі. Якщо номера телефону служби технічної підтримки для вашої країни/регіону немає в списку, зверніться до найближчого авторизованого дилера компанії НР.

## Отримання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет

Маючи доступ до Інтернету, ви можете отримати довідку з веб-сайту НР за адресою: www.hp.com/support

На цьому веб-сайті є відомості з технічних питань, інформація щодо драйверів, витратних матеріалів та оформлення замовлень.

## Технічна підтримка користувачів НР

У ваш HP all-in-one може бути включено програмне забезпечення інших компаній. У разі виникнення проблем з цими програмами ви одержите найкращу технічну підтримку, звернувшись до фахівців відповідної компанії.

Перед тим, як звертатися в службу технічної підтримки НР, слід виконати дії, наведені нижче.

- 1 Упевніться, що:
  - а Пристрій HP all-in-one підключений до мережі живлення та ввімкнений.
  - b Належні картриджі правильно встановлені.
  - с Папір рекомендованого типу правильно завантажений в лоток подачі.
- 2 Перевантажте HP all-in-one:
  - Вимкніть НР all-in-one, натиснувши кнопку Увімк...
  - b Від'єднайте шнур живлення на задній панелі HP all-in-one.
  - с Знову під'єднайте його до HP all-in-one.
  - d Увімкніть HP all-in-one, натиснувши кнопку Увімк..
- 3 Додаткову інформацію можна одержати за адресою www.hp.com/support. На цьому веб-сайті є відомості з технічних питань, інформація щодо драйверів, витратних матеріалів та оформлення замовлень.
- 4 Якщо усунути несправність не вдалося та потрібно звернутися до представника служби технічної підтримки НР, виконайте такі дії:
  - а Занотуйте назву та модель вашого пристрою, як вони вказані на контрольній панелі HP all-in-one.
  - Надрукуйте звіт самоперевірки. Вказівки щодо друку звіту самоперевірки див. у розділі Друк самоперевірки.

- с Зробіть кольорову копію, яка слугуватиме зразком.
- d Підготуйте детальний опис несправності.
- е Підготуйте серійний номер та сервісний ідентифікаційний код. Щоб дізнатись, як отримати серійний номер та сервісний ідентифікаційний код, див. Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду.
- 5 Зателефонуйте в службу технічної підтримки користувачів НР. Телефонуючи, знаходьтеся поблизу НР all-in-one.

# Отримання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду

Всю важливу інформацію можна одержати за допомогою Меню інформації HP all-in-one.

Примітка Якщо HP all-in-one не вмикається, серійний номер можна побачити на наклейці над кришкою для очищення на задній панелі. Серійний номер - це 10-значний код у верхньому лівому кутку наклейки.

#### Щоб отримати серійний номер та сервісний ідентифікаційний код

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку ОК. Утримуючи кнопку ОК, натисніть 4. Ця комбінація викликає Меню інформації.
- 2 Натискайте ▶, доки не з'явиться напис Номер моделі, тоді натисніть ОК. Висвітиться сервісний ідентифікаційний код.
  Запишіть повний сервісний ідентифікаційний код.
- 3 Натисніть Скасувати і потім натискайте ▶, доки не з'явиться Серійний номер.
- 4 Натисніть кнопку **ОК**. З'явиться серійний номер. Запишіть повний серійний номер.
- 5 Натисніть Скасувати, щоб вийти з Меню інформації.

# Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну

Зателефонуйте за номером **1-800-474-6836** (**1-800-HP invent**). Обслуговування по телефону в США здійснюється англійською та іспанською мовами цілодобово, без вихідних (дні та години надання послуг можуть бути змінені без повідомлення). Обслуговування протягом гарантійного терміну безкоштовне. Після закінчення гарантійного періоду обслуговування стає платним.

## Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу

Нижченаведені номери є чинними на час друку цього посібника. Список чинних міжнародних номерів Служб технічної підтримки НР можна знайти на www.hp.com/support, де потрібно вибрати свою країну/регіон або мову.

Далі наведено країни/регіони, в яких можна телефонувати в службу технічної підтримки НР. Якщо вашої країни/регіону немає в списку, відомості про обслуговування можна отримати в місцевого дилера або в найближчому центрі продажу і технічної підтримки НР.

Обслуговування протягом гарантійного терміну безкоштовне, потрібно оплатити лише міжміський телефонний дзвінок. У деяких випадках може також бути нарахована незначна оплата

Щодо одержання телефонної підтримки в Європі, з'ясуйте подробиці та умови телефонної підтримки для вашої країни/регіону на сторінці www.hp.com/support.

Можна також звернутися до місцевого дилера або зателефонувати в компанію НР за номером телефону, наведеним у цьому посібнику.

Ми постійно докладаємо зусиль для вдосконалення служби телефонної підтримки і тому радимо регулярно відвідувати наш веб-сайт для отримання нової інформації щодо різних аспектів послуг та їх надання.

Країна/регіон	Технічна підтримка НР	Країна/регіон	Технічна підтримка НР
Австралійська служба післягарантійного обслуговування (дзвінки платні)	1902 910 910	Нідерланди (0,10 євро/хв.)	0900 2020 165
Австралія (протягом гарантійного терміну)	131047	Німеччина (0,12 євро/хв.)	+49 (0) 180 5652 180
Австрія	+43 1 86332 1000	Об'єднані Арабські Емірати	800 4520
Алжир¹	+213 61 56 45 43	Оман	+971 4 883 8454
Англомовні (міжнародний)	+44 (0) 207 512 5202	Пакістан	fax to: +65-6275-6707
Аргентина	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Палестина	+971 4 883 8454
Бангладеш	номер факсу: +65-6275-6707	Панама	001-800-711-2884
Бахрейн	800 171	Перу	0-800-10111
Бельгія (голл.)	+32 070 300 005	Польща	+48 22 5666 000
Бельгія (франц.)	+32 070 300 004	Португалія	+351 808 201 492
Болівія	800-100247	Пуерто-Рико	1-877-232-0589
Бразилія (регіон Сан- Паулу)	(11) 3747 7799	Південна Африка (ПАР)	086 0001030
Бразилія (інші території)	0800 157751	Південна Африка, за межами ПАР	+27 11 2589301
Бруней	номер факсу: +65-6275-6707	Російська Федерація, Москва	+7 095 7973520
В'єтнам	84-8-823-4530	Російська Федерація, Санкт-Петербург	+7 812 3467997
Великобританія	+44 (0) 870 010 4320	Румунія	+40 (21) 315 4442
Венесуела	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)	Саудівська Аравія	800 897 1444
Венесуела (Каракас)	(502) 207-8488	Середній Схід (міжнародний)	+971 4 366 2020
Гватемала	1800-999-5105	Словаччина	+421 2 50222444

(продовження) Країна/регіон	Технічна підтримка	Країна/регіон	Технічна підтримка
	НР		НР
Греція (дзвінок з Кіпру до Атен безкоштовний)	800 9 2649	Спеціальний адміністративний район Гонконг	+(852) 2802 4098
Греція (міжнародний)	+30 210 6073603	Сполучені Штати Америки	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Греція, в межах країни	801 11 22 55 47	Сінгапур	65 - 62725300
Данія	+45 70 202 845	Тайвань	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Домініканська Республіка	1-800-711-2884	Таїланд	0-2353-9000
Еквадор (оператор Andinatel)	999119+1-800-7112884	Тринідад і Тобаго	1-800-711-2884
Еквадор (оператор 1-800-225528 Pacifictel) +1-800-7112884		Туніс¹	+216 71 89 12 22
Западна Африка	ядна Африка — +351 213 17 63 80		+90 216 579 71 71
Йорданія	+971 4 883 8454	Угорщина	+36 1 382 1111
Камбоджа	номер факсу: +65-6275-6707	Україна, Київ	+7 (380 44) 4903520
Канада (протягом гарантійного терміну)	(905) 206 4663	Франція (0,34 євро/хв.)	+33 (0)892 69 60 22
Канада після завершення гарантійного терміну (дзвінки платні)	1-877-621-4722	Філіппіни	632-867-3551
Катар	+971 4 883 8454	Фінляндія	+358 (0) 203 66 767
Китай	86-21-38814518, 8008206616	Чеська Республіка	+420 261307310
Колумбія	олумбія 01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)		800-360-999
Корея	+82 1588 3003	Швейцарія <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
Коста-Рика	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Швеція	+46 (0)77 120 4765
Країни Карибського басейну та Центральної Америки	1-800-711-2884	Шрі-Ланка	номер факсу: +65-6275-6707
Кувейт	+971 4 883 8454	Ямайка	1-800-711-2884
Люксембург (нім.)	900 40 007	Японія	+81-3-3335-9800

Країна/регіон	Технічна підтримка НР	Країна/регіон	Технічна підтримка НР
Люксембург (франц.)	900 40 006	Єгипет	+20 2 532 5222
Ліван	+971 4 883 8454	Ємен	+971 4 883 8454
Малайзія	1-800-805405	Ізраїль	+972 (0) 9 830 4848
Марокко <sup>1</sup>	+212 22 404747	Індонезія	62-21-350-3408
Мексика	01-800-472-6684	Індія	91-80-8526900
Мексика (місто Мехіко)	(55) 5258-9922	Індія (без плати за міжміське з'єднання)	1600-4477 37
Нова Зеландія	0800 441 147	Ірландія	+353 1890 923 902
Норвегія <sup>2</sup>	+47 815 62 070	Іспанія	+34 902 010 059
Нігерія	+234 1 3204 999	Італія	+39 848 800 871

Цей Центр обробки дзвінків обслуговує франкомовних користувачів з наступних країн: Марокко, Туніс, Алжир.

## **Call in Australia post-warranty**

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## **Call HP Korea customer support**

## HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

<sup>2</sup> Плата за з'єднання: 0,55 норвезької крони (0,08 Євро), вартість хвилини розмови: 0,39 норвезької крони (0,05 Євро).

<sup>3</sup> Цей центр обробки дзвінків надає підтримку користувачам із Швейцарії німецькою, французькою та італійською мовами (0,08 шв.фр./хв. в часи пік, 0,04 шв.фр./хв. в інший час).

## **Call HP Japan support**

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00~17:00 (祝祭日、1/1~3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

#### **HP Quick Exchange Service (Japan)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

## その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Приготування HP all-in-one до відправлення

Якщо після звертання в службу технічної підтримки користувачів НР чи в пункт придбання виникла потреба відправити НР all-in-one для ремонту, виконайте, будь-ласка, наведені нижче кроки, щоб уникнути пошкодження пристрою НР.

Примітка Ця інформація не поширюється на користувачів у Японії. Інформацію про можливі варіанти обслуговування в Японії див. у розділі HP Quick Exchange Service (Japan).

Увімкніть HP all-in-one. Якщо HP all-in-one не вмикається, пропустіть цей крок і перейдіть до кроку 2.

- 2 Відкрийте дверцята доступу до каретки.
- Зачекайте, доки каретка зупиниться і затихне, тоді вийміть картриджі з гнізд. Інформацію про виймання картриджів див. у розділі Заміна картриджів.

Примітка Якщо HP all-in-one не вмикається, можна від'єднати кабель живлення і тоді вручну посунути каретку в крайнє праве положення, щоб видалити картриджі. По завершенні вручну пересуньте каретку у вихідну позицію (праворуч).

- 4 Покладіть картриджі у захисні корпуси чи повітронепроникний пластиковий пакет, щоб запобігти їх висиханню та зберегти їх. Не відсилайте їх разом з HP all-in-one, якщо вас про це не проінструктували в службі технічної підтримки користувачів HP.
- 5 Зачиніть дверцята доступу до каретки та зачекайте декілька хвилин, щоб каретка повернулася на вихідну позицію (праворуч).


Примітка Перш ніж вимкнути HP all-in-one, переконайтеся, що сканер повернувся у вихідне положення.

- 6 Натиснувши клавішу Увімк., вимкніть HP all-in-one.
- 7 Витягніть шнур живлення з розетки і тоді від'єднайте його від HP all-in-one. Не відсилайте шнур живлення разом з HP all-in-one.



Попередженне Комплект HP all-in-one, що висилається на заміну, не містить шнура живлення. Зберігайте шнур живлення в безпечному місці до прибуття prodname;, що висилається на заміну.

- 8 Зніміть накладку контрольної панелі наступним чином:
  - а Переконайтеся, що кольоровий графічний дисплей лежить рівно на HP all-in-one.
  - b Підніміть кришку.
  - с Покладіть великий палець у паз на лівому боці накладки контрольної панелі. Обережно зніміть накладку контрольної панелі з пристрою, як показано нижче.

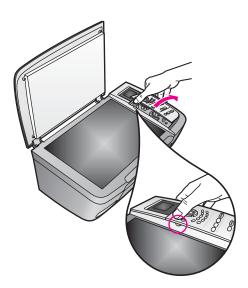


9 Залиште накладку контрольної панелі. Не відсилайте накладку контрольної панелі разом з HP all-in-one.

Порада Інструкції по встановленню накладки контрольної панелі див. у "Посібнику по встановленню", який ви отримуєте з HP all-in-one.



Попередженне Комплект HP all-in-one, що висилається на заміну, може не містити накладки контрольної панелі. Зберігайте накладки контрольної панелі в безпечному місці до прибуття HP all-in-one, що висилається на заміну, і тоді встановіть накладку контрольної панелі знову. Ви повинні встановити накладку контрольної панелі, щоб змогли працювати функції контрольної панелі на HP all-in-one, що висилається на заміну.

10 При можливості, запакуйте HP all-in-one для транспортування в оригінальні пакувальні матеріали або пакувальні матеріали від пристрою, що ви одержали на заміну.

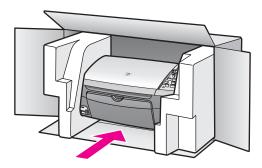

Якщо оригінальних пакувальних матеріалів немає, використайте інші придатні матеріали. Гарантія не поширюється на пошкодження, які виникли внаслідок неналежного пакування та (або) неправильного транспортування.

- 11 Наклейте етикетку зі зворотною адресою на зовнішній бік коробки.
- 12 Вкладіть у коробку такі матеріали:
  - Повний опис ознак несправності для персоналу з обслуговування (якщо проблема пов'язана з якістю друку, доцільно додати зразки друку).
  - Копію товарного чека або іншого документа, який підтверджує факт придбання, для визначення гарантійного терміну.
  - Ваше прізвище, адресу та номер телефону, за яким можна зв'язатися з вами протягом дня.

## 15 Гарантійне забезпечення

Пристрій HP all-in-one постачається з обмеженою гарантією, описаною в цьому розділі. Тут також представлено інформацію про способи отримання гарантійного обслуговування і поновлення стандартної фабричної гарантії.

Ций розділ містить інформацію щодо терміну дії обмеженої гарантії, гарантійного обслуговування, поновлення гарантії, повернення пристрою HP all-in-one для обслуговування, а також заяву про обмежену загальну гарантію Hewlett-Packard.

## Тривалість обмеженої гарантії:

Тривалість обмеженої гарантії (устаткування й виготовлення): 1 рік

Тривалість обмеженої гарантії (компакт-диски): 90 днів

Тривалість обмеженої гарантії (картриджі): До настання першої із двох подій: вичерпання чорнила НР або настання дати "завершення гарантійного терміну", зазначеної на картриджі. Ця гарантія не відноситься до пристроїв струменевого друку НР, що були повторно заповнені, перероблені, відреставровані, неправильно використовувалися або стосовно яких допускалося стороннє втручання.

## Гарантійне обслуговування

Щоб отримати послуги з ремонту HP, користувач повинен спочатку звернутися до офісу обслуговування HP або центру технічної підтримки користувачів HP та спробувати усунути проблему. Дії, які слід виконати перед звертанням у службу технічної підтримки, див. у розділі Технічна підтримка користувачів HP.

Якщо пристрій HP all-in-one потребує лише заміни компонентів, яку користувач зазвичай може виконати власноруч, компанія HP відшкодовує транспортні витрати, мита та податки, надає телефонні консультації щодо заміни компонента, а також сплачує транспортні витрати, мита та податки на деталі, які HP вимагає повернути. В іншому разі Центр технічної підтримки HP може скерувати користувача до інших сервісних центрів, уповноважених компанією HP виконувати обслуговування виробів HP.

Примітка Ця інформація не поширюється на користувачів у Японії. Інформацію про можливі варіанти обслуговування у Японії див. у розділі HP Quick Exchange Service (Japan).

## Поновлення гарантії

У залежності від країни/регіону, НР може пропонувати можливість відновлення гарантії, що дозволяє продовжити чи розширити стандартну гарантію на продукт. Додаткові умови гарантії можуть включати надання пріоритетного телефону служби підтримки, послуги по поверненню, а також обмін на наступний робочий день. Зазвичай дія гарантії починається з дати придбання виробу, а пакет необхідно придбати впродовж обмеженого часу із дати придбання виробу.

Додаткова інформація:

- В США дзвоніть за номером 1-866-234-1377 та звертайтеся до радника з НР.
- За межами США звертайтеся в місцевий центр технічної підтримки НР. Список телефонних номерів служби технічної підтримки в інших країнах/регіонах наведено в розділі Телефонна підтримка в інших країнах/регіонах світу.
- Завітайте до www.hp.com/support.
   У відповідь на підказку вкажіть вашу країну/регіон, а тоді знайдіть інформацію гарантії.

## Повернення HP all-in-one для ремонту

Before returning your HP all-in-one for service, you must call HP Customer Support. Дії, які слід виконати перед звертанням у службу технічної підтримки, див. у розділі Технічна підтримка користувачів HP.

Примітка Ця інформація не поширюється на користувачів у Японії. Інформацію про можливі варіанти обслуговування в Японії див. у розділі НР Quick Exchange

Service (Japan).

## Умови загальної обмеженої гарантії Hewlett-Packard

## Тривалість обмеженої гарантії:

Hewlett-Packard ("HP") гарантує кінцевому користувачеві ("Користувачеві"), що кожен виріб HP PSC 2350 series all-in-one ("Виріб"), включаючи відповідне програмне забезпечення, аксесуари, пристрої та витратні матеріали, не матиме дефектів матеріалу чи виробництва впродовж гарантійного періоду, починаючи з моменту придбання Користувачем.

Для всіх Виробів, що належать до обладнання, гарантійний термін обмеженої гарантії НР становить рік на складові деталі та рік на роботу. Для всіх інших Виробів, тривалість обмеженої гарантії НР становить 90 днів на складові та роботу.

Для будь-яких Виробів програмного забезпечення обмежена гарантія НР може застосовуватись лише до помилок у роботі програм. НР не гарантує, що робота будь-якого Виробу буде безперебійною або безпомилковою.

Обмежена гарантія НР розповсюджується лише на дефекти, що виникли в умовах нормальної експлуатації Виробу, та не розповсюджується на будь-які інші проблеми, включаючи такі, що виникли внаслідок (а) неправильного обслуговування чи видозміни, (б) використання програмного забезпечення, аксесуарів, пристроїв або витратних матеріалів, які не постачаються та не підтримуються НР, або (в) використання Виробу в умовах, що є непридатними для роботи згідно специфікацій Виробу.

Для будь-якого Виробу обладнання використання чорнильних картриджів інших виробників чи повторно заправлених картриджів жодним чином не впливає ні на гарантійні зобов'язання перед Користувачем, ані на будь-які угоди про технічну підтримку НР. Проте, якщо поломка чи пошкодження Виробу було спричинене чорнильного картриджу іншого виробника чи повторно заправленого картриджу, буде нараховано стандартну оплату за роботу та матеріали для усунення поломки чи пошкодження.

При одержанні інформації про несправність будь-якого Виробу впродовж дії гарантії, він буде відремонтований або замінений, на розгляд НР. У випадках, коли витрати на роботу не покриваються обмеженою гарантією НР, оплата за ремонт здійснюється згідно стандартних розцінок НР.

Якщо HP не може відремонтувати або замінити несправний Виріб, який підлягає гарантійному обслуговуванню HP, належним чином, Користувачеві буде відшкодовано вартість Виробу впродовж прийнятного часу з моменту виявлення несправності.

HP не бере на себе жодних зобов'язань щодо ремонту, заміни або відшкодування, поки Користувач не поверне дефектний Виріб до HP.

Будь-який виріб, використовуваний для заміни, може бути новим або подібним до нового за умови, що його функціональні можливості будуть не гіршими за можливості Виробу, який замінюється.

Будь-який Виріб НР може містити відновлені деталі, компоненти та матеріали, що еквівалентні новим за своїми властивостями.

Обмежена гарантія НР дійсна у будь-якій країні/регіоні або місцевості, де виріб, що підлягає гарантійному обслуговуванню, продається компанією НР. Угоди щодо додаткового гарантійного обслуговування, наприклад, обслуговування на території замовника, можуть

бути укладені у будь-якому уповноваженому сервісному центрі НР у країнах/регіонах, де виріб продається компанією НР або її уповноваженим дилером.

## Обмеження гарантії

У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, АНІ КОМПАНІЯ НР, АНІ ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ДАЮТЬ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, ГАРАНТІЙ АБО УМОВ ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

#### Обмеження відповідальності

У межах, дозволених місцевим законодавством, відшкодування, обумовлені у даних Умовах обмеженої гарантії, є єдиними відшкодуваннями, що їх Користувач може отримати від HP.

У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ВИНЯТКОМ ОБОВ'ЯЗКІВ, СПЕЦІАЛЬНО ВИКЛАДЕНИХ В ЦИХ УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, КОМПАНІЯ НР АБО ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є ОСНОВОЮ ПРЕТЕНЗІЇ КОНТРАКТ, ПОЗОВ АБО ІНШИЙ ЮРИДИЧНИЙ АКТ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛО ЗРОБЛЕНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

#### Місцеве законодавство

Ці Умови обмеженої гарантії надають Користувачеві певні юридичні права. Користувач також може мати інші права, які можуть бути різними в різних штатах США, різних провінціях Канади та в різних країнах/регіонах світу.

У частині Умов обмеженої гарантії, яка не відповідає місцевому законодавству, їх слід вважати зміненими відповідно до місцевого законодавства. У відповідності з місцевим законодавством деякі обмеження відповідальності виробника та обмеження Умов цієї гарантії можуть бути незастосовні до Користувача. Наприклад, у деяких штатах США, а також у деяких правових юрисдикціях за межами США (включаючи провінції Канади): можуть бути виключені обмеження відповідальності виробника та обмеження Умов цієї гарантії, які суперечать законним правам споживача (наприклад, у Великобританії); можуть бути іншим чином обмежені права виробника вводити такі обмеження відповідальності або обмеження гарантії:

Користувач може мати додаткові гарантійні права, наприклад, стосовно тривалості неявних гарантій, від яких виробник не може відмовитися, або може не дозволятися обмеження тривалості неявних гарантій.

У РАЗІ ПРОДАЖУ ВИРОБУ КОРИСТУВАЧЕВІ В АВСТРАЛІЇ ТА НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ УМОВИ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ, ЗА ВИНЯТКОМ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ МЕЖ, НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ, НЕ ОБМЕЖУЮТЬ ТА НЕ ЗМІНЮЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ЗАКОННИХ ПРАВ, ЗАСТОСОВНИХ ДО ПРОДАЖУ ВИРОБІВ НР ТАКИМ КОРИСТУВАЧАМ, А ЛИШЕ ДОПОВНЮЮТЬ ТАКІ ПРАВА.

## Інформація щодо обмеженої гарантії для країн/регіонів ЄС

Нижче наведено назви та адреси представництв HP, які надають обмежену гарантію HP (гарантію виробника) в країнах/регіонах ЄС.

Ця гарантія виробника не обмежує додаткових прав, які Ви можете отримати відносно продавця на основі угоди купівлі-продажу та які не зазначені в даній гарантії.

Бельгія/Люксембург	Ірландія	
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	
Woluwedal 100	30 Herbert Street	

126

(продовження)	
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	
Данія	Нідерланди
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 25	Startbaan 16
DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL
Франція	Португалія
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de
1 Avenue du Canada	Informática e de Medida S.A.
Zone d'Activite de Courtaboeuf	Edificio D. Sancho I
F-91947 Les Ulis Cedex	Quinta da Fonte
	Porto Salvo
	2780-730 Paco de Arcos
	P-Oeiras
Німеччина	Австрія
Hewlett-Packard GmbH	Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Herrenberger Straße 110-140	Lieblgasse 1
D-71034 Böblingen	A-1222 Wien
Іспанія	Фінляндія
Hewlett-Packard Espacola S.A.	Hewlett-Packard Oy
Carretera Nacional VI	Piispankalliontie 17
km 16,500	FIN-02200 Espoo
28230 Las Rozas	
E-Madrid	
Греція	Швеція
Hewlett-Packard Hellas	Hewlett-Packard Sverige AB
265, Mesogion Avenue	Skalholtsgatan
15451 N. Psychiko Athens	9S-164 97 Kista
Італія	Великобританія
Hewlett-Packard Italiana S.p.A.	Hewlett-Packard Ltd
Via G. Di Vittorio 9	Cain Road
20063 Cernusco sul Naviglio	Bracknell
I-Milano	GB-Berks RG12 1HN

# 16 Технічна інформація

В цьому розділі наведено технічні спеціфікації та міжнародну законодавчу інформацію стосовно HP all-in-one.

Цей розділ містить інформацію щодо системних вимог для Windows та Macintosh; паперу, друку, копіювання, карти пам'яті, спеціфікації щодо сканування, вимоги стосовно фізичних умов експлуатації, вимоги з живлення та охорони навколишнього середовища; положення законодавчого характеру; а також декларацію відповідності.

## Системні вимоги

Системні вимоги стосовно програмного забезпечення наведено в файлі Readme. Щоб одержати доступ до файлу Readme, двічі натисніть на піктограму, розташовану в папці верхнього рівня програмного компакт-диску HP all-in-one. Якщо програмне забезпечення Windows вже встановлено, ви можете одержати доступ до файлу Readme через кнопку Пуск на панелі задач; виберіть Програми, Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, Дивитись файл Readme.

## Спеціфікації паперу

В цьюму розділі наведено інформацію щодо місткості лотка для паперу, розмірів паперу та спеціфікації полів друку.

## Місткість лотка для паперу

Тип	Вага паперу	Лоток подачі¹	Лоток прийому <sup>2</sup>
Звичайний папір	16 - 24 фунти (60 - 90 г/м2)	100 (20-фунтовий папір)	50 (20-фунтовий папір)
Папір legal	20 - 24 фунти (75 - 90 г/м2)	100 (20-фунтовий папір)	50 (20-фунтовий папір)
Картки	Максимальний показник 110 фунтів (200 г/м2)	20	10
Конверти	20 - 24 фунти (75 - 90 г/м2)	10	10
Прозорі плівки	Не стосується	30	15 або менше
Наклейки	Не стосується	20	10
Фотопапір 4 на 6 дюймів (10 на 15 см)	145 фунтів (236 г/м2)	30	15
Фотопапір 8,5 на 6 дюймів (216 на 279 см)			10

- 1 Максимальна місткість.
- 2 Місткість лотка прийому залежить від типу паперу та кількості чорнил, що ви використовуєте. НР рекомендує часто спорожнювати лоток прийому.

## Розміри паперу

Тип	Розмір
Папір	Letter: 216 на 280 мм
	А4: 210 на 297 мм
	А5: 148 на 210 мм
	Executive: 184,2 на 266,7 мм
	Legal: 216 на 356 мм
Конверти	США № 10: 105 на 241 мм
	США № 9: 98 на 225 мм
	А2: 4.4 на 111 на 146 мм
	DL: 4,3 на 110 на 220 мм
	С6: 114 на 162 мм
Прозорі плівки	Letter: 216 на 279 мм
	А4: 210 на 297 мм
Фотопапір	102 на 152 мм
Картки	76 на 127 мм
	Індексні карти: 101 на 152 мм
	127 на 178 мм
	А6: 105 на 148,5 мм
	Поштова картка Hagaki: 100 на 148 мм
Наклейки	Letter: 216 на 279 мм
	А4: 210 на 297 мм
Custom (Інше)	від 76 на 127 мм до 216 на 356 мм

## Спеціфікації полей друку

	Верх (відступ зверху)	Низ (відступ знизу) <sup>1</sup>			
Папір або прозора плівка					
США (Letter, Legal, Executive)	1,8 мм	6,7 мм			
ISO (A4, A5) та JIS (B5)	1,8 мм	6,7 мм			
Конверти					
	3,2 мм	6,7 мм			
Картки					
	1,8 мм	6,7 мм			

<sup>1</sup> Це поле не сумісне; але сукупне поле для друку сумісне. Поле для друку зміщено по відношенню до центру на 5,4 мм (0,21 дюйма), що призводить до асиметрії верхнього та нижнього полів.

## Спеціфікації друку

- 600 на 600 dpi чорно-білий
- 1200 на 1200 dpi кольоровий, з HP PhotoREt III
- Метод: drop-on-demand thermal inkjet
- Moвa: HP PCL Level 3, PCL3 GUI або PCL 10
- Швидкість друку залежить від складності документа
- Продуктивність: 500 друкованих сторінок на місяць (середня)
- Продуктивність: 5000 друкованих сторінок на місяць (максимальна)

Режим		Розподільча здатність (dpi)	Швидкість (ррт)
Best (Найкраща) Чорно-білий		1200 на 1200	2
	Кольоровий	Від 1200 на 1200 до 4800 dpi оптимізована <sup>1</sup>	0,5
Normal Чорно-білий (Звичайна)		600 на 600	7
	Кольоровий	600 на 600	4
Fast (Швидкий)	Чорно-білий	300 на 300	23
	Кольоровий	300 на 300	18

До 4800 на 1200 оптимізований dрі кольоровий друк на фотопапері premium, 1200 на 1200 вхідна dpi.

## Спеціфіцації копіювання

- Обробка цифрових зображень
- До 99 копій з оригіналу (в залежності від моделі)
- Цифровий масштаб від 25 % до 400 % (в залежності від моделі)
- "За розміром сторінки", "Плакат", "Багато на сторінці"
- До 23 чорно-білих копій на хвилину; до 18 кольорових копій на хвилину (в залежності від моделі)
- Швидкість копіювання смінюється в залежності від складності документа

Режим		Швидкість (ppm)	Розподільча здатність друку (dpi)	Розподільча здатність сканування (dpi)¹
Best (Найкраща)	Чорно- білий	до 0,8	1200 на 1200	1200 на 2400
	Кольоровий	до 0,8	1200 на 1200²	1200 на 2400
Normal (Звичайна)	Чорно- білий	до 7	600 на 1200	600 на 1200
	Кольоровий	до 4	600 на 600	600 на 1200
Швидкий	Чорно- білий	до 23	300 на 1200	600 на 1200

Режим		Швидкість (ppm)	Розподільча здатність друку (dpi)	Розподільча здатність сканування (dpi)¹
	Кольоровий	до 18	600 на 300	600 на 1200

- 1 Максимальна за масштабування в 400 %.
- 2 На фотопапері або папері premium.

## Спеціфікації карти пам'яті

- Максимальна рекомендована кількість файлів в карті пам'яті: 1,000
- Максимальний рекомендований розмір окремого файла: максимум 12 мегапікселей, максимум 8 Мб
- Максимальний рекомендований розмір карти пам'яті: 1 Гб (тільки solid state)

Примітка За наближення до рекомендованих меж карти пам'яті робота вашого вироба HP all-in-one може уповільнюватись.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- Карта xD-Picture

## Спеціфікації сканування

- Редактор зображень включено
- Інтегроване програмне забезпечення оптичного розпізнавання тексту перетворює сканований текст на такий, який можна редагувати
- Швидкість сканування змінюється в залежності від складності документа
- Twain-сумісний інтерфейс
- Розподільча здатність: 600 x 2400 ppi оптична; 19200 dpi підвищена (програмна)
- Кольоровий: Колір 36 біт, градації сірого 8 біт (256 рівнів сірого)
- Максимальний розмір сканування із скла: 21,6 на 29,7 мм

## Фізичні розміри

- Висота: 17,2 см (відображення кольорової графіки в нижній позиції)
- Ширина: 44 смГлибина: 28,4 смВага: 5,5 кг

## Спеціфікації живлення

- Споживана потужність: максимум 80 Вт
- Вхідна напруга: перемінний ток 9- = 240 В, ~ 1 А, 47–63 Гц, з заземленням
- Вихідна напруга: постійний ток 32 A dc===1630 мА

## Спеціфікації стосовно зовнішніх умов

- Рекомендований діапазон робочих температур: 15 32 градуси С (59 90 градусів F)
- Допустимий діапазон робочих температур: 5 40 градусів С (41 104 градуси F)
- Вологість: 15 % 85 % відносної вологості без конденсації
- Температура для неробочого стану (зберігання): -4 60 градусів С (-40 140 градусів F)
- За наявності потужних електромагнітних полів вихід HP all-in-one може бути трохи деформовано
- НР рекомендує використовувати кабель USB довжиною до 3 м (10 футів), щоб мінімізувати появу шумів через потенційно потужні електромагнитні поля

## Додаткові спеціфікації

Пам'ять: 8 Мб ROM, 32 Мб DRAM

Маючи доступ до Інтернету, ви можете отримати інформацію про акустичні параметри з вебсайту HP. Зверніться на: www.hp.com/support.

## Програма захисту навколишнього середовища

У цьому розділі наведено інформацію про захист навколишнього середовища; утворення озону; споживання енергії; використання паперу; пластики; інформаційні листи безпеки матеріалів; а такод програми утилізації.

#### Захист навколишнього середовища

Компанія Hewlett-Packard намагається виробрляти якісні вироби без шкідливого впливу на навколишнє середовище. Даний виріб має кілька властивостей, які мінімізують його вплив на навколишнє середовище.

Додаткову інформацію про діяльність HP в галузі захисту навколишнього середовиша можна хнайти на веб-сайті HP за адресою:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### Утворення озону

Даний виріб не генерує помітного рівню озону (ОЗ).

#### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

#### Використання паперу

Цей виріб придатний для використання переробленого паперу за стандартом DIN 19309.

## Пластики

Пластикові деталі вагою понад 25 г промаркіровано згідно з міжнародними стандартами, які сприяють ідентифікації пластиків з метою переробки після закінчення терміну служби вироба.

#### Інформаційні листки безпеки матеріалів

Інформаційні листки безпеки матеріалів (MSDS) можна знайти на сайті HP за адресою: www.hp.com/go/msds

Користувачам, які не мають доступу до Інтернету, слід звернутися до найближчого Центру обслуговування користувачів НР.

#### Програма утилізації

Компанія НР збільшує кількість програм повертання та переробки виробів в багатьох країнах/ регіонах, а також співпрацює з деякими з найбільших центрів утилізації електронних виробів в усьому світі. Крім того, НР зберігає ресурси шляхом відновлення та повторного продажу деяких найбільш популярних виробів.

Даний виріб містить наступні матеріали, які потребують спеціального поводження наприкінці їхнього терміну служби:

- Ртуть у флуоресцентній лампі в сканері (< 2 мг)
- Свинець у припої

#### HP inkjet забезпечує програми утилізації

Нр докладає значних зусиль для збереження навколишнього середовища. Програма переробки матеріалів HP Inkjet Supplies Recycling Program здійснюється в багатьох країнах/регіонах і дозволяє безкоштовно утилізувати картриджі, які були у вжитку. По додаткову інформацію зверніться на веб-сайт за адресою:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

## Положення законодавчого характеру

HP all-in-one відповідає вимогам до характеристик виробів, що встановлено законодавчими агенціями вашої країни/регіону.

В цьому розділі наведено інформацію про законодавчий ідентифікаційний номер моделі HP all-in-one; заяву Федеральної комісії зв'язку; а також окремі положення для користувачів в Австралії, Японії та Кореї.

#### Законодавчий ідентифікаційний номер моделі

3 метою законодавчої ідентифікації вашому виробу надається законодавчий номер моделі. Законодавчий номер моделі вашого виробу - SDGOB-0401-02. Цей законодавчий номер не слід плутати з маркетинговою назвою (HP PSC 2350 series all-in-one) чи номером виробу (Q5786A).

#### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Більш детальну інформацію можна отримати у менеджера з нормативних питань виробницства, компанія Hewlett-Packard, Сан-Дієго, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Увага** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Notice to users in Australia

Це устаткування відповідає вимогам з електромагнитного випромінювання, прийнятим в Австралії.

## Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

## 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## **Declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-02

declares, that the product:

Product Name: HP PSC 2350 Series (Q5786A)

Model Number(s): PSC 2350 (Q5792A, Q5792B), PSC 2352 (Q5797C), PSC 2353 (Q5796C), PSC 2355

(Q5789A, Q5789B, Q5795C), PSC 2355xi (Q5790A), PSC 2355v (Q5791A), PSC 2357

(Q5794B), PSC 2358 (Q5788D)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491

#### conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998. VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 □

Date□

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)





Надруковано з використанням не менше 50% волокна вторинної переробки, в т. ч. не менше 10% споживчого паперу вторинної переробки

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P

**Electronic Edition** 

www.hp.com

